


VERTEX™

Смартфон VERTEX Impress MAX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внешний вид и элементы управления

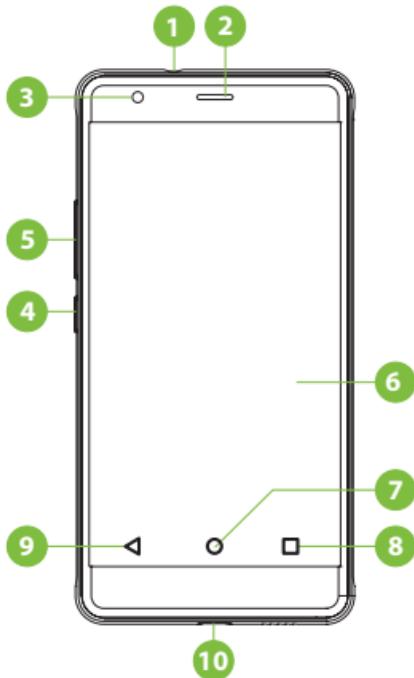

1. Разъём для наушников
2. Динамик
3. Фронтальная камера
4. Клавиша вкл./выкл.
5. Клавиши регулировки громкости
6. Дисплей
7. Клавиша «Домой»
8. Клавиша «Недавние приложения»
9. Клавиша «Назад»
10. USB разъём

НАЧАЛО РАБОТЫ

Зарядка аккумулятора

Перед первым включением смартфона и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею с помощью входящего в комплект поставки сетевого адаптера питания.

1. Подключите смартфон к сетевому адаптеру с помощью USB-кабеля.
2. Вставьте адаптер питания в сетевую розетку – начнется зарядка аккумулятора.

Настройка смартфона


Установка и извлечение SIM-карт

Перед использованием смартфона Вам необходимо установить в него SIM-карту.

Установка SIM-карт

Аппарат поддерживает одновременную работу двух SIM-Карт в режиме ожидания. Выключите смартфон и отключите его от зарядки, если он заряжается. Вставьте шпильку, котораяходит в комплект, в отверстие держателя SIM-карты, чтобы ослабить его. Убедитесь, что шпилька расположена перпендикулярно отверстию, в противном случае можно повредить устройство. Осторожно вытащите держатель SIM-карты из гнезда и поместите первую SIM-карту в слот золотистыми контактами вверх. Вставьте держатель SIM-карты обратно в соответствующее гнездо. Вторая

SIM-карта вставляется в тот же держатель что и первая, но располагается под первой, золотистыми контактами вниз.

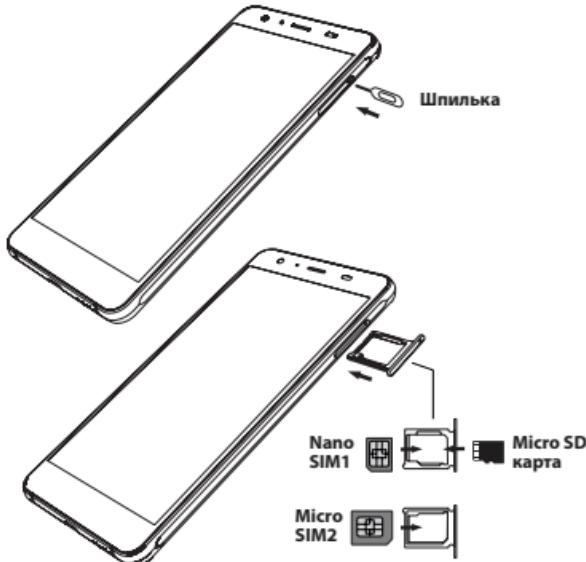

Извлечение SIM-карт

Вставьте шпильку в отверстие держателя SIM-карты, чтобы ослабить его. Осторожно вытащите держатель SIM-карты из гнезда и извлеките SIM-карту.

ВАЖНО:

Оба слота для SIM-Карт поддерживают UMTS (3G) и GSM, но для передачи данных по сети 3G может одновременно использоваться только одна SIM-Карта. При исходящем/ входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

Использование карты памяти microSD (в комплект не входит)

Установка microSD

Micro SD Кarta вставляется в тот же слот в держателе что и вторая SIM-Карта, но располагается под первой SIM-Картой. Соответственно вы можете вставить в смартфон либо 2 SIM-Карты, либо одну SIM-Карту и одну Micro SD Карту. Следуйте инструкции по установке SIM-Карт, но вместо второй SIM-Карты вставьте Micro SD карту золотистыми контактами вниз.

Извлечение microSD

Вставьте шпильку в отверстие держателя SIM-карт, чтобы ослабить его. Осторожно вытащите держатель SIM-карт из гнезда и извлеките Micro SD карту.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/выключение

Для включения смартфона нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд **Клавишу вкл./выкл.** На экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс. Для разблокировки экрана перетащите значок  вверх. Для индивидуальной настройки метода разблокировки экрана выберите «Настройки» > «Безопасность» > «Блокировка экрана».

Для выключения смартфона нажмите и удерживайте **Клавишу вкл./выкл.**, затем выберите **Отключить питание** и **OK**.

Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите **Клавишу вкл./выкл.**. Экран погаснет и смартфон перейдет в режим экономии энергии. Если устройство не используется в течение определенного времени, смартфон автоматически переходит в спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите **Клавишу вкл./выкл.** и перетащите значок  вверх. На экране отобразится основной интерфейс.

Использование сенсорного экрана

Работа с емкостным экраном осуществляется с помощью пальцев или специального стилуса для емкостных экранов. При использовании сенсорного экрана можно выполнять следующие действия:




1. Нажатие:

прикоснитесь пальцем к экрану один раз. Используется для запуска приложений, ввода текста с экранной клавиатуры, выбора программных кнопок.




2. Длительное нажатие:

нажмите пальцем на элемент и удерживайте нажатие в течение нескольких секунд. Используется для создания ярлыка выбранного элемента, вызова дополнительных функций.

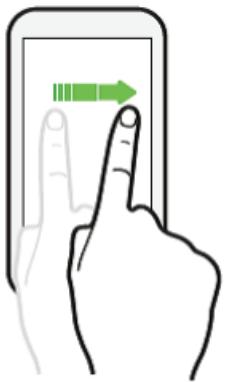

3. Прокрутка:

прикоснитесь пальцем к экрану и проведите в нужном направлении, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.

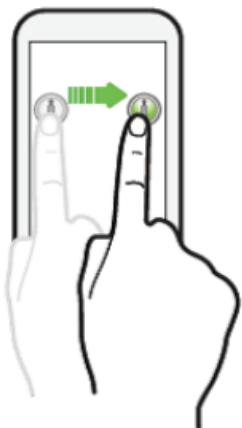

4. Перемещение объекта:


нажмите пальцем на объект на экране и переместите его, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему столу.

5. Уменьшение/увеличение масштаба просмотра:

поместите пальцы одной руки на поверхность экрана, разведите их для увеличения или сведите вместе для уменьшения масштаба элемента на экране.



6. Изменение ориентации экрана: автоматически изменять экранную ориентацию с книжной на альбомную и обратно можно поворачивая телефон на бок.

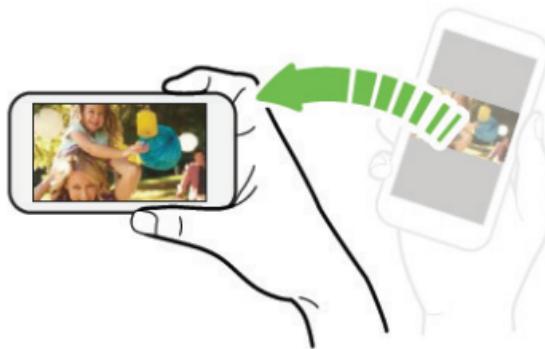

РАБОЧИЙ СТОЛ СМАРТФОНА

Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается после включения смартфона. Здесь отображаются ярлыки приложений, значки состояния и другие элементы. Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти к левым или правым дополнительным экранам.

	Зона уведомлений и значков состояния	Зона отображения значков состояния и уведомлений. Открывает панель уведомлений.
	Системная информация	Зона отображения информации об уровне сигнала, текущем уровне заряда батареи и текущем времени.
	Панель запуска	Используется для доступа к часто используемым приложениям

Панель уведомлений

Откройте панель уведомлений. Для этого нажмите на строку в верхней части экрана и проведите пальцем вниз. На экране появится панель уведомления. С помощью данной панели Вы сможете:

- быстро управлять ключевыми настройками смартфона, изменять уровень подсветки экрана, управлять режимом звонка телефона, переключать каналы подключения;
- быстро перейти к настройкам смартфона;
- производить дополнительные действия с самими уведомлениями.

Чтобы закрыть панель уведомлений сдвиньте вверх нижнюю строку панели или нажмите клавишу  .

Удаление элементов рабочего стола

Выберите и удерживайте элемент, который хотите удалить.

В верхней части экрана появится значок удаления  . Перетащите на него элемент и отпустите.

Установка обоев

Нажмите и удерживайте палец в свободной точке на основном экране. На экране появится меню. Выберите понравившееся изображение и нажмите «Установить как обои».

Изменение настроек

Выберите «Настройки» на основном экране. На экране отобразится меню, позволяющее управлять всеми настройками смартфона. Выберите требуемый пункт и произведите необходимые настройки.

FOTA (Обновление прошивки по воздуху)

Последовательно выберите элементы «Настройки» > > «О телефоне» > «Обновление ПО» > «Проверить обновления»

Во избежание больших затрат на передачу данных следует использовать сеть Wi-Fi.

- Перед обновлением убедитесь в достаточном заряде аккумулятора (не менее 50 %) и наличии необходимого объема свободной памяти на устройстве. (не менее 1 ГБ)
- Не извлекайте аккумулятор во время обновления.
- Не используйте устройство с правами root.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Подключение к сети сотового оператора (3G)

Устройство оборудовано встроенным 3G-модемом. Для подключения к мобильному Интернету используется SIM-карта. Установите SIM-карту в устройство. При первом подключении к сотовой сети 3G смартфон автоматически получит от оператора настройки точки доступа в Интернет. Для доступа в Интернет Вам необходимо выбрать соединение для передачи данных. Для этого перейдите в «Настройки» > «Мобильные данные» и выберите SIM-карту, которая будет использоваться для доступа к Интернет. Так же вы можете воспользоваться панелью уведомлений для быстрого включения и выключения передачи данных.

Настройка и подключение Wi-Fi

Для настройки нового соединения откройте «Настройки» > «Wi-Fi». Если модуль Wi-Fi выключен, включите его, выбрав данный пункт. Устройство отобразит на экране список найденных доступных беспроводных сетей.

Выберите сеть, к которой Вы хотите подключиться, после чего введите требуемую информацию (логин/пароль) и нажмите на значок «Подключить». Устройство предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные Вами параметры. Также Вы можете воспользоваться панелью уведомлений для быстрого включения и выключения модуля Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi вводить данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям потребуется ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера данной сети.

Работа с компьютером

Подключите смартфон к компьютеру при помощи USB-кабеля и дождитесь установки драйвера нового устройства, по умолчанию смартфон подключится как портативное медиа-устройство (MTP). Теперь Вы можете копировать файлы со смартфона на компьютер и наоборот. Вы можете изменить

способ подключения, для этого откройте панель уведомлений, нажмите «Подключен как устройство хранения..» и выберите способ подключения.

Технические характеристики

- Стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц, UMTS 900/2100 МГц
- Поддержка двух SIM-карт
- Сенсорный IPS экран 5 дюймов с разрешением HD 720x1280 точек, поддержка multi-touch, закаленное стекло
- Четырехъядерный процессор MediaTek MT6580 с частотой 1,3 ГГц
- Операционная система Android 5.1™ Lollipop
- Оперативная память (ОЗУ) – 1 ГБ, внутренняя память (ПЗУ) – 8 ГБ
- Поддержка microSDHC карт до 64 ГБ
- Основная камера 5.0 Мп со вспышкой и автофокусом, фронтальная камера 2.0 Мп
- Поддержка 3G (HSDPA), GPRS, EDGE, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS, G-sensor, FM-радио
- Разъем для наушников 3.5 мм, разъем microUSB, встроенные микрофон и динамик
- Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мАч
- Работа в режиме ожидания до 120 часов, работа в режиме разговора до 9.5 часов

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Шпилька для установки SIM-карты

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности



Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устрой-

ством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу посыла вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо

знати номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Беречь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:



Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.



Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.



СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.



Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.



Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.



Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при

условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Важная информация

- Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.
- Другие упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств.

Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подиски. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.

- Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.


- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.
- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройства. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

VERTEX™

Ұялы телефон VERTEX Impress X

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Сыртқы көрінісі және басқару элементтері

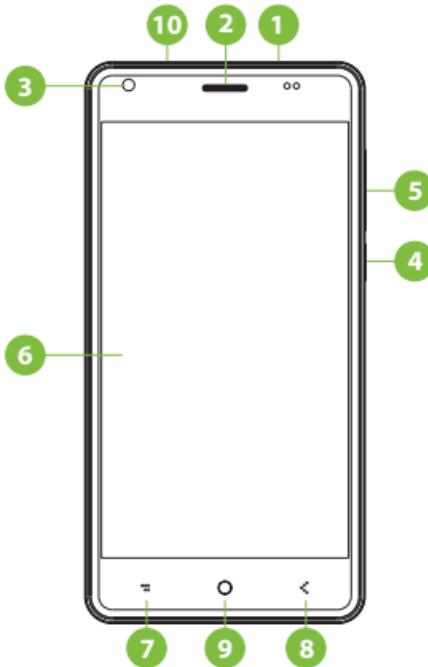

1. Құлаққап ағытпасы
2. Динамик
3. Фронтальды камера
4. Қосу/сөнд. пернесі
5. Дауысты реттеу пернесі
6. Дисплей
7. «Үйге» пернесі
8. Соңғы қолданбалар
9. «Артқа» пернесі
10. USB ағытпасы

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

Аккумуляторды қуаттау

Смартфонды алғаш рет қосар алдында және құрылғы ұзақ уақыт сақталғаннан кейін жеткізу жиынтығына кіретін желілік қуат адаптерінің көмегімен батареяны толық қуаттап алыңыз.

1. Смартфонды USB-кабельдің көмегімен желілік адаптерге қосыңыз.
2. Қуат адаптерін желілік розеткаға қосыңыз – аккумулятор қуаттала бастайды.


Смартфонды күйіне келтіру

SIM-картаны орнату

Смартфонды пайдаланар алдында Сіз оған SIM-карта орнатуыңыз қажет.

SIM-картаны орнату

Аппарат қолдайды бір уақыттағы еki SIM-карталарын жұмыс күту режимінде. Смартфонды сөндіріңіз және егер ол қуатталып жатса, қуатынан ажыратыныз. SIM-картаның ұстағышын босату үшін, жиынтыққа кіретін түйреуішті соның тесігіне салыңыз. Түйреуш жырығы перпендикуляр екенін тексеріңіз, керсінше жағдайда сіз құрылғыны зақымдауы мүмкін. Жайлап құрылғының SIM-картаны суретте тартыныз және салыңыз бірінші SIM картаны жоғары қаратып алтын түсті байланыстар.

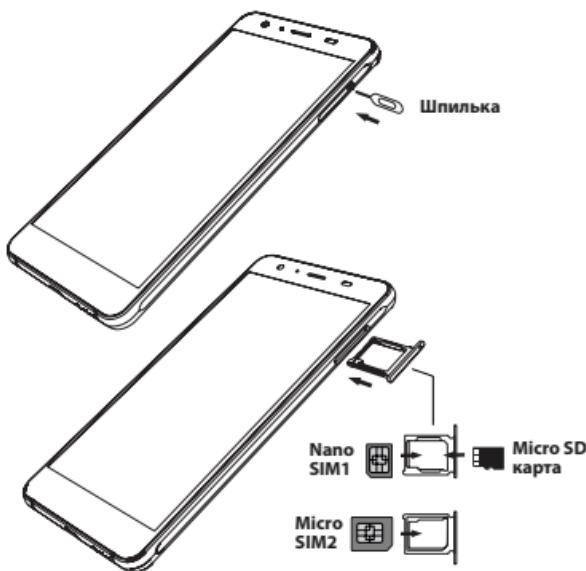

SIM-картыны алып тастау

Жайлап құрылғының SIM-картыны суреттө тартыңыз және салыңыз бірінші SIM картаны жоғары қаратып алтын түсті байланыстар.

МАҢЫЗДЫ:

SIM-карталарын екі слоттары UMTS (3G) және GSM қолдау, бірақ бір ғана SIM-карта 3G желісі арқылы деректерді беру үшін бір мезгілде пайдалануға болады. SIM карталардың бірінен/біріне шығыс/кіріс қонырау келіп түскен кезде, екінші SIM карта оператор желісінен ажыратылады. Бұл ретте екінші SIM картага кіріс қонырауларды қабылдау мүмкіндігі болмайды.

Кіріс қоныраулар туралы ақпараттың жоғалуын болдырмау мақсатында, оператордың «Сізге қонырау шалды» немесе басқа да ұқсас қызметтерін белсендіру қажет.

MicroSD жады картасын пайдалану (жыныстыққа кірмейді)

MicroSD орнату

Смартфонды сөндіріңіз және егер ол қуатталып жатса, қуатынан ажыратыныз. Одан кейін аккумулятор бөлігінің қақлағын ашыңыз. Аккумулятордың астында жады картасына арналған слот орналасқан. Бекітітін жақтауды ашыңыз (әуелі оны төмен жылжытыңыз, одан кейін жоғарғы шетін өзінізге тартыңыз). Жады картасын слотқа, тетін төменге қаратып орнатыңыз. Одан кейін жақтауды орнына қойып, картаны бекітіңіз (жақтауды картаның үстіне қойып, оны картаны бойлай жоғары қарай тартыңыз).

MicroSD алып тастау

Деректерді жоғалтып алмау үшін жады картасын алып тастар алдында смартфонды сөндіріңіз. Сөндірген соң батарея тұрған бөліктің қақлағын аалып, картаны бекіткішті ашыңыз және жады картасын слоттан шығарыңыз.

НЕГІЗГІ ОПЕРАЦИЯЛАР

Телефонды қосу / сөндіру

Смартфонды қосу үшін қосу/сөнд. пернесін басып, бірнеше секунд ұстап тұрыңыз. Экранда сурет пайда болады, одан кейін негізгі интерфейс шығады. Экран құлпын ашу үшін белгішесін дейін сүйрекіз жоғары Экран бұғаттауын шешудің жеке күйіне келтіру әдісі үшін «Баптаулар» > «Қауіпсіздік» дегенді таңдаңыз.

Смартфонды сөндіру үшін қосу/ сөнд. пернесін басып, ұстап тұрыңыз, одан кейін Қуатты сөндіру және ОК басыңыз

Үйқы режиміне өту

Үйқы режиміне өту үшін қосу/сөнд. пернесін басыңыз Экран сөніп қалады да, смартфон қуатты үнемдеу режиміне өтеді. Егер құрылғы белгілі бір уақыт аралығында қолданылmasa, смартфон автоматтты турде үйқы режиміне өтеді. Үйқы режимінен шығу үшін қосу/сөнд. пернесін басып, белгішесін дейін сүйрекіз жоғары белгісіне . Экранда негізгі интерфейс пайда болады.

Сенсорлық экранды пайдалану

Сыйымды экранмен жұмыс істеу саусақтардың көмегімен немесе сыйымды экрандарға арналған арнайы стилустың көмегімен жүзеге асырылады. Сенсорлық экранды пайдаланған кезде мынадай әрекеттерді орындауға болады:




1. Басу:

саусағыңызды экранға бір рет тигізіңіз. Қосымшаларды сіке қосу, мәтінді экран пернетақтасынан енгізу, бағдарламалық нұктелерді таңдау үшін пайдаланылады.




2. Ұзақ басып тұру:

саусақпен элементті басып, бірнеше секунд басулы түрде ұстап тұрыңыз. Таңдап алынған элемент жазба белгісін жасау, қосымша функцияларды шақыру үшін пайдаланылады.

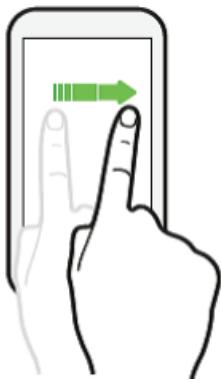

3. Айналдыру:
саусағызызды экранға
тигізіп, саусағызызды
дисплей бетінен ажыратпай,
қажетті бағытта қозғаңыз.
Меню, параметрлер, мәтін
немесе сурет бойынша орын
аудыстыру, сондай-ақ жұмыс
үстелі үстімен орын аудыстыру
үшін пайдаланылады.

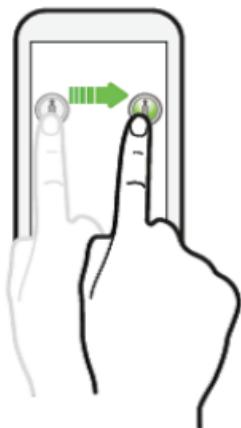

**4. Объекттің орнын
аудыстыру:**
саусақпен экрандағы объектін
басыңыз және саусақты
дисплей бетінен ажыратпай,
оның орыннан аудыстырыңыз.
Жұмыс үстелімен объекттердің
орнын аудыстыру
үшін пайдаланылады.

5. Карап масштабын кішірейту/ұлкейту: бір қолдың саусақтарын экран бетіне қойып, оларды ұлкейту үшін арапарын ашыңыз немесе экрандағы элемент масштабын кішірейту үшін арасын қосыңыз.



6. Экран бағдарын өзгерту: экран бағдарын автоматты түрде кітап түрінен альбомға немесе керісінше өзгертуді телефонды буйіріне қисайту арқылы жүзеге асыруға болады.



СМАРТФОННЫҢ ЖҰМЫС ҮСТЕЛІ

Негізгі интерфейс

Негізгі интерфейс смартфонды қосқаннан кейін пайда болады. Мұнда қосымшалар жазба белгілері, күй белгілері және басқа да элементтер көрінеді. Сол немесе оң жақтағы қосымша экрандарға өту үшін, саусақты экраннан көлдепен жүргізіңіз.

	Ескертуплер мен жай-күй белгілерінің аймағы	Жай-күй белгілері мен ескертуплерді көрсететін аймақ. Ескертупер панелін ашады.
	Жүйелік ақпарат	Сигнал деңгейі, батарея қуатының ағымдағы деңгейі және ағымдағы уақыт туралы ақпаратты көрсеттін аймақ.
	Іске қосу панелі	Жиі пайдаланылатын қосымшаларға кіру үшін қолданылады.

Ескертпелер панелі

Ескертпелер панелік ашыңыз. Ол үшін экранның жоғары бөлігіндегі жолды басып, саусақпен жоғары жүріңіз.

Экранда ескертпе панелі пайда болады. Бұл панельдің көмегімен Сіз:

- смартфонның басты күйіне келтірулерін жылдам басқара, экран жарығының деңгейін өзгерте, телефон қоңырауы режимін басқара, қосу каналдарын ажыратып қоса аласыз;
- смартфонды күйіне келтіруге жылдам өте аласыз;
- ескертпелердің өздерімен қосымша әрекеттер жасай аласыз. Ескертпелер панелін жабу үшін панельдің тәменгі жолын қозғалтыңыз немесе ◄ пернесін басыңыз.

Жұмыс үстеліндегі элементтерді жою

Экранның жоғары бөлігінде жою белгісі пайда болады. Оны элементтің үстіне қойып, жібере салыңыз.

Тұсқағаздарды орнату

Баспасез және негізгі экранда еркін нұктесінде саусақпен басып ұстап тұрыңыз. Мәзірі пайда болады. Сіздің сүйекті суретті таңдаңыз және «тұсқағаз ретінде орнату» түмешігін басыңыз.

Күйіне келтіруді өзгерту

Негізгі экранда «Баптаулар» тармағын таңдаңыз. Экранда смартфонның барлық күйіне келтірулерін басқаруға мүмкіндік беретін меню пайда болады. Талап етілген тармақты таңдап алып, қажетті күйіне келтіруді жүзеге асырыңыз.

FOTA (Aya бойынша бағдарламаны жаңарту)

Жүйелі түрде «Телефон туралы» > «Жаңартуларды тексеру» элементтерін таңдап алыңызы

Деректерді беруге көп шығындар жұмсалуын болдырмау үшін Wi-Fi желісін пайдаланған жөн.

- Жаңарту алдында аккумулятор зарядының жеткілік болуына (50 % кем емес) және құрылғыда қажетті бос жад көлемінің (кемінде 1 ГБ) бар екендігіне көз жеткізіңіз.
- Жаңарту кезінде аккумуляторды алып шықпаңыз.
- root құқықтары бар құрылғыны пайдаланбаңыз.

ИНТЕРНЕТ ЖЕЛЕСІНДЕ ҚОСЫЛУ

Ұялы оператор желісіне қосылу (3G)

Құрылғы қоса салынған 3G-модеммен жабдықталған. Ұялы Интернетке қосылу үшін SIM-карта пайдаланылады. SIM-картаны құрылғыға орнатыңыз. 3G ұялы желісіне алғаш рет қосылған кезде смартфон автоматтa түрде оператордан Интернетке кіру нұктесін күйіне келтіруді алады. Интернетке кіру үшін Сізге деректерді беруге

арналған қосылысты таңдал алу қажет. Ол үшін «Баптаулар» > «Мобильді деректер» дегендеге өтіңіз және Интернетке кіру үшін қолданылатын SIM- картаны таңдал алыңыз. Сондай-ақ Сіз деректер беруді жылдам қосу және ажырату үшін ескертпелер панелін пайдалана аласыз.

Wi-Fi құйіне келтіру және қосылу

Жаңа қосылысты құйіне келтіру үшін «Баптаулар» дегенді таңдаңыз. Құйіне келтіру менюінен «Wi-Fi» тармағын таңдал алыңыз. Егер Wi-Fi модулі сөндірүлі тұрса, сол тармақты таңдал, оны қосыныз. Құрылғы экраннан табылған қолжетімді сымсыз жөлілер тізімін көрсетеді. Сіз қосылғының келетін желіні таңдал алыңыз, содан кейін қажетті ақпаратты (логин/кілтсөз) енгізіңіз және «Қосылу» белгісін басыңыз. Құрылғы Сіз енгізген параметрлерді пайдаланып, таңдал алынған желімен қосылуға тырысады. Сондай-ақ Сіз Wi-Fi модулін жылдам қосу және ажырату үшін ескертпелер панелін пайдалана аласыз.

ЕСКЕРТУ. Wi-Fi ашық желісіне қол жеткізу үшін деректерді енгізу қажет емес. Қорғалған желілерге қосылу үшін логин және/немесе кілтсөз енгізу қажет, оны сол желінің провайдерінен анықтап алған жән.

Компьютермен жұмыс істеу

Смартфонды USB-кабельдің көмегімен компьютерге қосыңыз және жаңа құрылғының драйверінің орнатылуын күтіңіз, әдепті түрде смартфон ықшам медиа-құрылғы (MTP) ретінде қосылады. Енді Сіз файлдарды смартфоннан компьютерге және көрініше бағытта көшіре аласыз. Сіз қосылу тәсілін езгерте аласыз, бұл үшін ескертпелер панелін ашыңыз, «Сақтау құрылғысы ретінде қосылған..» түймесін басыңыз да, қосылу тәсілін таңдаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Желі стандарттары: GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц
- Eki SIM-карта қолдану
- Сенсорлы IPS экран 5 дюйм HD 720x1280 нұктесі шешімімен, multi-touch қолдауы, шындалған шыны

- Төрт ядролы процессор MediaTek MT6580 жиілігі 1,3 ГГц
- Операциялық жүйе Android 5.1™ Lollipop
- Оперативтік жады (ОЗУ) – 1 ГБ, ішкі жады (ПЗУ) – 8 ГБ
- MicroSDHC 64 ГБ дейін қолдау
- Негізгі камера 5.0 Мп бірге құюдағы және автофокусом, фронтальды камера 2.0 Мп
- Қолдауы 3G (HSDPA), GPRS, EDGE, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS, G-sensor, FM-радио
- Құлакқап ағытпасы 3.5 мм, microUSB ағытпасы, қоса салынған микрофон және динамик
- Li-Ion аккумулятор сыйымдылығы 2000 мАч
- Жұмыс 120 сағатқа дейін күту уақыты, жұмыс 9.5 сағатқа дейін уақыт сөйлесуге

Жеткізу жыныстыры

- Смартфон
- Қуаттау құрылғысы
- USB кабель
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талон
- SIM-картаны орнатуға арналған түйреуіш

Жинақталымы қосымша хабраламасыз өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары



Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақттанудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеудің себебі болуы мүмкін.

Аккумулятор:

Ток еткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа түйікталу туғызып, мүліктің бүлінуіне, жарақттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкенізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:
Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану

Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану зандарын, нормалары мен ережелерін міндепті түрде сақтаңыз. Өзініздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану

Ұялы құрылғы күрделі кедерілер туғызыу мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кірерде, өз ұялы құрылғынызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану

Тиісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндепті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндірініз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғынызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны ықтимал жарылғыш қауіпті атмосфе- расы бар жерлерде пайдалану

Өз ұялы құрылғынызды ЖОЖС және отын және химиялық заттар құйылған контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндірініз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғынызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану

Медициналық мекемелердің жаңында орнатылған арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғынызды сөндіріп қойыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимулаторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың

жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыныздың кардиостимулатордың жаңына қоймаңыз және төс қалтаға салып жүрменіз.

Аксессуарлар және аккумулятор

Өндірушімен рұқсат етілген аксессуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушімен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жарақаттанудың себебі болуы мүмкін.

Шүғыл қоңыраулар

Телефонды қызмет көрсету аймағында қосыңыз, шүғыл қоңырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қоңырау жолдау пернесін басыңыз.

Егер телефоныңызды жоғалтып алсаңыз

Егер сіз телефоныңызды жоғалтып алсаңыз, қаржылай залалды болдырмау үшін, байланыс операторына немесе агенттікке сіздің SIM-картаңызды жауып тастау өтінішімен барыңыз.

Сіз байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картаны жауып тастау өтінішімен барған кезде, аккумуляторды алған кезде телефонның сыртқы жағында орналасқан затбелгісінен табуға болатын сіздің телефоныңыздың IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы байланыс аппаратурасының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді болашақта пайдалану үшін көшіріп алуыңызды өтініміз.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауга болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатсыз сіздің SIM-картаңызбен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады.

Балалардан қорғау

Ықтимал жарақаттануды болдырмау үшін балаларды телефонға, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына жақыннатпаңыз.

Пайдалану және күтім жасау

Осы ұялы құрылғыға тиісінше күтім жасалуын қамтамасыз ету үшін, оны мыналардың әсерінен қорғаңыз:



Кез келген сұйықтықтан: Құрылғыны судын, жаңбырдын, ылғалдын, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсерінен қорғаңыз.



Қатты ыстық пен сұқтап: Құрылғыны - 10/14 төмен немесе 45/113 жоғары температуралыңа әсерінен қорғаңыз.



СВЧ-сәулеленуден: Телефонды қысқа толқынды пеште кептірге тырыспаңыз.



Шаң мен ластанудан: Телефонды шаңың, кірдің, құмыңың, тамақ өнімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың әсерінен қорғаңыз.



Сұйық тазартқыш құралдардан: Телефонды тазалау үшін тек жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз. Спиртті немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.



Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмаңыз.

Назар аударыңыз!

Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық қамтымына әзгерістер енгізуге құқылы.

Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін.

Пайдаланушы нұсқаулығының электрондық нұсқасы www.vertex-mobile.ru сайтында орналастырылған.

VERTEX авторластырылған сервистік орталықтардың толық тізімін сондай-ақ www.vertex-mobile.ru сайтынан қаруға болады.

Кепілдік ақпарат

Кепілдік телефонды сатып алған кезден бастап күшіне енеді. Атапған жинақталымды аудыстырған жағдайда оларға жаңа кепілдік мерзім белгіленбейді.

Кепілдік мерзімдер:

- Негізгі бүйім – 12 (он екі) ай.
- Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
- Басқа аксессуарлар – 3 (үш) ай.

1. Бұл кепілдік өндірушінің кінәсінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана қолданылады.
2. Өндіруші негізгі бүйімға пайдалану ережелері сақталған жағдайда бүйім дайындалған күннен бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді. Бүйімнің қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші алдын алу жұмыстарын жүргізу және бүйімнің одан әрі қауіпсіз пайдаалнылуы жөнінде кеңестер алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа (АСО) жүргінуге кеңес береді.
3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ережелерін бұзы нәтижесінде туындаса (мысалы, механикалық бұзылулар немесе ылғал тио нәтижесінде), кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.
4. Сатып алған тауарда жетіспеушіліктерді байқаған жағдайда тұтынушы талап ету тізімі мен тәртібі «тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» РФ Занында белгіленген талаптар қоюға құқылы.
5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны қатаң сақтаңыз.

6. Кепілдік талон бұйымның моделі, сериялық нөмірі, сатылған күні, дұрыс әрі нақты көрсетілсе және сатушы фирманды нақты мөрлері, сатушының қолдары болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген моделі мен нөмірне сәйкес келуі тиіс.

Маңызды ақпарат

- Wi-Fi логотипі Wi-Fi Alliance сертификатталған белгісі болып табылады.
- Google, Google, Android логотипі, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Play Market, Google Latitude және Google Talk логотипі Google Inc корпорациясының тауар таңбасы болып табылады.
- Осы құжатта аталатын басқа тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек олардың иелеріне ғана тиесілі.
- Біз өз бұйымдарымыз бер қызметтерімізді жетілдіруге бар күшімізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайдалануышы нұсқаулығын қайта қарастыруға және оларға бұл туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқылымыз.
- Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақырақ пайдалану үшін арналған. Осы нұсқаулықта көрсетілген барлық суреттер тек анықтамалар үшін арналған. Телефонның және пернелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы нұсқаулықта көлтірілген ақпараттың ішінде гілері сіздің телефондағы ақпараттан шамалы өзгешелеу болуы мүмкін не. Оларды тікелей өз телефоныңыздан анықтап алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылатын кейір қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушізеге жүргінуізді өтінеміз.
- Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгерілу мүмкін шығарылған кездеңі ағындағы ақпараттан тұрады. Құжатты дайындау кезінде ақпараттың шынай-

ылығын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерімізді салдық, алайда осы құжатта келтірілген барлық пайымдаулар, мәліметтер мен ұсныстар айқын көрсетілген немесе тұспалданған (шынайылықтың немесе дұрыстығының) кепілдігі болып табылады.

- Нұсқаулықтағы сипаттамасы мен құрылғының шын мәніндегі функцияларында бағдарламалық қамтым нұсқасына қарай біршама айырмашылықтар байқалуы мүмкін.
- Құрылғы тараптық тұлғалармен құрылғыда пайдалану үшін ұснылатын қосымшалар мен бағдарламалық қамтымды («Тараптық тұлғалардың қосымшалары») қоса алғандағы деректерді қамтуы мүмкін. Бұл құрылғыдағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары қандай да бір кепілдемелік, тұра немесе жанама, оның ішінде, белгілі бір пайдалану үшін, авторлық құқықтарды бұзбай басқа деректер мен қосымшалармен үйлесімді тауар кепілдігінсіз, «қалай берілсе солай» ұснылады.
- Өндіруші компания зияткерлік меншік құқықтарын сақтауды есеп ала отырып ұялы құрылғылар өндірушісіне жүктелетін барлық міндеттемелерді орындаады. Өндіруші компания осы құрылғыда қосымшалары пайдаланылатын үшінші тұлғалардың банкроттығы немесе ауқатсыздығы үшін жауп бермейді.
- Өндіруші компания тараптық тұлғалардың қосымшаларын пайдалану немесе пайдалануға тырысу нәтижесінде туындастын шағымдар, талап арыздар немесе қандай да бір өзге іс-әрекеттер үшін жауп бермейді. Сонымен қатар, қазіргі кезде өндіруші компаниямен тегін ұснылатын тараптық тұлғалардың қосымшалары болашақта ақылы хабарландыруларды таллап етуі мүмкін; өндіруші компания алдағы уақытта сатыпалушыларға келтірілуі мүмкін қосымша шығындарға қатысты жауапкершілікten бас тартады.
- Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланыла-тын елге байланысты өзгертілуі мүмкін. Ешбір жағдайда өндіруші компания аталған құрылғының

қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық
қамтымы, бір немесе бірнеше қосымшаның бол-
мауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін
туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін
сатып алушының алдында жауап бермейді.

Изготовитель:

КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД,
РМ 1605C ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН
СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
Сделано в Китае.

Импортер:

ООО «Данал СПб»
197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д. 7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

