

Оглавление

[Конструкция телефона](#)

[Назначение клавиш](#)

[Начало работы](#)

[Установка SIM-карты и карты памяти](#)

[Зарядка аккумулятора](#)

[Включение/Выключение телефона](#)

[Индикаторы служебной информации \(значки\)](#)

[Коды SIM-карт \(уточнять у оператора связи\)](#)

[Навигация по меню](#)

[Выбор функций и опций](#)

[Использование клавиш меню](#)

[Навигация по основному меню](#)

[Основные функции](#)

[Ввод номера и осуществление вызова](#)

[Экстренный вызов](#)

[Контакты](#)

[Поиск номера в Kontakтах](#)

[Громкая связь](#)

[Установка мелодии на звонок](#)

[Журнал](#)

[Опции во время разговора](#)

[Удержание вызова](#)

[Начать запись](#)

[Дополнительные опции](#)

[Сообщения](#)

[Мультимедиа](#)

[Фото- и видекамера](#)

[Изображения](#)

[Аудиоплеер и Видеоплеер](#)

[FM-радио](#)

[Инструменты](#)

[Календарь](#)

[Будильник](#)

[Мировое время](#)

[Калькулятор](#)

[Bluetooth](#)

[Настройки](#)

[Вызовы](#)

[Общие](#)

[Экран](#)

[Безопасность](#)

[Профили](#)

[Блокировка телефона](#)

[Технические характеристики](#)


VERTEX™





Мобильный телефон VERTEX M105

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

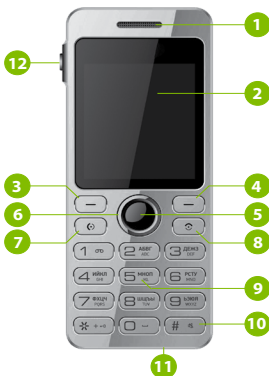Конструкция телефона





1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша 
4. Правая софт клавиша 
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова 
8. Клавиша завершения разговора 
9. Клавиатура
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Micro USB разъем
12. Клавиша быстрого доступа (долгое нажатие включает диктофон, короткое - камеру)

Назначение клавиш


Клавиша	Функция
Левая/Правая софт клавиши	Выполняют действия, которые отображаются в нижней части экрана
Центральная клавиша	Быстрый доступ в меню, выбор пунктов меню.
Навигация	Позволяет осуществлять пролистывание (вверх/вниз/влево/вправо). По умолчанию в режиме ожидания можно вызвать стандартные функции: Вверх: Аудио плеер Вниз: Будильник Влево: Новое сообщение Вправо: Профили
Клавиша вызова	С помощью этой клавиши можно ответить на входящий вызов или осуществить вызов. При однократном нажатии отображает журнал звонков.
Клавиатура	Служит для набора номера, текста сообщения и ввода различных символов.
Клавиша *	При наборе текста позволяет вставить символ

Клавиша #	Переключение режимов (Стандартный, Беззвучный, Вибрация) в режиме ожидания. Переключение режимов ввода текста.
Клавиша 0	В режиме ожидания включает/выключает фонарик. При наборе нового сообщения позволяет поставить пробел
Клавиша быстрого доступа	Позволяет получить быстрый доступ к камере и диктофону

Начало работы

Установка SIM-карты и карты памяти

Выключите телефон. Снимите крышку батареи, извлеките батарею и вставьте SIM-карту в слот, предназначенный для SIM-карт, а карту памяти (в комплект не входит) – в слот для карты памяти. Чтобы вставить карту памяти в слот, потяните металлическую защиту влево, не прилагая чрезмерных усилий. Вставьте карту памяти и потяните защиту вправо. Вставьте батарею, закройте крышку.

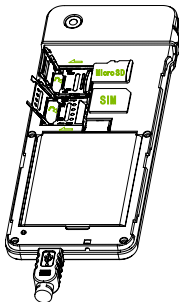

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.

Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется). Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью. Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение/Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу



Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов.
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений.
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов.
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Коды SIM-карт (уточнять у оператора связи)

PIN

Персональный идентификационный код. Защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код запрограммирован оператором на SIM-карте. Его можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM-карте. После ввода PIN-кода нажмите ОК. При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

PUK

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору. Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного неправильного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код и нажать «ОК». Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню «ОК». При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести еще раз и нажать «ОК».

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

Навигация по меню

Выбор функций и опций

Меню позволяет настраивать многочисленные возможности Вашего телефона. Все настройки упорядочены по логическому принципу в структуру меню. Эта структура будет подробно описана в данном руководстве.

Использование клавиш меню

Активные функции клавиш меню зависят от того, какие действия указаны в нижней части экрана. При нажатии левой клавиши меню из режима ожидания, Вы получите доступ к Главному меню телефона; при нажатии правой клавиши - перейдете в Телефонную книгу.

Навигация по основному меню

Навигационные клавиши Вверх, Вниз и Влево, Вправо предназначены для навигации по Главному меню и Под-меню. Левая клавиша меню "Ок" предназначена для доступа в Под-меню и выбора пунктов Меню и Под-меню. Правая клавиша меню «Назад» предназначена для возврата в предыдущий пункт Меню или в режим ожидания.

Основные функции

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую софт-клавишу, а затем *. Вы можете включить блокировку телефона так же: нажав левую клавишу софт и *.

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызов.

Для включения переадресации зайдите в Меню – Установка – Вызовы – Переадресация вызова. Вы можете установить переадресацию, учитывая ваши потребности. Безусловная переадресация будет переадресовывать все входящие на заданный номер. Также можно настроить переадресацию только в тех случаях, когда номер занят или недоступен.

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единый номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Контакты

Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу софт. Воспользуйтесь полосой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д. Чтобы добавить контакт в телефонную книгу зайдите в Контакты – Опции – Новый – выберите место хранения нового контакта (Телефон/SIM)

Поиск номера в Kontakтах

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в Телефонной книге

телефона, нажмите правую клавишу меню Контакты. Вы можете выбрать имя из Контакты, воспользовавшись навигационными клавишами - вверх/вниз, или ввести буквы имени абонента при помощи клавиатуры (клавиша # переключает метод ввода). Нажмите клавишу вызова для звонка абоненту. Если Вы хотите добавить контакт в быстрый набор, нажмите Опции - Другие – Быстрый набор.

Громкая связь

Включение/выключение Громкой связи во время разговора навигационной клавишей выберете «Динамик».

Установка мелодии на звонок

Главное меню – Установки – Профили – Опции – Установки – Настройки мелодий. Мелодии по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберете пункт «Выбрать из файла» и выберете файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберете в Меню – Вызовы. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Опции во время разговора

Удержание вызова

С помощью этой функции Вы можете временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом. Убедитесь, что данная услуга поддерживается Вашим оператором связи. Для удержания вызова выберете кнопками влево/вправо во время разговора функцию - Удержать.

Начать запись

Вы можете активировать данную функцию, выбрав во

время разговора Начать запись.

Дополнительные опции

Во время разговора вы также можете зайти в Меню (левой софт-клавишей) в раздел Сообщения и написать сообщение; зайти в Контакты и в Журнал вызовов

Сообщения

Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение - Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой *. Вы можете отправить одно и то же сообщение нескольким адресатам сразу. Для этого при выборе из Контакты отметьте сразу несколько адресатов.

Мультимедиа

В данном разделе можно управлять аудио плеером, просматривать изображения и слушать FM-радио

Фото- и видеочамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройка фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Изображения

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты

памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список композиций – (выбрать любой список) - Опции – Добавить композицию. Вы автоматически попадете в память карты памяти, откуда вы можете выбрать композиции. При прослушивании вы можете установить играющую мелодию как звонок вызова или как звонок будильника. Для этого во время проигрывания мелодии выберите Опции – Установить как звонок – Установить как мелодию вызова/Установить как сигнал будильника. Также в Опциях вы можете перемешать мелодии или поставить на повтор весь список воспроизведения или одну мелодию.

FM-радио

Меню – Мультимедиа – FM-радио. Для воспроизведения необходимо подключить гарнитуру.

Если в меню радио выбрать Опции – Автоматический поиск, то телефон сам произведет поиск доступных рабочих FM-станций и сохранит их в Список станций (ознакомиться с которым можно также в Опции-Список каналов).

Записать понравившуюся песню с FM-радио можно, выбрав Опции – Запись. Просмотреть записанные файлы: Опции – Список записей.

Запись производится при наличии свободного места на карте памяти.

Регулировка громкости клавиша вверх/вниз.

Чтобы выйти из радио, не выключая его, зайдите в Опции – Фоновое воспроизведение.

Инструменты

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор», «Диктофон» помогут Вам в решении повседневных задач.

Календарь

Приложение Календарь предназначено для вывода на дисплей календаря текущего месяца, выполняет функции органайзера, показывает наличие запланированных

на текущую дату дел.

При выборе в Календаре Опций доступны следующие функции:

1. Добавить задачу. Вы можете добавить задачу на выбранную дату, установить время напоминания и любой звонок напоминания (по умолчанию, свою мелодию, запись с диктофона)
2. Просмотреть задачи на текущую дату, неделю, месяц, все задачи
3. Очистить день или все записи.

Будильник

Возможно установить до 3 значений времени срабатывания будильника.

Повтор будильника может осуществляться ежедневно или по выбранным дням. Также можно установить будильник только на однократное срабатывание.

Будильник – Мелодия, можете установить любой звонок напоминания (по умолчанию, свою мелодию, запись с диктофона).

Вы можете переименовать Будильник и тем самым создать не только звуковое, но и короткое текстовое напоминание.

Чтобы выключить будильник, когда он звонит, нужно нажать клавишу появившегося при сигнале меню «Стоп». При нажатии клавиши меню «Отложить» сигнал будильника будет повторен через 5 минут.

Мировое время

Данное приложение позволяет быстро узнать точное время в крупнейших городах всего мира. Для просмотра времени в других городах выберете Опции – Добавить город и выберете нужную запись центральной клавишей.

Калькулятор

Телефон можно использовать для проведения несложных математических расчетов с помощью встроенного калькулятора, выполняющего простые арифметические операции – сложение, вычитание,

умножение, деление.

Ввод чисел производится с помощью цифровой клавиатуры. Ввод арифметических операций производится с помощью навигационной центральной клавиши.

Bluetooth

Органайзер – Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимость Bluetooth. Для поиска других устройств выберите «Сопряженные устройства». Выберите из списка устройство для подключения и начнётся сопряжение.

Настройки

В данном пункте меню собраны все основные установки режимов работы телефона, такие как, настройки вызова, настройки дисплея, настройки сети, настройки безопасности и т. д.

Вызовы

Другие

режим «В самолете»

Данный профиль позволяет Вам использовать все дополнительные функции сотового телефона, кроме функций, связанных с работой телефона с сетью (невозможно принимать\совершать звонки, отправлять, принимать сообщения, работать в мобильном интернете). Этот режим может быть полезен при необходимости использовать телефон не по прямому назначению в тех местах, где запрещено или не рекомендуется использование радиопередающего оборудования, такие как: самолет, больница. Внимание: При выборе Вкл. – вы активируете данный режим, и телефон не будет принимать\совершать звонки. Для отключения данной функции, и стандартного использования телефона выберите другой профиль.

Настроить автозапись телефонных разговоров можно, поставив галочку «Автоматическая запись голосовых вызовов». Установить вибрацию при соединении – галочка напротив «Вибрация при соединении». Также можно установить «Напоминание о времени разговора» - 50 сек, 55 сек, 60 сек или свое время. При включенном

«Напоминании» прозвучит звуковой сигнал после указанного времени разговора.

Переадресация. В данном разделе вы можете настроить переадресацию вызовов для разных случаев: когда абонент занят, если недоступен и т.д.

Общие

В данном разделе вы можете установить:

- 1) Время и дату
- 2) Язык
- 3) Клавиши быстрого доступа (можно привязать пункт меню к клавише влево/вправо/вверх/вниз)
- 4) Включение/Выключение телефона по расписанию
- 5) Включить/Выключить режим энергосбережения
- 6) Сбросить настройки

Пароль для сброса настроек по умолчанию 1234.

Внимание! При сбросе настроек все ранее сделанные настройки будут удалены!

Экран

В данном разделе вы можете установить:

- 1) Обои (выбрать по умолчанию или загрузить свои, при наличии карты памяти)
- 2) Подсветку клавиш
- 3) Подсветку экрана
- 4) Время подсветки клавиатуры

Безопасность

В данном разделе вы можете:

- 1) Изменить пароль PIN1, PIN2
- 2) Изменить пароль телефона. Пароль по умолчанию – 1234.

Внимание! Когда вы измените пароль, никто, кроме вас, не будет его знать. Если вы забудете пароль, доступ в ваш телефон будет закрыт. Вернуть телефон в работу возможно только с помощью перепрошивки устройства.

- 3) Отключить или поменять время автоматической блокировки клавиш
- 4) Установить время блокировки клавиатуры

5)Просмотреть и задать параметры черного списка

Профили

Этот раздел предназначен для настройки типа вызова, звука и громкости в зависимости от условий эксплуатации телефона. Выберите профиль, который больше подходит для текущего момента, и выберите «Включить» для его активации или Опции – Настройки.

В данном разделе вы можете:

- 1)Переименовать профиль
 - 2)Настроить мелодии для SIM1 и SIM2, выбрав одну из 2 мелодий по умолчанию или загрузить свою при наличии карты памяти
 - 3)Настроить громкость мелодий
 - 4)Выбрать тип звонка и сигналы других оповещений
- Профиль «В самолете» находится в настройках вызовов - Другие.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию -1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый. Будьте очень внимательны! Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 850/1900 МГц
- Чипсет Spreadtrum SC6531CA
- Экран 2,2 дюйма с разрешением 360x400 точек
- Поддержка MicroSD до 16 Гб
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 2.0
- Разъем Micro USB
- Li-ion аккумулятор емкостью 900 мАч
- Камера 0,3 Мп
- Размеры: 126*51,5*9 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Изготовитель, адрес

SOBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM
CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.
КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ
КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ,
КИТАЙ

Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)

ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 7, литер А, пом. 9Н.

Информация для связи

info@danalspb.ru

Торговая марка

Vertex

Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

Страна производства

Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отопляемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от -20 до +45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование,
- отключите оборудование от электрической сети,
- обратитесь в сервисный центр.

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия



Изготовитель:

"Кобест Технолджи Лимитед",
PM 1605C ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ
МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:

ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Импортер:

ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев

