


# VERTEX™


## Планшетный компьютер **VERTEX Tab 4G 10-1**

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### Внешний вид и элементы управления

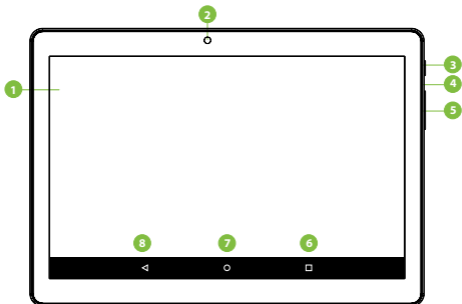

1. Дисплей
2. Фронтальная камера
3. Клавиша вкл./выкл.
4. «Reset» (Сброс)
5. Клавиша регулировки громкости
6. Программная клавиша «Задачи»
7. Программная клавиша «Домой»
8. Программная клавиша «Назад»

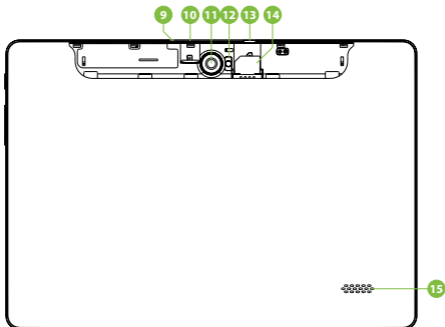

- 9. Разъём для наушников
- 10. Слот для карты памяти
- 11. Основная камера
- 12. Вспышка (фонарик)
- 13. micro-USB разъём
- 14. Слот для SIM-карты
- 15. Динамик

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Зарядка аккумулятора

Перед первым включением планшета и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею при помощи входящего в комплект поставки сетевого адаптера питания.

1. Вставьте USB-кабель в гнездо зарядки планшетного компьютера.
2. Подключите планшет к сетевому адаптеру питания.
3. Вставьте адаптер питания в сетевую розетку. После этого начнется зарядка аккумулятора.

## НАСТРОЙКА ПЛАНШЕТА

### Установка и извлечение SIM-карт

Перед использованием планшета для доступа к функционалу передачи данных по мобильной сети Вам необходимо установить в устройство SIM-карту (либо две SIM).

### Установка SIM-карт

Планшет поддерживает одновременную работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Выключите устройство и отсоедините его от зарядки, если оно заряжается.

Установите SIM-карту как показано на схеме ниже. При необходимости установите вторую SIM-карту.

### Извлечение SIM-карт

Обязательно выключите планшет перед удалением SIM-карты. Для извлечения SIM, потяните ее, пока карта полностью не выйдет из держателя.


### ВАЖНО:

Оба слота для SIM-карт поддерживают FDD LTE (4G) и GSM, но для передачи данных по сети 4G может одновременно использоваться только одна SIM-карта.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора и приём вызовов на вторую SIM становится невозможным.

В целях получения информации обо всех входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

### Использование карты памяти microSD/SDHC (в комплект не входит)

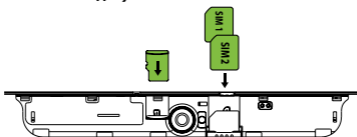

### Установка карты памяти.


Установите карту памяти как показано на схеме выше.

## Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите планшет перед извлечением карты памяти.


## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Включение/выключение

Для включения планшета нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд **Клавишу вкл./выкл.** На экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс. Для разблокировки экрана перетащите значок  вверх. Для индивидуальной настройки метода разблокировки экрана выберите «Настройки» > «Безопасность» > «Блокировка экрана».

Для выключения планшета нажмите и удерживайте **Клавишу вкл./выкл.**, затем выберите **Отключить питание** и **ОК**.

### Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите **Клавишу вкл./выкл.** Экран погаснет и планшет перейдет в режим экономии энергии. Если устройство не используется в течение определенного времени, планшет автоматически переходит в спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите **Клавишу вкл./выкл.** и перетащите значок  вверх. На экране отобразится основной интерфейс.

### Использование сенсорного экрана

Работа с сенсорным экраном осуществляется с помощью пальцев или специального стилуса для емкостных экранов. При использовании сенсорного экрана можно выполнять следующие действия:




#### 1. Нажатие:

прикоснитесь пальцем к экрану один раз. Используется для запуска приложений, ввода текста с экранной клавиатуры, выбора программных кнопок.




## 2. Длительное нажатие:

нажмите пальцем на элемент и удерживайте нажатие в течение нескольких секунд. Используется для создания ярлыка выбранного элемента, вызова дополнительных функций.

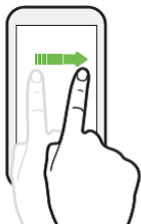

## 3. Прокрутка:

прикоснитесь пальцем к экрану и проведите в нужном направлении, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.

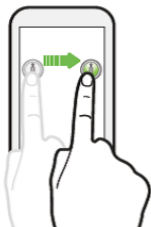

## 4. Перемещение объекта:

нажмите пальцем на объект на экране и переместите его, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему столу.

### 5. Уменьшение/увеличение масштаба просмотра:

поместите пальцы одной руки на поверхность экрана, разведите их для увеличения или сведите вместе для уменьшения масштаба элемента на экране.



### 6. Изменение ориентации экрана:

автоматически изменять экранную ориентацию с книжной на альбомную и обратно можно поворачивая планшет на бок.



## РАБОЧИЙ СТОЛ ПЛАНШЕТА

### Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается после включения планшета. Здесь отображаются ярлыки приложений, значки состояния и другие элементы. Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти к левым или правым дополнительным экранам.

	<b>Зона уведомлений и значков состояния</b>	Зона отображения значков состояния и уведомлений. Открывает панель уведомлений.
	<b>Системная информация</b>	Зона отображения информации об уровне сигнала, текущем уровне заряда батареи и текущем времени.
	<b>Панель запуска</b>	Используется для доступа к часто используемым приложениям

### Панель уведомлений

Откройте панель уведомлений. Для этого нажмите на строку в верхней части экрана и проведите пальцем вниз. На экране появится панель уведомления. С помощью, данной панели Вы можете:

- быстро управлять ключевыми настройками планшета, изменять уровень подсветки экрана, управлять режимом звонка, переключать каналы подключения;
- быстро перейти к настройкам планшета;
- производить дополнительные действия с самими уведомлениями.

### Удаление элементов рабочего стола

Выберите и удерживайте элемент, который хотите удалить. В верхней части экрана появятся опции «Убрать» или «Удалить». Для удаления значка с рабочего стола, но сохранения программы в системе, переместите элемент на опцию «Убрать». Для удаления программы из системы, переместите элемент на опцию «Удалить» и подтвердите удаление нажатием «ОК».

### Установка обоев

Нажмите и удерживайте нажатие в свободной точке на основном экране. Через некоторое время в нижней части экрана появится дополнительное меню

Выберите «Обои», затем подберите изображение и нажмите «Установить как обои».

### **Изменение настроек**

Выберите «Настройки» на основном экране. На экране отобразится меню, позволяющее управлять всеми настройками планшета. Выберите требуемый пункт и произведите необходимые настройки.

### **FOOTA (Обновление прошивки по воздуху)**

Последовательно выберите элементы «Настройки» > «О планшете» > «Обновление системы» > «Проверить обновления»

Во избежание больших затрат на передачу данных следует использовать сеть Wi-Fi.

- Перед обновлением убедитесь в достаточном заряде аккумулятора (не менее 50 %) и наличии
- Необходимого объема свободной памяти на устройстве (не менее 1 Гб).
- Не используйте устройство с правами root

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

### **Подключение к сети сотового оператора (4G)**

Устройство оборудовано встроенным 4G-модемом. Для подключения к мобильному Интернету используется SIM-карта. Установите SIM-карту в устройство. При первом подключении к сотовой сети, 4G планшет автоматически получит от оператора настройки точки доступа в Интернет. В том случае, если настройки не были автоматически получены, обратитесь в службу поддержки связи или получите эту информацию самостоятельно на сайте Вашего оператора.

Для доступа в Интернет Вам необходимо выбрать соединение для передачи данных.

Для этого перейдите в «Настройки» > «SIM-карты» > «Мобильные данные» и выберите SIM-карту, которая будет использоваться для доступа к Интернет.

Так же вы можете воспользоваться панелью уведомлений для быстрого включения и выключения передачи данных.

### **Настройка и подключение Wi-Fi**

Для настройки нового соединения откройте «Настройки» > «Wi-Fi». Если модуль Wi-Fi выключен, активируйте его, нажав на значок справа. После активации, устройство отобразит на экране список найденных доступных беспроводных сетей. Выберите сеть, к которой Вы хотите подключить-



ся, после чего введите пароль и нажмите на значок «Подключить». Устройство предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные Вами параметры. Также Вы можете воспользоваться панелью уведомлений для быстрого включения и выключения модуля Wi-Fi.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi вводить данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям требуется ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера данной сети.

### **Работа с компьютером**

Подключите планшет к компьютеру при помощи USB-кабеля и дождитесь установки драйвера нового устройства, по умолчанию планшет подключится как портативное медиа-устройство (MTP). Теперь Вы можете копировать файлы со планшета на компьютер и наоборот. Вы можете изменить способ подключения, для этого откройте панель уведомлений, нажмите «Передача файлов через USB» и выберите способ подключения.

### **Технические характеристики**

- Стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц, UMTS (3G) 900/2100 МГц, LTE (4G) 800/1800/2100/2600 МГц
- Поддержка двух SIM-карт
- Сенсорный IPS экран 10.1" дюйма с разрешением 1280\*800 пикселей, поддержка multi-touch
- Четырехъядерный процессор MediaTek MT8735 с частотой 1,1 ГГц
- Операционная система Android™ 7.0 Nougat
- Оперативная память (ОЗУ) – 1 ГБ, внутренняя память (ПЗУ) – 8 ГБ
- Поддержка microSDHC карт до 32 ГБ
- Основная камера 5.0 Мп, фронтальная камера 2.0 Мп
- Поддержка Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, FM-радио
- Навигация: GPS, A-GPS, Glonass,
- Разъем для наушников 3.5 мм, разъем micro-USB, встроенные микрофон и динамик
- Литий-ионный аккумулятор емкостью 4500 мАч
- Размеры: 244\*166\*10 мм
- Вес: 550 г.

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи.

Рабочий диапазон температур: от -10 С до +45. Влажность окружающей среды не выше 95%

## **Комплект поставки**

- Планшет
- USB кабель
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления. Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

## **Меры Предосторожности**



Приступая к работе с планшетным компьютером, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или нарушения местного законодательства.

### **Берегите планшет от воды:**

Храните планшет в сухом месте.

### **Пользование устройством за рулем транспортного средства**

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в стране пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге.

### **Пользование устройством в самолете**

Планшет может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свой планшет, заходя на борт самолета.

### **Пользование устройством в местах проведения взрывных работ**

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь планшетом в местах проведения взрывных работ. Выключайте свой планшет в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

### **Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой**

Выключайте свой планшет на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свой планшет в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

## **Пользование устройством вблизи медицинских приборов**

Выключайте свой планшет везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свой планшет возле кардиостимуляторов.

## **Аксессуары и аккумулятор**

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

## **Экстренные вызовы**

Для совершения экстренного вызова не требуется SIM-карта. Для звонка включите планшет в зоне доступности мобильной сети, наберите номер телефона экстренного вызова (обычно, 112), а затем нажмите клавишу вызова.

## **Если вы потеряли планшет**

Если вы потеряли планшет, во избежание финансового ущерба обратитесь к оператору связи или его представительство с просьбой заблокировать SIM-карту.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или представительство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего планшета, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне планшета или упаковке устройства. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

## **Беречь от детей**

Не допускайте к планшету аккумулятор и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

## **Использование и уход**

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:



Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.



Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10 или выше 45 градусов по Цельсию.



СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить планшет в микроволновой печи.



Пыли и грязи. Не подвергайте планшет воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.



Жидких чистящих средств: Для очистки экрана планшета пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.



Механическому воздействию: Не роняйте планшет.

### **Внимание!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение планшета без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу планшета из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте [www.vertex-digital.ru](http://www.vertex-digital.ru)

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте [www.vertex-digital.ru](http://www.vertex-digital.ru)

### **Гарантийная информация**

Гарантия начинает действовать с момента покупки планшета. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

### **Сроки гарантии:**

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
7. Доступ к root-правам и инженерному меню закрыт производителем для сохранения работоспособности системы планшета. Обращаем ваше внимание, что производитель может отказать в гарантийном обслуживании устройства при выявлении активации root прав, а так же при обнаружении сторонней прошивки на устройстве.

## **Важная информация**

- Android является товарным знаком корпорации Google Inc.
- Логотип Android, изображающий стилизованного робота, разработан на основе работы, созданной и опубликованной Google, и используется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.
- Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.
- Другие упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей данного планшета, а не для подтверждения его свойств. Все изображения, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид устройства и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем устройстве.
- Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от качества приёма сигнала мобильной сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
- Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые

на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.
- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройства. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

**Изготовитель, адрес**

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING  
COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG,  
CHINA.

КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ  
КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ,  
КИТАЙ.

**Наименование и местонахождение уполномоченного лица  
(импортер)**

ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 7,  
литер А, пом. 9Н.

**Информация для связи**

info@danalspb.ru

**Торговая марка**

Vertex

**Назначение**

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G для передачи речи и мобильных данных.

**Страна производства**

Китай

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**

Оборудование предназначено для использования в закрытых отопляемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–45° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Срок службы 2 года.

**Правила и условия монтажа**

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.



### **Правила и условия хранения**

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха  $-10-45^{\circ}\text{C}$ , и относительной влажности не выше 95%.

### **Правила и условия перевозки (транспортирования)**

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

### **Правила и условия реализации**

Без ограничений

### **Правила и условия утилизации**

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

### **Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию**

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

### **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

### **Информацию о мерах при неисправности оборудования**

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование,
- отключите оборудование от электрической сети,
- обратитесь в сервисный центр.

### **Месяц и год изготовления**

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

### **Знак соответствия**



**Изготовитель:**

"Кобест Технолоджи Лимитед",  
PM 1605C XO КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ  
МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ  
Сделано в Китае.

**Организация, принимающая претензии:**

ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,  
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.  
info@danalspb.ru

**Импортер:**

ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,  
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.  
info@danalspb.ru

**Срок гарантии:** 12 месяцев




# VERTEX™


## Планшетті компьютер **VERTEX Tab 4G 10-1**

### ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

#### Сыртқы түрі және басқару элементтері

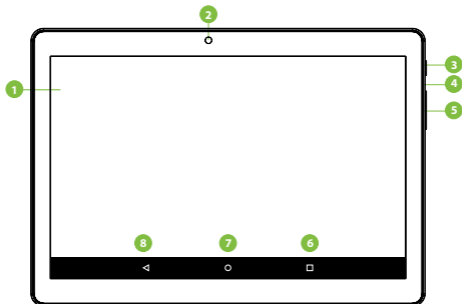

1. Дисплей
2. Алыдыңғы камера
3. Қосу/сөндіру пернетақтасы
4. Қалпына келтіру (Reset)
5. Дауыс қаттылығын реттейтін пернетақта
6. «Міндеттер» бағдарламалық жасақтама түймесі
7. «Үйге» бағдарламалық жасақтама түймесі
8. «Артқа» бағдарламалық жасақтама түймесі

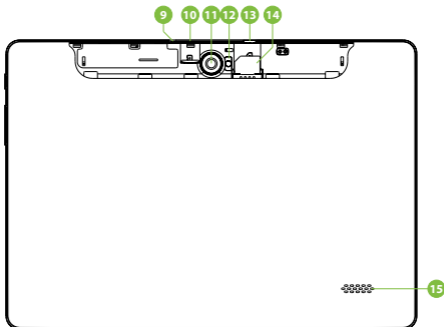

- 9. Құлаққаптарға арналған жалғағыш
- 10. Жад картасына арналған слот
- 11. Негізгі камера
- 12. Жарқылдақ (қалта шамы)
- 13. micro-USB жалғағыш
- 14. SIM-картаға арналған слот
- 15. Динамик

## ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

### Аккумуляторды қуаттандыру

Планшеттің бірінші қосылғанынан кейін және құрылғыны ұзақ уақыт сақтағаннан кейін жеткізу жиынтығына кіретін қуат көзінің желілік адаптерінің көмегімен батареясын толық қуаттаңыз.

1. Планшетті компьютерді қуаттау ұяшығына USB-кабельді қыстырыңыз.
2. Планшетті қуат көзінің желілік адаптеріне қосыңыз.
3. Қуат көзінің адаптерін желілік розеткаға қыстырыңыз. Осыдан кейін аккумулятордың қуатталуы басталады.

## ПЛАНШЕТТІҢ БАПТАУЫ

### **SIM-карталарды орнату және алу**

Мобильдік желі бойынша деректерді берудің функционалына қолжетімділік үшін планшетті пайдаланар алдында Сізге құрылғыға SIM-картаны (болмаса екі SIM) орнату керек болады.

### **SIM-карталарды орнату**

Планшет күту режимінде бір уақытта екі SIM-картаның жұмысын қолдайды. Егер құрылғы қуатталып жатқан болса, оны сөндіріңіз және қуат көзінен ажыратыңыз.

Төменде сызбада көрсетілгендей SIM-картаны орнатыңыз. Қажет болған жағдайда екінші SIM-картаны орнатыңыз.

### **SIM-картаны алу**

SIM-картаны алып тастар алдында міндетті түрде планшетті сөндіріңіз. SIM-ді алу үшін карта ұстағыштан толықтай шыққанға дейін оны тартыңыз.

### **МАҢЫЗДЫ:**

SIM-карталарға арналған екі слот FDD LTE (4G) және GSM қолдайды, бірақ, 4G желісі бойынша деректерді беру үшін бір уақытта бір SIM-карта ғана пайдаланылуы мүмкін.


SIM карталардың біреуіне/біреуінен шығыс/кіріс қоңыраулары кезінде екінші SIM карта оператор желісінен ажырайды, екінші SIM картаға қоңыраулар қабылдау мүмкін болмайды.

Барлық кіріс қоңыраулары туралы ақпарат алу үшін оператордың «Сізге қоңырау шалды» немесе осыған ұқсас қызметті белсенділендіру керек.

### **MicroSD/SDHC жад картасын пайдалану (жиынтыққа кірмейді)**

### **Жад картасын орнату.**

Төмендегі сызбада көрсетілгендей, жад картасын орнатыңыз.

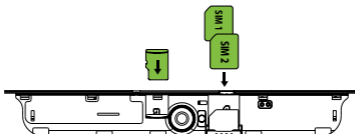


## Жад картасын алу

Деректердің жоғалуын болдырмас үшін жад картасын алар алдында планшетті сөндіріңіз.


## НЕГІЗГІ ОПЕРАЦИЯЛАР

### Қосу/сөндіру

Планшетті қосу үшін қосу/сөндіру пернетақтасын басыңыз және бірнеше секунд аралығында ұстап тұрыңыз. Экранда бастама пайда болады, содан кейін негізгі интерфейс пайда болады. Экранды бұғаттан шығару үшін  белгісін жоғары апарыңыз. Экранды бұғаттан шығару әдісінің жеке баптаулары үшін «Параметрлер» > «Қауіпсіздік» > «Экран құлпы» таңдаңыз.


Планшетті сөндіру үшін қосу/сөндіру пернетақтасын басыңыз және ұстап тұрыңыз, содан кейін Қуат көзін сөндіру және ОК таңдаңыз.

### Ұйқы режиміне ауысу

Ұйқы режиміне ауысу үшін қосу/сөндіру пернетақтасын басыңыз. Экран өшеді және планшет энергияны үнемдеу режиміне ауысады. Егер құрылғы белгілі бір уақыт аралығында пайдаланылмайтын болса, планшет автоматты түрде ұйқы режиміне ауысады. Ұйқы режимінен шығу үшін қосу/сөндіру пернетақтасын басыңыз және  белгісін жоғары апарыңыз. Экранда негізгі интерфейс пайда болады.

### Сенсорлық экранды пайдалану

Сенсорлық экранмен жұмыс саусақтар көмегімен немесе көлемді экрандарға арналған арнайы стилустар көмегімен жүзеге асырылады. Сенсорлық экранды пайдаланар алдында келесі әрекеттерді орындауға болады:

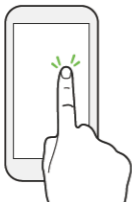


#### Басу:

саусағыңызды экранға бір рет тигізіңіз. Қосымшаларды іске қосу үшін, экрандық пернетақтадан мәтін енгізу үшін, бағдарламалық батырмаларды таңдау үшін пайдаланылады.




## 2. Ұзақ басу:

саусағыңызбен элементті басыңыз және бірнеше секунд аралығында басып тұруыңыз. Таңдалған элементтің құлақшасын жасау үшін, қосымша функцияларды шақыру үшін пайдаланылады.

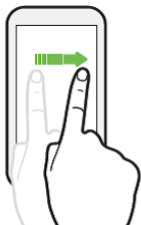

## 3. Айналдыру:

саусағыңызды экранға тигізіңіз және дисплейдің бетінен саусағыңызды алмастан, керек бағыт бойынша айналдырыңыз. Мәзір, параметрлер, мәтін немесе бейне бойынша жылжу үшін, сонымен қатар, жұмыс үстелі бойынша жылжыту үшін пайдаланылады.

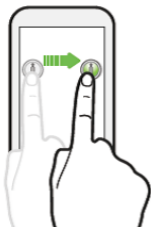

## 4. Нысанды жылжыту:

экранадағы нысанды саусағыңызбен басыңыз және дисплейдің бетінен саусағыңызды алмастан оны жылжытыңыз. Жұмыс үстелі бойынша нысандарды жылжыту үшін пайдаланылады.


### 5. Көру масштабын кішіреуі/үлкейту:

бір қолыңыздың саусақтарын экранның бетіне қойыңыз, экрандағы элементтердің масштабын үлкейту үшін саусақтарыңызды ажыратыңыз немесе кішірейту үшін қосыңыз.



### 6. Экран бағдарын өзгерту:

экран бағдарын кітабидан альбомдыққа және керісінше автоматты түрде өзгерту үшін планшетті жанына қарай бұруға болады.

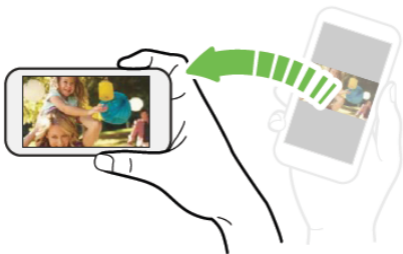






## ПЛАНШЕТТІҢ ЖҰМЫС ҮСТЕЛІ

### Негізгі интерфейс

Негізгі интерфейс планшет қосылғаннан кейін көрінеді. Бұл жерде қосымшалардың таңбалары, жағдай белгілері мен басқа да элементтер көрсетіледі. Сол жақтағы немесе оң жақтағы қосымша экрандарға ауысу үшін экран бойынша саусағыңызбен көлденеңінен жүргізіңіз.

	<b>Хабарламалар мен жағдай белгілерінің аймағы</b>	Хабарламалар мен жағдай белгілерінің көріну аймағы. Хабарламалар панелін ашады.
	<b>Жүйелік ақпарат</b>	Белгі деңгейі туралы, батареяның қуатының ағымдағы деңгейі және ағымдағы уақыт туралы ақпараттың көріну аймағы.
	<b>Іске қосу панелі</b>	Жиі пайдаланылатын қосымшаларға қолжетімділік үшін пайдаланылады

### Хабарламалар панелі

Хабарламалар панелін ашыңыз. Ол үшін экранның жоғарғы бөлігіндегі жолға басыңыз және саусағыңызбен төмен қарай жылжытыңыз. Аталған панельдің көмегімен Сіз:

- планшеттің негізгі баптауларын жедел басқара аласыз, экранның жарықтану деңгейін өзгерте аласыз, қоңыраулар режимдерін басқара аласыз, қосылым каналдарын ауыстырып қоса аласыз;
- планшет баптауларына жедел ауыса аласыз;
- хабарламалардың өздерімен қосымша әрекеттер жасай аласыз.

### Жұмыс үстелінің элементтерін алып тастау.

Алып тастағыңыз келген элементті таңдаңыз және ұстап тұрыңыз. Экранның жоғарғы бөлігінде «Жою» немесе «Алып тастау» опциясы пайда болады. Жұмыс үстелінен белгіні алып тастау үшін, бірақ, жүйеде бағдарламаны сақтау үшін элементті «Алып тастау» опциясына жылжытыңыз. Бағдарламаны жүйеден алып тастау үшін элементті «Жою» опциясына жылжытыңыз және алып тастауыңызды «Жарайды» басу арқылы растаңыз.

### Түсқағаздарды орнату

Негізгі экрандағы еркін нүктеде басыңыз және ұстап тұрыңыз. Біраз уақыт өткен соң экранның төменгі бөлігінде қосымша мәзір пайда болады.

«Түсқағаздар» таңдаңыз, содан кейін бейнені таңдаңыз және «Түсқағаз орнату» басыңыз

### **Баптауларды өзгерту**

Негізгі экранда «Параметрлер» таңдаңыз. Экранда планшеттің барлық баптауларын басқаруға мүмкіндік беретін мәзір пайда болады. Қажет пунктті таңдаңыз және қажетті баптауларды жүргізіңіз.

### **FOTA (Ауа бойынша тігуді жаңарту)**

Дәйекті түрде «Параметрлер» > «Планшет туралы» > «Жүйені жаңартулары» > «Жаңартуды тексеру» элементтерін таңдаңыз.

Деректерді беруге үлкен шығындарды болдырмас үшін Wi-Fi желісін пайдалану керек.

- Жаңарту алдында аккумулятордың қуатының жеткілікті екеніне көзіңізді жеткізіңіз (50%-дан кем емес) және құрылғыда еркін жадтың қажетті көлемі (1 ГБ кем емес) болуы керек.
- Құрылғыны root құқықтарымен пайдаланбаңыз.

### **ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ**

#### **Ұялы оператор желісіне қосу (4G)**

Құрылғы кіріктіріме 4G-модеммен жабдықталған. Мобильді Интернетке қосылу үшін SIM-карта пайдаланылады. SIM-картаны құрылғыға орнатыңыз. Ұялы желіге бірінші рет қосылған кезде 4G планшет автоматты түрде оператордан Интернетке қолжетімділік нүктесінің баптауларын алады. Егер баптаулар автоматты түрде алынбаған жағдайда, байланысты қолдау қызметіне жүгініңіз немесе осы ақпаратты Өзіңіздің операторыңыздың сайтынан алыңыз. Интернетке қолжетімділік үшін Сізге деректерді беру үшін жалғауды таңдауыңыз керек. Ол үшін «Параметрлер» > «SIM-карталары» > «Ұялы деректер» ауысыңыз және Интернетке қолжетімділік үшін пайдаланылатын SIM-картаны таңдаңыз. Сонымен қатар, сіз деректерді беруді жедел қосу және өшіру үшін хабарламалар панелін пайдалана аласыз.

#### **Wi-Fi баптау және қосу**

Жаңа жалғауды баптау үшін «Параметрлер» > «Wi-Fi» ашыңыз. Егер Wi-Fi модулі өшіп тұрған болса, оң жақтағы белгіге басу арқылы, оны белсенділендіріңіз. Белсендірілгеннен кейін құрылғы экранда табылған қолжетімді сымсыз желілерді көрсетеді. Өзіңіз қосылғыңыз келген желіні таңдаңыз, содан кейін парольді енгізіңіз және «Жалғау» белгісін басыңыз. Құрылғы сіз енгізген параметрлерді пайдалана отырып, таңдалған желіге қосылуды орнатуға әрекет жасайды. Сонымен қатар,

Wi-Fi модулін жедел қосу және өшіру үшін хабарламалар панелін пайдалана аласыз.

**ЕСКЕРТУ.** Wi-Fi ашық желісіне қолжетімділік алу үшін деректердің қажеті жоқ. Қорғалған желілерге қосылу үшін аталған желінің провайдерінен білу керек болатын логин және/немесе пароль енгізу қажет болады.

### **Компьютермен жұмыс**

USB-кабель көмегімен планшетті компьютерге қосыңыз және жаңа құрылғының драйверінің орнатылуын күтіңіз, бастапқы қалпы бойынша планшет.

Енді Сіз планшеттен компьютерге және керісінше файлдарды көшіре аласыз. Сіз қосу тәсілін өзгерте аласыз, ол үшін хабарламалар панелін ашасыз, «USB портын келесі үшін пайдалану...» басасыз және қосылу тәсілін таңдайсыз.

### **Техникалық сипаттамалары**

- Желі стандарттары: GSM 850/900/1800/1900 МГц, UMTS 900/2100 МГц, LTE 800/1800/2100/2600 МГц
- Екі SIM-картаны қолдау
- IPS 1280\*800 пиксельді 10,1 дюйм, мультисенсорлық қолдау экранды түртіңіз
- 1,1 ГГц жиілігі бар MediaTek MT8735 төрт ядролы процессор
- Android™ 7.0 Nougat операциялық жүйесі
- Жедел жады (ЖЕЕК) – 1 ГБ, Ішкі жады (ТЕЕК) – 8 ГБ
- 32 ГБ дейінгі microSDHC карталарын қолдау
- Жарқылдағы бар 5.0 Мп негізгі камера, 2.0 Мп қарсы алдындағы камера
- Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, FM-радио қолдау
- Навигация: GPS, A-GPS, Glonass
- 3.5 мм құлаққаптарға арналған жалғағыш, micro-USB жалғағышы, орнатылған микрофон мен динамик
- Сыйымдылығы 4500 мАч Li-Ion аккумуляторы.
- Өлшемдері: 244\*166\*10 мм
- Салмағы: 550 г.

### **Жеткізу жиынтығы**

- Планшет
- USB кабель
- Қуаттау құрылғысы
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдеме талоны

Жиынтық алдын ала хабарландырусыз өзгертілуі мүмкін. Құрылғы дайындаушысы егер негізгі тағайындалуы бойынша бұйымды пайдалануға кедергі келтірмейтін болса, жиынтықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

### **Сақтық шаралары**



Планшетті компьютермен жұмысқа кірісе отырып, осы ақпаратты оқыңыз, олай болмаған жағдайда бұл жарақаттың немесе жергілікті заңнаманың бұзылуы себебі болуы мүмкін.

### **Планшетті судан қорғаңыз:**

Планшетті құрғақ жерде сақтаңыз.

### **Құрылғыны көлік құралының рөлінде отырып пайдалану**

Орналасу еліңізде көлік жүргізу кезінде мобильді құрылғыны пайдалану нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің барлық назарыңызды көлік жүргізу мен жолға шоғырландырыңыз.

### **Құрылғыны ұшақта пайдалану**

Планшет күрделі кедергілер туындатуы мүмкін, сол себепті ұшақтың бортына кірген кезде өзіңіздің планшетіңізді сөндіріңіз.

### **Жарылыс жұмыстарын жүргізу орындарында құрылғыны пайдалану**

Сәйкес шектеулерді, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және жарылыс жұмыстары жүргізілетін орындарда планшетті пайдаланбаңыз. «Электрондық құрылғыларды сөндіріңіз» ескерту жазбасы бар орындарда өзіңіздің планшетіңізді сөндіріңіз.

### **Ықтимал жарылыс қаупі бар атмосфералы орындарда құрылғыны пайдалану**

АҚБ және отыны және химиялық заттары бар ыдыстардың жанында орналасқан орындарда өзіңіздің планшетіңізді сөндіріңіз. «Электрондық құрылғыларды сөндіріңіз» ескерту жазбасы бар орындарда өзіңіздің планшетіңізді сөндіріңіз.

### **Медициналық аспаптарға жақын жерде құрылғыны пайдалану**

Медициналық мекемелер жанында орнатылған, арнайы белгілермен бұйрық берілетін жерлердің барлығында өзіңізді планшетіңізді сөндіріңіз. Мобильді құрылғылар жүрекширатқыш, есту аппараттары және бірқатар басқа медициналық трансплантациялық жабдықтың жұмысына әсер етуі мүмкін. Өзіңіздің планшетіңізді жүрекширатқыштың жанына қоймаңыз.

## **Аксессуарлар мен аккумулятор**

Өндіруші ұсынған аксессуарларды, аккумуляторларды және қуаттау құрылғыларын ғана пайдаланыңыз. Авторландырылмаған аксессуарларды, аккумуляторларды және қуаттау құрылғыларын пайдалану құрылғының жұмыс қабілеттілігін жоғалтуға немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

## **Шұғыл шақырулар**

Шұғыл шақыру үшін SIM-картаның қажеті жоқ. Қоңырау үшін мобильді желі қолжетімді аймақта планшетті қосыңыз, шұғыл шақыру телефонының нөмірін (әдетте, 112) теріңіз, содан кейін шақыру пернетақтасын басыңыз.

## **Егер сіз планшетті жоғалтып алсаңыз**

Егер сіз планшетті жоғалтып алған болсаңыз, қаржылық зиянды болдырмас үшін SIM-картаны бұғаттау өтінішімен байланыс операторына немесе оның өкілеттігіне жүгініңіз.

Сіз байланыс операторына немесе оның өкілеттігіне өзіңіздің SIM-картаңызды бұғаттау өтінішімен жүгінген кезде, планшеттің сырт жағында орналасқан заттаңбадан тауып алуға болатын өзіңіздің планшетіңіздің IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы мобильді байланыс аппаратурасының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз керек. Өтініш, осы нөмірді болашақта пайдалану мүмкіндігі үшін көшіріп алыңыз.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауға болады, мысалы, сіздің рұқсатыңызсыз SIM-картаңызбен жұмысқа басқа адамдардың қолжетімділігін болдырмас үшін өзіңіздің SIM-картаңыз үшін PIN-код орнату.

## **Балалардан қорғау**

Жарақат алуды болдырмас үшін планшетке, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына балаларды жібермеңіз.

## **Пайдалану және күтім**

Мобильді құрылғыға тиісті күтімді қамтамасыз ету үшін оны төменде келтірілгендердің әсеріне ұшыратпаңыз:



Кез-келген сұйықтықтың: Құрылғыны судың, жаңбырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз.



Қатты жылудың немесе суықтың: Құрылғыны Цельсий бойынша -10 төмен немесе 45 градустан жоғары температураның әсеріне ұшыратпаңыз.



АЖЖ-сәулелену: Планшетті қысқа толқынды пеште кептіруге тырыспаңыз.



Шаң мен балшықтың. Планшетті шаңның, балшықтың, құмның, тағамдық өнімдердің немесе басқа бөтен заттардың әсеріне ұшыратпаңыз.



Сұйық тазалау құралдарының: Планшеттің экранын тазалау үшін жұмсақ құрғақ матаны ғана пайдаланыңыз. Спирт немесе басқа сұйық тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз.



Механикалық әсерлерге: Планшетті құлатпаңыз.

### **Назар аударыңыз!**

Өндіруші алдын ала хабардар етпестен жиынтыққа, техникалық және бағдарламалық жасақтамаға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Аталған нұсқаулықты сақтамау планшеттің қатардан шығуына және әрі қарайғы кепілдікті қызмет көрсетуден алып тастауға әкелуі мүмкін. Нұсқаулықтың электрондық нұсқасы [www.vertex-digital.ru](http://www.vertex-digital.ru) сайтында. VERTEX авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының толық тізімі де [www.vertex-digital.ru](http://www.vertex-digital.ru) сайтында қолжетімді.

### **Кепілдікті ақпарат**

Кепілдік планшетті сатып алған сәттен бастап қолданысқа енгізіледі. Көрсетілген жиынтықтарды алмастырған кезде оларға жаңа кепілдікті мерзім белгіленбейді.

### **Кепілдік мерзімі:**

- Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
- Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
- Басқа да аксессуарлар – 3 (үш) ай.

1. Аталған кепілдік дайындаушының кінәсінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана таратылады.
2. Дайындаушы негізгі бұйымға қызмет мерзімін белгілейді – пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен бастап 2 (екі) жыл. Қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң алдын алу жұмыстарын жүргізу үшін және бұйымды әрі қарай қауіпсіз пайдалану үшін дайындаушы Авторландырылған сервистік орталыққа (АСО) жүгінуге кеңес береді.
3. Егер ақаулық клинеттің құрылғыны пайдалану ережелерін бұзудан пайда болған болса (мысалы, механикалық зақымдалулар немесе ылғалдық түсуі нәтижесінде), кепілдікті қызмет көрсету құқығы жойылады.
4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктер болған жағдайда, тұтынушы «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңында белгіленген талаптарды, тізімді және тәртіпті көрсетуге құқылы.
5. Құрылғыны пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықпен танысыңыз және оны қатаң түрде сақтаңыз.
6. Кепілдік талоны моделі, бұйымның сериялық нөмірі, сатылған күні, сатушы фирманың нақты мөрі, сатып алушының қолы дұрыс және нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды. Бұйымның моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонында көрсетілгенмен сәйкес болуы керек.
7. Планшет жүйесінің жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін root-құқықтар мен инженерлік мәзірге қолжетімділікті өндіруші жауып тастаған. root құқықтарды белсенділендіру анықталған жағдайда, сонымен қатар, құрылғыда бөтен тігулер анықталған жағдайда өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуы мүмкін.

## **Маңызды ақпарат**

- Android Google Inc корпорациясының тауарлық белгісі болып табылады.
- Стильге келтірілген роботты бейнелейтін Android логотипі Google жасаған және жариялаған жұмыс негізінде әзірленген және Creative Commons 3.0 Attribution лицензиясының шарттарына сәйкес пайдаланылады.
- Wi-Fi логотипі Wi-Fi Alliance-тың сертификатталған белгісі болып табылады.
- Аталған документте аталған басқа да тауарлық белгілер, компания атаулары, өнімдер мен сервистер айырықша түрде олардың иелеріне ғана тиесілі.
- Біз өзіміздің бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге ұмтыламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық жасақтамасын, сонымен қатар, пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарастыру және ол туралы хабардар етпестен оларға өзгерістер енгізу құқығын өзімізге қалдырамыз.
- Пайдаланушының осы нұсқаулығы аталған планшеттің қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақсы пайдалануға арналған. Осы нұсқаулықта келтірілген барлық суреттер анықтамалар үшін ғана тағайындалған. Құрылғының сыртқы түрі мен пернетақталар, сонымен қатар, осы нұсқаулықта келтірілген көрсетілетін ақпараттың мазмұны сіздегі құрылғымен салыстырғанда аздап өзгерістері болуы мүмкін.
- Аталған нұсқаулықта қарастырылатын бірқатар қасиеттер мобильді желі сигналына немесе жазылуға байланысты болады. Өзіңіздің қызметті жеткізушіңізге жүгінуіңізді сұраймыз.
- Құжатта оны басып шығару алдында алдын ала хабардар етпестен өзгертілуі мүмкін ағымдағы ақпарат бар. құжатты дайындау кезінде ақпараттың нақтылығын қамтамасыз ету үшін барлық күш жұмсалды, бірақ аталған құжатта келтірілетін барлық пайымдаулар, мәліметтер мен ұсыныстар нақты көрсетілген болып табылмайды немесе кепілдікті білдіретін болып табылмайды (шынайылық немесе нақтылық).
- Нұсқаулықтағы сипаттама мен құрылғының негізгі функциялары арасында бағдарламалық жасақтама нұсқасына қарай, бірқатар өзгешеліктер болуы мүмкін.
- Құрылғыда қосымшалар мен бағдарламалық жасақтаманы қосқанда, құрылғыда пайдалану үшін басқа адамдармен ұсынылатын деректер болуы мүмкін («Басқа адамдардың қосымшалары»). Осы құрылғыдағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары авторлық құқықты бұзбастан басқа қосымшалармен және деректермен үйлесетін, бел-



гілі бір пайдаланулар үшін тағайындалған тікелей немесе жанама қандай да бір кепілсіз, оның ішінде тауар кепілінсіз ұсынылады.

- Өндіруші компания интеллектуалдық меншік құқықтарын сақтауды есепке ала отырып, өзіне мобильді құрылғыларды өндіруші ретінде салынған барлық міндеттемелерді орындады. Өндіруші компания қосымшалары аталған құрылғыда пайдаланылатын үшінші тұлғалардың банкроттығы мен қауқарсыздығы үшін жауапкершілік алмайды.
- Өндіруші компания бөтен адамдардың қосымшаларын пайдалану немесе пайдалануға әрекет ету нәтижесінде пайда болған наразылықтар, талап арыздар немесе қандай да бір басқа әрекеттер үшін жауапкершілік алмайды. Сонымен қатар, қазіргі уақытта өндіруші компания тегін ұсынатын бөтен адамдардың қосымшалары болашақта ақылы жаңартуларды талап етуі мүмкін екенін ескертеді; өндіруші компания болашақта сатып алушылар тартуы мүмкін қосымша шығындарға қатысты жауаптылықтан бас тартады.
- Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланылатын елге қарай өзгеруі мүмкін. Қандай жағдай болмасын өндіруші компания аталған құрылғыдағы қолжетімді қосымшалар мен бағдарламалық жасақтама үшін, бір немесе бірнеше қосымшалардың болмағаны үшін және аталған қосымша алынып тасталғаннан кейін пайда болуы мүмкін қандай да бір салдарлар үшін жауапкершілік алмайды.

**Изготовитель, адрес**

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING  
COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG,  
CHINA.

КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ  
КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ,  
КИТАЙ.

**Уәкілетті тұлғаның атауы және орналасқан орны (импортер)**

«Данал СПб» ЖШҚ, 197183, Санкт-Петербург қ., Школьная көшесі,  
7-үй, А литері, 9Н үй-жайы.

**Байланысу үшін ақпарат**

info@danalspb.ru

**Сауда маркасы**

Vertex

**Тағайындалуы**

Аталған абоненттік терминал сөйлеу мен мобильді деректерді беру үшін 2G, 3G, 4G стандартының операторлық желілеріне қосылатын жабдық болып табылады.

**Шығарылған елі**

Қытай

**Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары**

Жабдық қоршаған ауаның -10—45° С температурасы кезінде және 95%-дан жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы кезінде жабық жылытылатын үй-жайларда пайдалануға арналған. Жабдық қызмет мерзімі аралғында мезгіл-мезгіл қызмет көрсетуге мұқтаж емес. Қызмет мерзімі 2 жыл.

**Монтаждау ережелері мен шарттары**

Жабдықты монтаждау пайдаланушының аталған нұсқаулығына сәйкес жүргізіледі.

### **Сақтау ережелері мен шарттары**

Жабдық қоршаған ауаның  $-10-45^{\circ}\text{C}$  температурасы кезінде және 95%-дан жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы кезінде зауыт қаптамасында жабық үй-жайда сақталуы керек.

### **Тасымалдау ережелері мен шарттары (көшіру)**

Жабдықты тасымалдау мен көшіру арақашықтықтың шектеусіз, көліктің кез келген түрімен зауыт қаптамасында ғана тасымалдауға жол беріледі.

### **Өткізу ережелері мен шарттары**

Шектеусіз

### **Кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

Жабдықтық қызмет мерзімі аяқталуы бойынша жабдықты кәдеге жаратуға арналған мамандандырылған қабылдау бекеттеріне жүгініз.

### **Электр желісіне және басқа техникалық құралдарға қосылу, іске қосу, реттеу және пайдалануға енгізу ережелері мен шарттары**

Аталған пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес жүргізіледі.

### **Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс жасауға арналғанын есепке ала отырып, пайдаланудағы шектеулер туралы мәліметтер**

Жабдық қауіпті және өндірістік факторлардың әсерінсіз тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалануға арналған.

Жабдық қызмет көрсету персоналының қатысуынсыз тәулік бойы үздіксіз пайдалануға арналған.

### **Жабдықтың ақаулығы кезіндегі шаралар туралы ақпарат**

Жабдықта ақаулықтар анықталған жағдайда:

- жабдықты сөндіріңіз,
- жабдықты электр желісінен ажыратыңыз,
- сервистік орталыққа жүгініңіз.

### **Дайындалған айы мен жылы**

Дайындалған күні қаптамада көрсетілген.

### **Сәйкестік белгісі**



**Өндірілген:**

"Кобест Технолоджи Лимитед",  
PM 1605C XO КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ  
МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ  
Қытайда жасалған.

**Шағымын қабылдау ұйымдастыру:**

«Данал СПб» ЖШҚ, 197183, Санкт-Петербург қ.,  
Школьная көшесі, 7-үй, А литері, 9Н үй-жайы.  
info@danalspb.ru

**Импорттаушы:**

«Данал СПб» ЖШҚ, 197183, Санкт-Петербург қ.,  
Школьная көшесі, 7-үй, А литері, 9Н үй-жайы.  
info@danalspb.ru

**Кепілдік мерзімі:** 12 ай

