

Мобильный телефон VERTEX M111

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Конструкция телефона



1. Динамик
2. Дисплей
3. Центральная клавиша
4. Правая soft клавиша
5. Левая soft клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения вызова
9. Клавиатура
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Разъем Micro USB
12. Разъем для наушников
13. Фонарик

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Установка и удаление SIM-карты**
- Выключите телефон и снимите батарею, отключите внешнее питание.
 - Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
 - Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

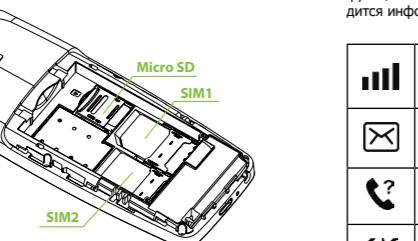

Зарядка аккумулятора

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
 - Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителям не рекомендуется).
 - Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
 - Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
 - Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Режимы телефона

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите левую soft клавишу, а затем *. Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу Вызов. Единый номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую клавишу . Доступно 4 вкладки с Пропущенными, Исходящими, Входящими и Отклоненными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Поиск номера в телефонной книге

Для написания нового текстового сообщения зайдите в пункт меню Сообщения. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу #.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения зайдите в пункт меню Сообщения. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу #.

Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием правой soft клавиши.

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу Завершения вызова.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени

Установка мелодии на звонок

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профиля», далее левую soft клавиши «Опции» и «Настройка». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Звонок 1-3 это предоставленные мелодии, если вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пустое значение, затем «Заменить» и укажите файл на карте памяти.

Звонок

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию — 1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Будильник

Включение будильника.

Аккумулятор

Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

абонента возможна при наличии услуги «Определитель номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу Вызов.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карты, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу Вызов. Единый номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Основные функции

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую клавишу . Доступно 4 вкладки с Пропущенными, Исходящими, Входящими и Отклоненными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию.

Нажмите левую/правую навигационные клавиши перемотки для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием «Вверх» и «Вниз» на клавиши навигации. Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

Комплект поставки

• Телефон

• Зарядное устройство

• Аккумуляторная батарея

• Руководство пользователя

• Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эти инструкции, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию — 1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +55, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки

(транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается

только в заводской упаковке, любыми видами

транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь

к специализированным пунктам приема для утилизации

оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети

и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством

для лучшего использования возможностей этого

телефона, а не для подтверждения его свойств.

Все рисунки, приведенные в этом руководстве,

предназначены только для справок. Внешний

вид телефона, клавиши, а также содержание

отображаемой информации, приведенное в этом

руководстве, может иметь небольшие отличия от

имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно

непосредственно в вашем телефоне. Некоторые

свойства, рассматриваемые в данном руководстве,

зависят от сети или подсистемы. Компания-производитель несет ответственность за

банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи

приложения используются на данном устройстве.

• Компания-производитель несет ответственность

за претензии, иски или какие-либо иные действия,

возникающие в результате использования или

попытки использования приложений сторонних

лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц,

которые в настоящий момент предоставляются

бесплатно компанией-производителем, в будущем

могут потребовать платные обновления; компания-

производитель отказывается от ответственности в

отношении дополнительных расходов, которые в

будущем могут понести покупатели.

• Документ содержит текущую информацию на момент

его издания, которая может быть изменена без

предварительного уведомления. При подготовке

документа были приложены все усилия для

обеспечения достоверности информации, но все

Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти

точек

Поддержка карт памяти до 16 ГБ

Встроенные микрофон и динамик

Поддержка BT 2.0

Разъем Micro USB

Li-ion аккумулятор емкостью 600 мАч

Работа в режиме ожидания - до 120 ч.

Работа в режиме разговора - до 2,5 ч.

Поддержка двух SIM-карт

Размеры: 112.8*48*14.8 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи.

Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55.

Влажность

окружающей среды от 5% до 95%.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи,

поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя

на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения

взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения,

нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством

в местах проведения

