



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Конструкция телефона**

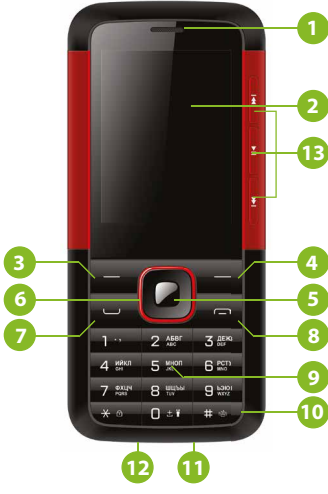

**НАЧАЛО РАБОТЫ**

**Установка SIM-карты и карты памяти**

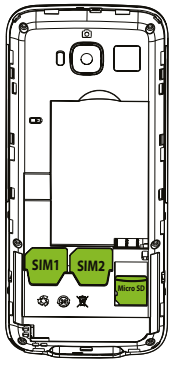

местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Пользование устройством вблизи медицинских приборов**

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

**Аксессуары и аккумулятор**

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

**Экстренные вызовы**

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу посылы вызова.

**Если вы потеряли телефон**

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier – международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения разговора
9. Клавиатура
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Micro USB разъем
12. Разъем для наушников
13. Клавиши управления музыкой

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, а карту памяти (в комплект не входит) – в слот для карты памяти. Чтобы вставить SIM-карту и карту памяти, потяните металлическую защиту вверх, не прилагая чрезмерных усилий. Вставьте карту и потяните защиту вниз.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи. После смены SIM-карты или карты памяти перезагрузите телефон (выключите и включите)

**Зарядка аккумулятора**

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.


- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

**Включение/Выключение телефона**

Нажмите и удерживайте клавишу

**Индикаторы служебной информации (значки)**

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.



	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Бесшумный».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

**Основные функции**

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую софт-клавишу, а затем \*.

**Ввод номера и осуществление вызова**

Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызова.

**Телефонная книга**

Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу софт. Воспользуйтесь полосой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить

контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д.

**Экстренный вызов**

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единый номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

**Журнал**

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберете в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

**Сообщения**

Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение – Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой \*.

**Громкая связь**

Во время разговора вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт.

**Установка мелодии на звонок**

Главное меню – Установки – Профили – Опции – Установки – Настройки мелодий. Мелодии по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберете пункт «Выбрать из файла» и выберете файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV. Вы также можете устанавливать разные мелодии на группы контактов. Для этого выберете Контакты – Опции – Рингтоны.

**Мультимедиа**

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видеоскринатора. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

**Диктофон**

Для осуществления записи необходимо наличие свободного места на карте памяти (в комплект не входит).

**Изображения**

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

**Аудиоплеер и Видеоплеер**

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрав любой список) – Добавить песни.

**Радио**

Меню – Мультимедиа – FM-радио. Слушайте любимые радиостанции, пользуясь автоматическими или ручным поиском.

**Организёр**

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор» помогут Вам в решении повседневных задач.

**Bluetooth**

Организёр – Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимость Bluetooth. Для поиска других устройств выберете «Сопряженные устройства». Выберете из списка устройство для подключения и начнете сопряжение.

**Блокировка телефона**

- время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.
- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройства. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

**Изготовитель, адрес**

SOBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C NO KING COMM STR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA. COBECT ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ

**Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)**  
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.

**Информация для связи**  
info@danalspb.ru

**Торговая марка**  
Vertex

**Назначение**

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

**Страна производства**

Китай

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый. **Будьте очень внимательны! Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!**

**Технические характеристики**

- Поддерживаемый стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: SC6531E
- Экран 2.4", QVGA с разрешением 240\*320 точек
- Поддержка microSD до 16 Гб
- Камера 0.3 Мп
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 2.0
- Разъем зарядного устройства microUSB
- Li-ion аккумулятор емкостью 800 мАч
- Работа в режиме ожидания - до 350 часов
- Работа в режиме разговора - до 4 часов
- Размеры: 126\*56\*11мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

**Комплект поставки**

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

**Меры Предосторожности**

Присутствуя к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или не-



соответствия устройства местному законодательству.

**Аккумулятор:**

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или возпалению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

**Берегите мобильное устройство от воды:**

Храните мобильное устройство в сухом месте.

**Пользование устройством за рулем транспортного средства**

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

**Пользование устройством в самолете**

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

**Пользование устройством в местах проведения взрывных работ**

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой**

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в

**коммерческих и производственных зонах**

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

**Информация о мерах при неисправности оборудования**

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

**Месяц и год изготовления**

Дата изготовления устройства указана на упаковке

http://vertex-digital.ru/

**Знак соответствия**

**Изготовитель:**

"Кобест Технолоджи Лимитед", РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ  
Сделано в Китае.

**Организация, принимающая претензии:**

ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.  
info@danalspb.ru

**Импортер:**

ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.  
info@danalspb.ru

**Срок гарантии:** 12 месяцев



**ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛҒЫ**



Медициналық мекемелердің жанында орнатылған арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимуляторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыңызды кардиостимулятордың жанына қойманңыз және тес қалтаға салып жүрмеңіз.

**Аксессуарлар және аккумулятор**  
Өндірілуімен рұқсат етілген аксесуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірілуімен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жарақаттандудың себебі болуы мүмкін.

**Шұғыл қоңыраулар**  
Телефонды қызмет көрсету аймағында қосыңыз, шұғыл қоңырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қоңырау жолдау пернесін басыңыз.

**Егер телефоныңызды жоғалтып алсаңыз**  
Егер сіз телефоныңызды жоғалтып алсаңыз, қаржылай залалды болдырмау үшін, байланыс операторына немесе агенттікке сіздің SIM-картаңызды жауып тастау өтінішімен барыңыз.

Сіз байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картаны жауып тастау өтінішімен барған кезде, аккумуляторды алған кезде телефонның сыртқы жағында орналасқан затбелгісінен табуға болатын сіздің телефоныңыздың IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы байланыс аппаратурасының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді болашақта пайдалану үшін көшіріп алуыңызды өтінеміз.


Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауға болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатсыз сіздің SIM-картаңызбен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады.

**Балалардан қорғау**

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Сөндіреріп кілтті дыбыссыз режимге
11. Micro USB қосқышы
12. Құлаққап уяшығы
13. Музыканы басқару кілттері

**ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ**

**SIM-картан және жад картасын орнатыңыз**

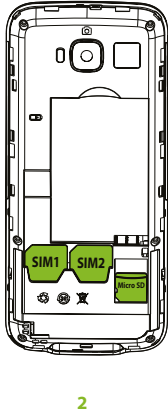

- Сыртқы қуат көзінен ажыратып, телефонды өшіріп, батареяны алып тастаңыз.
- (Жинаққа кірмейді) SIM-картасын және жад картасын үшін ұяға SIM-картаны салыңыз – Жад картасы ұясының жылы. Сим-картасын және жад картасын салыңыз, шамадан тыс күш қолданбай металл қорғауды тартыңыз. Картасын салыңыз және ашылмалы қорғауды.
- Батареяны салып, батарея қақпағын жабыңыз. SIM-карта немесе жад картасына өзгерген соң, телефонды қайта іске (өшіру және т.б. бойынша).

**Аккумуляторды зарядтау**  
Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға және зарядтау құрылғысын электр розеткасына қосыңыз.

- Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға қосу кезінде шамадан тыс күш жұмсамаңыз. Электр розеткасы телефонға жақын жерде болуы керек және оңай қолжетімді болуы керек (ұзартқыштарды пайдалану ұсынылмайды).
- Телефонды бірінші пайдаланар алдында аккумуляторды толықтай зарядтаңыз.
- Зарядтау аяқталған кезде экрандағы анимация суреті тоқтайды.

**Телефонды қосу/өшіру**  
⏻ клавишасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

**Қызметтік ақпарат индикаторы (белгілер)**  
Телефон жұмысы режимдерінің индикациясы, қосылған функциялары және қосымшалары үшін дисплейдің жоғарғы бөлігінде белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. Операторлар желілерінің қабылдайтын GSM сигналдары деңгейінің индикациясы.
	SMS. Оқылмаған SMS хабарламалардың болуы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

	Жіберілген шақырулар. Жіберілген шақырулардың болуының индикациясы.
	«Үңгіз» профилі қосылған.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақшындар) қосылған.
	Оятқыш қосылған.
	Bluetooth қосылған.
	Аккумулятор. Аккумулятор батареясының заряды деңгейінің индикациясы.

**Негізгі функциялар**

Телефонмен жұмысты бастар алдында сол жақтағы софт-клавишаға, содан кейін \* басу арқылы оны блоктан шығарыңыз.

**Телефон кітабы**  
Телефон жұмысы режимдерінің индикациясы, қосылған функциялары және қосымшалары үшін дисплейдің жоғарғы бөлігінде белгілер түріндегі ақпарат шығады. Осы ұялы құрылғыға тиісінше күтім жасалуын қамтамасыз ету үшін, оны мыналардың әсерінен қорғаңыз:

**Шұғыл шақыру**

бұзылулар немесе ылғал тию нәтижесінде), кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.

4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктерді байқаған жағдайда тұтынушы талап етуі тізімі мен тәртібі «тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» РФ Заңында белгіленген талаптар қоюға құқылы.

5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны қатаң сақтаңыз.

6. Кепілдік талон бұйымның моделі, сериялық нөмірі, сатылған күні, дұрыс әрі нақты көрсетілсе және сатушы фирманы нақты мөрлері, сатушының қолдары болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген моделі мен нөміріне сәйкес келуі тиіс.

**Маңызды ақпарат**  
• Осы құжатта аталатын тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек олардың иелеріне ғана тиістілі.

- Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге бар күшімізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқылымыз.
- Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақырақ пайдалану үшін арналған. Осы нұсқаулыққа көрсетілген барлық суреттер тек анықтамалар үшін арналған. Телефонның және пернелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы нұсқаулықта келтірілген ақпараттың ішіндегілері сіздің телефондағы ақпараттан шамалы өзгешелеу болуы мүмкін не. Оларды тікелей өз телефоныңыздан анықтап алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылатын кейбір қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтінеміз.
- Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін

Шұғыл шақыруды SIM-карта болған кезде де, болмаған кезде де жасауға болады. Шұғыл шақыру үшін 112 (шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі) және Шақыру клавишасын басыңыз. Оператор өзі тоқтатқанша сөйлесуді өз бетіңіз-ше үзебеңіз.

**Журнал**  
Шақырулар журналына қолжетімділік үшін күту режимінде Шақыру клавишасын басыңыз немесе Мәзір – Қоңырауларды таңдаңыз. Тізім толған кезде жаңа нөмірлер неғұрлым бұрын сақталғандарымен алмастырылады.

**Хабарлама**  
Жаңа хабарламаны навигациялық клавишасында солға басу арқылы немесе Мәзір – Хабарлама – Хабарлама жазу. Сіз сонымен қатар мәтінді кириллицамен және латиницамен жаза аласыз. Тілді баптау үшін # клавишасын басыңыз және «Енгізу тілі» пунктін таңдаңыз. Аралық 0 түймешігімен, тыныс белгілері – \* түймешігімен қойылады.

**Қатты сөйлегіш**  
Қоңырау кезінде, сіз тиісті элементке белсенді мәзірін таңдау арқылы атышулы қосуға болады.

**Қоңырауға әуенді белгілеу**  
Бас мәзір – Белгілеулер – Профильдер – Опциялар – Белгілеулер – Әуенді баптау. Бастапқы қалыптағы әуендер – бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе «Файлдан таңдау» пунктін таңдайсыз және жад картасындағы файлды таңдайсыз. MP3, AMR, MIDI, WAV форматтары қолдалады.

**Мультимедиа**  
Телефонға орнатылған камера жарықтандырудың әр түрлі режимдерінде түсірілім жүргізуге мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей бейне іздегіш ретінде пайдаланылады. Фото- және бейне түсірілім баптаулары «Опциялар» мәзірінде қолжетімді. Сіз әсерлерді таңдай аласыз, фото/бейне режимдеріне ауыса

аласыз, кескін көлемі мен сапасын және басқа да параметрлерді белгілей аласыз.

**Диктофон**  
Жазба үшін, сіз жад картасына (жинаққа кірмейді) тегін орын болуы керек.

**Изображения**  
Фотокамераман жасалған кескіндерді қарауға, болмаса телефон немесе SD-карта жадындағы кескіндерді ашуға мүмкіндік береді.

**Аудиоплеер и Видеоплеер**  
Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды жаңғыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоарды тыңдау үшін Аудиоплеер – Жаңғыру тізімі – (кез-келген тізміді таңдау арқылы) – Өлеңді қосуды таңдау керек.

**Радио**  
Мәзір – Мультимедиа – FM-радио. Автоматты немесе қолмен іздеу арқылы Сіздің сүйікті радио станцияны тыңдау.

**Органайзер**  
Орнатылған «Күнтізбе», «Қалқылятор» қосымшалары Сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

**Bluetooth**  
Органайзер – Bluetooth. Bluetooth-ға және Bluetooth көру мүмкіндігіне қанат белгілің қойыңыз. Басқа құрылғыларды іздеу үшін «Байланысқан құрылғыларды» таңдайсыз. Тізім ішінен қосылу үшін құрылғыны таңдайсыз және байлануы басталады.

**Блокировка телефона**  
Сіз 4 тен 8 ге дейінгі сандар арқылы өз телефоныңызды блоктай аласыз. Бастапқы қалпы бойынша пароль - 1234. Парольді өзгерту үшін ескі парольді енгізесіз, содан кейін екі рет жаңасын енгізесіз.  
**Аса мұқият болыңыз! Парольді ұмытсаңыз телефон мәзіріне қолжетімділік ала алмайсыз!**

қосымшаның болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін сатып алушының алдында жауап бермейді.

**Өндiрушi мекен-жайы**  
COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM STR 2–16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.  
COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM STR 2–16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONGKONG, KИTAY

**Атауы және жерi уәкiлеттi адам (импорттаушы)**  
ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литері. А, 511.

**Ақпарат қарым-қатынас**  
info@danalspb.ru

**Сауда белгісі**  
Vertex

**Тағайындау**  
Бұл пайдаланушы терминал бөліп табылады арналған жабдықтар оператор желілеріне қосылу Дауыс үшін 2G, 3G стандартты және мобильді деректер.

**Ел өнім**  
Китай

**Терминдер и шарттары қауіпсіз операциялық (Пайдалану)**  
Жабдық арналған жабық пайдалану қыздырылған бөлмелер кезінде қоршаған 0–35° С температура, және салыстырмала ылғалдылығы 95% -дан жоғары. Жабдықтар, олардың қызмет мерзімі ішінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. 2 жыл қызмет ету мерзімі.

**Орнату шарттары және ережелері**  
Жабдықтарды орнату жүзеге асырылады пайдаланушы нұсқаулығын айтуынаша.

**Техникалық сипаттамалары**  
• Желінің қолдатытын стандарттары: GSM 850/900/1800/1900 МГц  
• Чипсет: SC5631E  
• 240x320 нүкте ажыратылымы бар 2.4 дюйм  
• 16 Гб дейінгі microSD қолдау  
• Камера 0.3 Мп  
• Орнатылған микрофон және динамик  
• Bluetooth 2.0  
• Стереогарнитураға арналған microUSB  
• MicroUSB зарядтау құрылғысының жалғағышы  
• Сыйымдылығы 800 мАч Li-ion аккумулятор  
• Өлшемдері: 126\*56\*11мм

Қуат көзі аккумулятор батареясынан жүзеге асырылады. Температуралардың жұмыс ауқымы: -20С ден +55С дейін. Қоршаған орта ылғалдылығы 5% дан 95% га дейін .

**Пакет мазмұны**  
• Телефон  
• Зарядтау  
• Аккумуляторлық батарея  
• Пайдаланушы нұсқаулығы  
• Кепілдік карта

Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

**Сақтық шаралары**  
⚠ Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

**Аккумулятор:**  
Төк өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүлкітін бүлінуіне, жарақаттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қауіпін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон

1 2 3 4 5 6 7 8

**Терминдер е шарттары қойма**  
Жабдықтар сақталуы тиіс түпнұсқа жабық үй-жайда. Кезінде орау Air от -20 до +45° С және салыстырмалы 95% артық емес ылғалдылығы.

**Терминдер е шарттары қозғалыс (Тасымалдау)**  
Жеткізу және өңдеу жабдықтар ғана рұқсат етіледі басталқы орау, кез келген түрі Көлік шектеуііз арақашықтық.

**Терминдер е шарттары іске асыру**  
Шектеуііз

**Терминдер е шарттары қайта өңдеу**  
Өмірінің соңында жабдықтар, қараңыз қайта өңдеу үшін арнайы жинау пункттері жабдықтар.

**Терминдер е шарттары қосылу тоқ және басқа да техникалық Бастау білдіреді, реттеу және басқарма берілген**  
Сәйкес шығарылады қолмен.

**Туралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз ескере отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары**  
Жабдық арналған, Тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ қауіпті және зиянды әсері өндірістік факторлар. Жабдық арналған үздіксіз тәулік бойы тұрақты жұмыс істейтін жоқ персоналдың болуы.

**Туралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақаулық жабдық**  
Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар: — Жабдық өшіріп — Жабдықтар ажыратыныыз тоқ — Сіздің қызмет хабарласыңыз.

**Айы және жылы өндірістік**  
Пакедте көрсетілген құрылғы өндірісі күні.

http://vertex-digital.ru/

қалтаңызда, сөмкеңізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

**Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:**  
Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

**Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану**  
Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

**Құрылғыны ұшақта пайдалану**  
Ұялы құрылғы күрделі кедергілер туғызуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кіреді, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

**Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану**  
Тіісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

**Құрылғыны ықтимал жарылғыш қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану**  
Өз ұялы құрылғыңызды ЖЖС және отын және химиялық заттар құрылғынан контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

**Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану**

**Сәйкестікті белгісі**

**Өндірілген:**  
"Кобест Технолоджи Лимитед", РМ 1605С HO KING COMM STR 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ  
Қытайда жасалған.

**Шағымын қабылдау ұйымдастыру:**  
ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литері. А, 511. info@danalspb.ru

**Импортушы:**  
ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литері. А, 511. info@danalspb.ru

**Кепілдік мерзімі:** 12 ай

