


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



1. Динамик
2. Дисплей
3. Клавиша вызова
4. Клавиша завершения вызова
5. Навигация
6. Клавиша Включения/Выключения функций
7. Клавиша включения фонарика
8. Вход для наушников / гарнитура

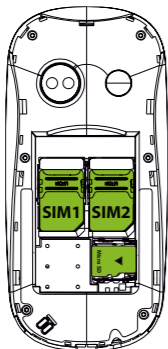

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

9. Micro USB разъём
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Клавиша блокировки, разблокировки клавиатуры

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

- рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.

Зарядка аккумулятора

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
 - Электросетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (использовать удлинителя не рекомендуется).

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Использование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила использования мобильных устройств при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Использование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Использование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Использование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Использование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аккумуляторами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аксессуаров, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон. Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильного связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем. Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Бережь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

Режимы телефона

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокировки нажмите клавишу вызова , а затем *,. Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите клавишу вызова , а затем *.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу **Вызов** и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книги на главном экране нажмите «Вниз» на клавише навигации, или выберите «Контакты» в главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Для открытия полной карточки контакта зайдите в «Опции» и выберите «Просмотр».

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу **Завершения вызова**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определить номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу **Вызов**.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **Вызов**. Единственный номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Функция экстренного вызова

Ваш телефон оснащен функцией экстренного вызова, которая активируется кнопкой SOS. Если вы добавили в список номеров экстренного вызова хотя бы один номер, при нажатии на кнопку SOS телефон сначала будет пытаться дозвониться по нему по громкой связи, а затем пошлет текстовое сообщение на установленный вами номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон пошлет сообщение и начнет осуществлять дозвон на следующие номера в списке если таковые имеются.

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АЦЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Важная Информация

- Упомянутые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона,

Сроки гарантии:

	BT connection включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **Вызов**. Единственный номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Функция экстренного вызова

Ваш телефон оснащен функцией экстренного вызова, которая активируется кнопкой SOS. Если вы добавили в список номеров экстренного вызова хотя бы один номер, при нажатии на кнопку SOS телефон сначала будет пытаться дозвониться по нему по громкой связи, а затем пошлет текстовое сообщение на установленный вами номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон пошлет сообщение и начнет осуществлять дозвон на следующие номера в списке если таковые имеются.

Настройка функции экстренного вызова

Нажмите клавишу для перехода в главное меню, затем выберите «SOS». Далее выберите «Номера SOS», нажмите кнопку ОК и добавьте номер экстренного вызова. Возможно добавление вручную или выбор номера из контактов. Для подтверждения и сохранения добавленного (или выбранного из списка контактов) номера нажмите клавишу вызова и подтвердите ввод

Настройка экстренного текстового сообщения

В меню «SOS» выберите «SOS SMS». Вы можете редактиро-

вать сообщение экстренной службы. После ввода/редактирования сообщения необходимо сохранить его, нажав клавишу вызова.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения в режиме ожидания выберите пункт меню Сообщения. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода зажмите клавишу # и выберите язык ввода.

Мультимедиа

Используйте дополнительные навигационные клавиши - 4, 6 для изменения частоты и клавишу 5 для включения/выключения радиотрансляции. Громкость регулируется основной клавишей навигации.

Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкая связь» осуществляется нажатием клавиши вызова после соединения с абонентом, с момента начала разговора. Повторное нажатие данной клавиши вернет устройство в стандартный режим.

Установка мелодии на звонок

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профили пользователя», далее клавиши вызова «Опции» и «Настроить». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Здесь вы найдете предустановленные мелодии, если вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбор из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

Фотокамера и Видеокамера
Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Изготовитель, адрес

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA. COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONGKONG, KИТАЙ

Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)

ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.

Информация для связи

info@danalspb.ru

Торговая марка

Vertex

Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

Страна производства

Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего

на на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видеодискретеля. Настройки Фото- и Видеосъемки доступны в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер изображения, частоту мерцания, качество изображения и другие параметры.

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или карте памяти.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загрузить плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

Радио

Используйте дополнительные навигационные клавиши - 4, 6 для изменения частоты и клавишу 5 для включения/выключения радиотрансляции. Громкость регулируется основной клавишей навигации.

BT connection

- Выберите Bluetooth в списке, включите его, затем активируйте видимость вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мои устройства», а затем «Поиск».
- Выберите из списка устройство для подключения и нажмите сопряжение.

Организер

Встроенные приложения «Календарь» и «Будильник» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 1122. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет MTK6261D

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированным пунктам приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информацию о мерах при неисправности оборудования

- QVGA экран 1,77 дюйма с разрешением 160x128 точек
- Поддержка microSD до 16 Гб
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка BT connection 2.0
- Разъём для стереогарнитуры 3,5 mm
- Разъём зарядного устройства Micro USB
- Li-Ion аккумулятор ёмкостью 800 мАч
- Время работы в режиме ожидания - до 180 часов.
- Время работы в режиме разговора - до 4 часов.
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры: 126*56,5*13,2 мм
- Питание осуществляется от аккумуляторной батареи.

Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Док-станция

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или возлпменению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия

CE

CCC

RoHS

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA

UKCA



Ұялы телефон
VERTEX C312

ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛЫҒЫ



1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол софт пернесі
4. Оң софт пернесі
5. Навигация
6. Түймесі, қоңырауды аяқтау
7. Пернетақта


1

8. Фонарь батырмасы
9. Кіру үшін нұсқинаков / қулақпақ
10. Micro USB ұясы
11. Құлыптау пернесі

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картаны орнату және алып тастау

- Телефонды сөндіріңіз және батареясын алып тастаңыз, сыртқы қуат көзінен ажыратыңыз.
- SIM-картаны төменде көрсетілгенді слоттарға салыңыз.
- SIM-карталардың бірін алып тастар алдында телефонды сөндіріп, батареясын алып тастаңыз. Содан кейін SIM-картаны шығарып аласыз.

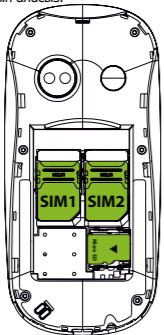

Аккумуляторды қуаттау

- Қуаттау құралының ұяшығын телефонға және қуаттау құралын электр розеткасына қосыңыз.
- Қуаттау құрылғысының аяғытпасын телефонға қосқан кезде шамадан тыс күш салмаңыз.
- Электр розеткасы телефонға жақын орналасуы және оңай қолжетімді болуы тиіс (құрлықты пайдаланбаған жөн).
- Телефонды алғаш рет қолданар алдында аккумуляторды

2

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану

Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе қулаққапты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану

Ұялы құрылғы күрделі кедергілер туғызы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кірерде, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану

Тиісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескерте жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны ықтимал жарылғыш қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану

Өз ұялы құрылғыңызды ЖЖЖ және отын және химиялық заттар құйылған контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескерте жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану

Медициналық мекемелердің жанында орнатылған арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимуляторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыңызды кардиостимулятордың жанына қоймаңыз және төс қалтаға салып жүрмеңіз.

Аксессуарлар және аккумулятор

Өндірушімен рұқсат етілген акссесуарларды, аккумуляторлар

9

10

- толық қуаттап алыңыз (бұл шамамен 3 сағатты алады).
- Аккумуляторды толық қуаттаған жөн.
- Қуаттау аяқталған кезде, экрандағы бейнесі көрінбей қалады.

Телефонды қосу

Аккумуляторын телефон қосылғанша басып ұстап тұрыңыз.

Телефонды сөндіру

Аккумуляторын басып, ұстап тұрыңыз.

Қызметтік ақпарат индикаторлары (белгілері)

Телефонның, қосулы функциялар мен қосымшалардың жұмыс істеу режимін көрсету үшін дисплейдің жоғары жағында белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. SIM1 (SIM2 дәл сондай) операторлары желісінің қабылданатын GSM сигналының деңгейінің көрсетілуі.
	SMS. SIM1 (SIM2 дәл сондай) оқылмаған SMS хабарламаларының болуы.
	Жауап берілмеген қоңыраулар. SIM1 (SIM2 дәл сондай) жауап берілмеген қоңыраулардың болуын көрсету.
	«Мәжіліс» бейіні қосулы.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақпақ) қосулы.
	Оятқыш қосулы.
	BT connection

3

	Аккумулятор. Аккумуляторлы батареяның қуат деңгейінің көрсетілуі.
--	---

Телефон режимдері

Күту режимдері

Осы режими телефон пернетақтасының бұғаттауы шешілген және телефон экранында үй экранының суреті, сондай-ақ уақыт пен күн көрсетіледі.

Бұғаттау режимі

Блоктан шығару үшін ортаңғы батырманы, содан кейін белгісін басыңыз. Батырманы күту режимінде блоктау үшін ортаңғы батырманы, содан кейін белгісін басыңыз.

Негізгі функциялар

Нөмірді енгізу және қоңырау шалу

Қажетті нөмірді теріңіз. Абонентпен байланысу үшін **Қоңырау** батырмасын басып, қоңырау шалынатын SIM-картаны (SIM1 немесе SIM2) таңдаңыз.

Телефон кітабынан нөмірді іздеу

Жазба кітабынан абонентті шақыру үшін бас экранда батырмасының оң жақ софтың басыңыз, немесе бас менюден «Байланыстар» дегенді таңдаңыз. Сізге қажетті байланысты іздеу үшін айналдыру жолағын пайдаланыңыз немесе батырмасының төлмеімен абонент есімінің әріптерін енгізіңіз. Байланыстың толық карточкасын ашу үшін «Опцияға» кіріп, «Бөлшектер» дегенді таңдаңыз.

Сөйлесуді аяқтау

Кез келген сөйлесуді аяқтау үшін **Сөйлесуді аяқтау** батырмасын басыңыз.

Қоңырауға жауап беру

Кіріс қоңырауы кезінде телефон дыбыстық сигнал береді және/немесе дірілдейді. Егер кіріс қоңырауы жүзеге асырылған телефон нөмірі телефон кітабында жазылса, онда

4

дисплейде осы телефон нөмірі сәйкес келетін абоненттің аты шығады. Егер кіріс қоңырауының нөміріне сәйкес нөмір табылмаса, онда қоңырау шалынған телефонның нөмірі ғана көрінеді. Нөмір немесе абонент атының индикациясы «Нөмірді анықтауыш» қызметі болған жағдайда ғана көрінеді. Қоңырауға жауап беру үшін **Қоңырау** батырмасын басыңыз.

Шұғыл қоңырау шалу

Телефоннан шұғыл қызметтерге SIM-картамен де, олар болмаса да қоңырау шалуыңызға болады. Телефон тұрған қолдану аймағындағы кез келген оператордың GSM желісінен шұғыл қоңырау шалуға болады. Шұғыл қоңырау шалу үшін шұғыл қызмет нөмірін теріп, **Қоңырау** батырмасын басыңыз. Шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі — 112. Оператор оны өз бетінше тоқтатқанша, әнгімелесуді үзбейіз.

Шұғыл шақыру қызметі

Сіздің телефоныңыз қосылады басыңыз төтенше қоңырау шалу функциясымен жабдықталған . Егер сіз сандар тізімінде қоссаңыз басу арқылы төтенше қоңырау кем дегенде бір саны, түймесі телефонды алғаш тырысаңыз атышулы туралы Оған сымнады, содан кейін мәтіндік хабар жібереді нөміріңізге орнатылған. Ол сәтсіз болса тізімдегі бірінші нөмірге қоңырау шалу, телефон жібереді мынадай теру жүзеге асыру үшін хабарлама және бастайды. Тізімдегі кез-келген жағдайда, нөмірлері.

Жедел қоңырау шалу қызметін баптау

Басты мәзірге ету үшін батырманы басыңыз, содан соң «Баптау» -> «SOS баптау» таңдаңыз. Әрі қарай «SOS номерлерін» таңдаңыз, ОК түймесін басыңыз және жедел қоңырау шалу номерін енгізіңіз. Нөмерді енгізуді қолмен теру арқылы да, сондай-ақ, түйме көрсетіңіз. .mp3, .mid, .wav форматындағы файлдар қолданылады.

Жедел мәтіндік хабарламаны баптау

«SOS баптау» басты мәзірінде «SOS Хабарламаны» таңдаңыз және бастапқы хабарламаны редакциялау үшін «Редакциялауды» басыңыз. Редакциялауды аяққан соң, хатарламаны сақтау SOS бастырмасын басыңыз.

Журнал

Күту режимінде қоңыраулар журналына кіру үшін сол

5

батырманы басыңыз. Жауап берілмеген, Терілген, Қабылданған және Көтерімеген қоңыраулары бар 4 қосымша бетке кіруге болады. Тізім толып қалған кезде, жаңа нөмірлер бұрынғы нөмірлердің орнын басады.

Хабарламалар

Күту режимінде жаңа мәтіндік хабарлама жазу үшін оңға қарай Навигация батырмасын басыңыз. Сіз орыс, латын, украин және қазақ символдарын пайдалана отырып, мәтінді енгізе аласыз. Енгізу тілін күйіне келтіру үшін # батырмасын басып, «Енгізу тілі» тармағын таңдаңыз.

Диктофон

Бас менюден «Құралдар» -> «Диктофон» дегенді таңдап алыңыз. Жазбаны іске қосу үшін орталық батырманы басыңыз. Жазбаны аяқтау үшін Орталық батырманы тағы басыңыз. Барлық жазбалар тек жады картасында сақталуы мүмкін.

Ашық сөйлесу

«Ашық сөйлесу» режимін оң/сөндіру Орталық батырманы басу арқылы жүзеге асырылады.

Қоңырауға әуен қою

Бас менюден «Күйіне келтіру», одан кейін «Пайдаланушы өзгерту үшін сол/оң навигациялық айналдыру батырмаларын басыңыз. Дауыс «*» және «#» батырмаларын басу арқылы реттеледі. Қаналдар тізімін қарау, жазба енгізу немесе FM-радиосын күйіне келтіру үшін «Опцияны» ашыңыз.

Телефонның қосымша мүмкіндіктері

Мультимедиа

Фотокамера және Бейнекамера
Телефонға қоса салынған камера әртүрлі жарықтандыру режимінде түсіріліп жасауға мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей түр іздеуші ретінде пайдаланылады. Фото- және Бейнетүсірілімдер күйіне

6

бір өзге іс-әрекеттер үшін жауап бермейді. Сонымен қатар, қазіргі кезде өндіруші компаниямен тегін ұсынылатын тараптық тұлғалардың қосымшалары болашақта ақылы хабарландыруларды талап етуі мүмкін; өндіруші компания алдағы уақытта сатыпалушыларға келтірілуі мүмкін қосымша шығындарға қатысты жауапкершіліктен бас тартады.

- Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланылатын елге байланысты өзгертілуі мүмкін. Ешбір жағдайда өндіруші компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық қамтымы, бір немесе бірнеше қосымшалары болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін сатып алушының алдында жауап бермейді.

Өндіруші мекен-жайы

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA. COBEST TECHNOLOGY LIMITEED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YEN CT MONGKOK KLN, HONGKONG, KИTAY

Атауы және жері үкәліетті адам (портпуртаушы)

ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литер. А, 511.

Ақпарат қарым-қатынас

info@danalspb.ru

Сауда белгісі

Vertex

Тағайындау

Бұл пайдаланушы терминал болып табылады арналған жабдықтар оператор желілеріне қосылу Дауыс үшін 2Gстандартты және мобильді деректер.

Ел өнімі

Китой

Терминдер и шарттары қауіпсіз операциялық (Пайдалану)

Жабдық арналған жабдық пайдалану қыздырылған белмелер

14

келтіруге «Опциялар» менюі арқылы кіруге болады. Әсерлерін таңдай аласыз, фото/бейне режиміне өтіп, бейненің мөлшерін, жылт ету жылігін, бейненің сапасы мен басқа да параметрлерді күйіне келтіре аласыз.

Картада

Фотокамермен түсірілген бейнелерді қарап шығуға, не телефон жадында немесе SD-картада сақтаулы бейнелерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер және Бейнеплеер

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды көрсетуге мүмкіндік береді. Сіз файлдардан плейпарақшаларды телефон жадына да, жады картасына да жүктей аласыз.

Радио

Кез келген FM-радиостанцияны қосуға мүмкіндік береді. Жілікті өзгерту үшін сол/оң навигациялық айналдыру батырмаларын басыңыз. Дауыс «*» және «#» батырмаларын басу арқылы реттеледі. Қандалар тізімін қарау, жазба енгізу немесе FM-радиосын күйіне келтіру үшін «Опцияны» ашыңыз.

Құралдар

BT connection

- Тізімнен Bluetooth таңдап алып, оны қосыңыз, одан кейін сіздің аппаратыңыздың басқа құрылғыларға көрінуін іске қосыңыз.
- «Менің құрылғыларым», одан кейін «Іздеу» дегенді таңдаңыз.
- Тізімнен қосылу үшін құрылғыны таңдап алыңыз және ұштасу іске қосылады.

Орнаизер

Қоса салынған «Күнтізе», «Оятқыш» және «Міндеттер» деген қосымшалар сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі. Сіз өз телефоныңызды 4-8 цифрден тұратын кілтсөзбен бұғаттау аласыз. Әдепкідей кілтсөз - 1122. Кілтсөзді ауыстыру үшін ескі кілтсөзді, одан кейін жаңасын екі рет енгізіңіз.

Телефонды бұғаттау

Сіз өз телефоныңызды 4-8 цифрден тұратын кілтсөзбен бұғаттау аласыз. Әдепкідей кілтсөз - 1122. Кілтсөзді ауыстыру үшін ескі кілтсөзді, одан кейін жаңасын екі рет енгізіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Стандарттары желі: GSM 850/900/1800/1900 МГц

7

кезінде қоршаған 0–35° С температура, және салыстырмалы ылғалдылығы 95% -дан жоғары. Жабдықтар, олардың қызмет мерзімі ішінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. 2 жыл қызмет ету мерзімі.

Орнату шарттары және ережелері

Жабдықтарды орнату жүзеге асырылады пайдаланушы нұсқаулығын айтуына.

Терминдер е шарттары қойма

Жабдықтар сақталуы тиіс түпнұсқа жабық үй-жайда, Кезінде орау Air –20–45° С және салыстырмалы 95% артық емес ылғалдылығы.

Терминдер е шарттары қозғалыс (Тасымалдау)

Жеткізу және өңдеу жабдықтар ғана рұқсат етіледі бастапқы орау, кез келген түрі Көлік шектеусіз арақашықтық.

Терминдер е шарттары іске асыру

Шектеусіз

Терминдер е шарттары қайта өңдеу

Өмірінің соңында жабдықтар, қараңыз қайта өңдеу үшін арнайы жинау пункттері жабдықтар.

Терминдер е шарттары қосылу тоқ және басқа да техникалық Бастау білдіреді, реттеу және басқарма берілген

Сәйкес шығарылады қолмен.

Туралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз ескере отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары

Жабдық арналған, Тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ қауіпті және зиянды әсері өндірістік факторлар. Жабдық арналған үздіксіз тәулік бойы тұрақты жұмыс істейтін жоқ персоналдың болуы

Туралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақаулық жабдық

Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар:

- Чипсет MTK6261D
- QVGA экран 1,77 дюйм рұқсатымен 160X128 нүкте
- Қолдау картада дейін 1ГбГ
- Өндірілген микрофон және динамик
- Қолдау Көрсетілген BT 2.0
- Ажыратқыш үшін стереогарнитурa 3,5 mm
- Ажырату зарядтау құрылғысының Micro USB
- Li-ion аккумулятор сыйымдылығы 800 мАч
- Қолдау екі SIM-карталарды
- Өлшемдері: 126*56.5*13.2 мм

Аккумуляторлы батареядан қуатталады. Жұмыс температурасы диапазоны: -20 С-дан +55 дейін. Қоршаған ортаның ылғалдылығы 5%-дан 95% дейін.

Жеткізу жиынтығы

- Телефон
 - Қуаттау құрылғысы
 - Аккумуляторлы батарея
 - Пайдаланушы нұсқаулығы
 - Кепілдік талон
 - Док-станциясы
- Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандыру немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Аккумулятор:

Төк өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүлкіктің бүлінуіне, жарақаттануға немесе от тұтануға әкел соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкенізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:

Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

8

— Жабдық өшіріп

— Жабдықтар ажыратыңыз тоқ,

— Сіздің қызмет хабарласыңыз

Айы және жылы өндірістік

Пакетте көрсетілген құрылғы өндірісі күні

Өндірілген:

“Кобест Технолоджи Лимтед”, РМ 1605С HO KING COMM CTR 2-16 FA YEN CT MONGKOK KLN, HONGKONG, KИTAY Қытайда жасалған.

Шағымын қабылдау ұйымдастыру:

ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литер. А, 511.