


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона

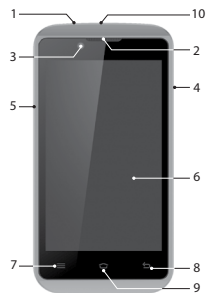

1. Разъём для наушников
2. Динамик
3. Фронтальная камера
4. Клавиша вкл./выкл.
5. Клавиша регулировки громкости
6. Дисплей
7. Клавиша меню
8. Клавиша «Назад»
9. Клавиша «Домой»
10. USB разъём

1

Начало работы


Зарядка аккумулятора

Перед первым включением смартфона и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею с помощью входящего в комплект поставки сетевого адаптера питания.

1. Подключите смартфон к сетевому адаптеру с помощью USB-кабеля.
2. Вставьте адаптер питания в сетевую розетку – начнется зарядка аккумулятора.

Установка и извлечение SIM-карт

Перед использованием смартфона Вам необходимо установить в него SIM-карту.

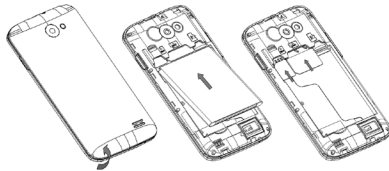

2

Установка SIM-карт

Выключите смартфон и отключите его от зарядки, если он заряжается. Затем откройте крышку отсека аккумулятора (в верхнем правом углу на торце корпуса есть выемка, позволяющая приоткрыть крышку). Установите SIM-карту в один из держателей SIM-карт как показано на картинке рядом с батарейного отсека, откройте рамку фиксатора карты и извлеките карту памяти из слота.

- Аккумуляторная батарея
- Стереонаушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или возгоранию. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Извлечение SIM-карт

Для извлечения SIM-карты просто потяните ее, пока карта полностью не выйдет из держателя.

ВАЖНО:

- Slot SIM1 поддерживает WCDMA и GSM.
- Slot SIM2 поддерживает WCDMA и GSM.

Использование карты памяти microSD (в комплект не входит)

Установка microSD
Выключите смартфон и отключите его от зарядки, если он заряжается. Затем откройте крышку отсека аккумулятора. Под аккумулятором расположен слот для карты памяти. Откройте фиксирующую рамку (сначала сместите ее вниз, а затем потяните верхний край на себя). Установите карту памяти в слот, контактами вниз. Затем зафиксируйте карту, установив рамку на место (опустите рамку на карту и потяните ее вверх вдоль карты).

Извлечение microSD

Во избежание потери данных отключите смартфон перед извлечением карты памяти. После отключения снимите крышку с батарейного отсека, откройте рамку фиксатора карты и извлеките карту памяти из слота.

Основные операции

Включение телефона / Выключение телефона

Для включения смартфона нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд **Клавишу вкл./выкл.** На экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс. Для разблокировки экрана перетащите значок вправо до значка . Для индивидуальной настройки метода разблокировки экрана выберите «Приложения» > «Параметры» > «Защита» > «Блокировка экрана».

Для выключения смартфона нажмите и удерживайте **Клавишу вкл./выкл.**, затем выберите **Выключение** и **ОК**.

Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите **Клавишу вкл./выкл.** Экран погаснет и смартфон перейдет в режим экономии энергии. Если устройство не используется в течение определенного времени, смартфон автоматически переходит в спящий режим.

Для выхода из спящего режима нажмите **Клавишу вкл./выкл.** и перетащите значок вправо до значка . На экране отобразится основной интерфейс.

Использование сенсорного экрана

Работа с емкостным экраном осуществляется с помощью пальцев или специального стилуса для емкостных экранов. При использовании сенсорного экрана можно выполнять следующие действия:

- 1. Нажатие:** прикоснитесь пальцем к экрану один раз. Используется для запуска приложений, ввода текста с экранной клавиатуры, выбора программных кнопок.




- 2. Длительное нажатие:** нажмите пальцем на элемент и удерживайте нажатие в течение нескольких секунд. Используется для создания ярлыка выбранного элемента, вызова дополнительных функций.




3


- 3. Прокрутка:** прикоснитесь пальцем к экрану и проведите в нужном направлении, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.



- 4. Перемещение объекта:** нажмите пальцем на объект на экране и переместите его, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему столу.



- 5. Уменьшение/увеличение масштаба просмотра:** поместите пальцы одной руки на поверхность экрана, разведите их для увеличения или сведите вместе для уменьшения масштаба элемента на экране.

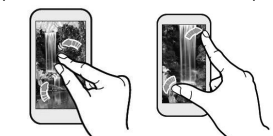

5

- 6. Изменение ориентации экрана:** автоматически изменять экранную ориентацию с книжной на альбомную и обратно можно поворачивая телефон набок.



Рабочий стол смартфона

Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается после включения смартфона. Здесь отображаются ярлыки приложений, значки состояния и другие элементы. Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти к левым или правым дополнительным экранам.

	Зона уведомлений и значков состояния	Зона отображения значков состояния и уведомлений. Открывает панель уведомлений.
	Системная информация	Зона отображения информации об уровне сигнала, текущем уровне заряда батареи и текущем времени.
	Панель запуска	Используется для доступа к часто используемым приложениям (телефон, контакты, приложения, SMS/MMS, браузер).

Панель уведомлений

Откройте панель уведомлений. Для этого нажмите на строку в верхней части экрана и проведите пальцем вниз. На экране появится панель уведомлений. С помощью данной панели Вы сможете:

- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявлять требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Важная информация

- Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.
- Другие упоминаемые в данном документе товарные

6

- быстро управлять ключевыми настройками смартфона, изменять уровень подсветки экрана, управлять режимом звонка телефона, переключать каналы подключения;
- быстро перейти к настройкам смартфона;
- производить дополнительные действия с самими уведомлениями.

Чтобы закрыть панель уведомлений сдвиньте вверх нижнюю строку панели или нажмите клавишу .

Дополнительные настройки и операции

Добавление ярлыков приложений и виджетов на основной и дополнительный экраны.

Перейдите в «Приложения», нажав значок . В данном меню доступны две закладки: «Приложения» и «Виджеты». Выберите элемент, который Вы хотите разместить на основном или дополнительном экране. Нажмите и удерживайте его, пока не появится панель основных экранов. Переместите элемент на один из экранов и отпустите.

Удаление элементов рабочего стола

Нажмите и удерживайте элемент, который хотите удалить. В верхней части экрана появится значок удаления . Перетащите на него элемент и отпустите.

Установка обоев

Нажмите и удерживайте палец в любой точке на основном экране. На экране появится меню «Установка обоев». Выберите источник изображений «Галерея», «Живые обои», «Обои» и установите понравившееся изображение.

Изменение настроек

Перейдите к списку приложений, нажав значок «Приложения». Выберите «Параметры». На экране отобразится меню, позволяющее управлять всеми настройками смартфона. Выберите требуемый пункт и произведите необходимые настройки.

7

Подключение к сети Интернет

Подключение к сети сотового оператора (3G)

Устройство оборудовано встроенным 3G-модемом. Для подключения к мобильному Интернету используется SIM-карта. Установите SIM-карту в устройство. При первом подключении к сотовой сети 3G смартфон автоматически получит от оператора настройки точки доступа в Интернет. Для доступа к Интернету Вам необходимо выбрать соединение для передачи данных. Для этого перейдите «Параметры» > «Управление SIM-картами» > «Соединение для передачи данных» и выберите SIM-карту, которая будет использоваться для доступа к Интернет. Так же вы можете воспользоваться панелью уведомлений для быстрого включения и выключения передачи данных.

Настройка и подключение Wi-Fi

Для настройки нового соединения откройте список приложений и выберите «Параметры». В меню настроек выберите пункт «Беспроводные средства и сети» > «Wi-Fi». Если модуль Wi-Fi выключен, включите его, выбрав данный пункт. Устройство отобразит на экране список найденных доступных беспроводных сетей. Выберите сеть, к которой Вы хотите подключиться, после чего введите требуемую информацию (логин/пароль) и нажмите на значок «Подключить». Устройство предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные Вами параметры. Также Вы можете воспользоваться панелью уведомлений для быстрого включения и выключения модуля Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi вводить данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям потребуются ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера данной сети.

Работа с компьютером

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабе-

лента, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежит исключительно их владельцам.

- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
- Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной

гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.

- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.
- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.
- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

16

9

10

11

12

13


14

15

Ұялы телефон VERTEX Impress Easy

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛҒЫ

Телефон құрылымы

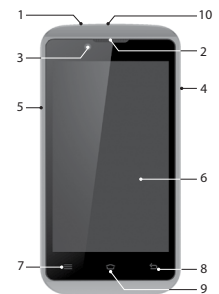

1. Құлаққап ағытпасы
2. Динамик
3. Фронтальды камера
4. Қосу/сөнд. пернесі
5. Дауысты реттеу пернесі
6. Дисплей
7. Меню пернесі
8. «Артқа» пернесі
9. «Үйге» пернесі
10. USB ағытпасы

1

SIM-карталарды орнату

Смартфонды сөндіріңіз және егер ол қуатталып жатса, қуатынан ажыратыңыз. Одан кейін аккумулятор бөлігінің қақпағын ашыңыз (артқы жағында төменгі оң жақ бұрышында қақпақты ашуға мүмкіндік беретін ойықша бар). SIM-картаны суретте ұстағыштың қасында көрсетілгендей SIM-карталарды ұстағыштардың біріне саласыз. Қажет болса екінші SIM-картаны да орнатасыз. Одан кейін аккумулятор бөлігінің қақпағын орнына қойып, оны сырт еткенше басасыз.

2

- Аккумуляторлы батарея
- Стереоқұлақпап
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талон

Жинақталымы қосымша хабарламасы өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Аккумулятор:

Ток өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүліктің бүлінуіне, жарақаттануға немесе от тұтануына әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясын шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкенізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:

Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану

Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызда көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану

Ұялы құрылғы күрделі кедергілер туғызуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кірерде, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Жеткізу жиынтығы

- Смартфон
- Қуаттау құрылғысы
- USB кабель

9

SIM-карталарды орнынан алу

SIM-картаны алып тастау үшін қозғаштан толық шыққанша жай ғана тартасыз.

МАҢЫЗДЫ:

- SIM1 слоты WCDMA және GSM қолдайды.
- SIM2 слоты WCDMA және GSM қолдайды.

MicroSD жады картасын пайдалану (жмынтыққа кірмейді)

MicroSD орнату
Смартфонды сөндіріңіз және егер ол қуатталып жатса, қуатынан ажыратыңыз. Одан кейін аккумулятор бөлігінің қақпағын ашыңыз. Аккумулятордың астында жады картасына арналған слот орналасқан. Бекітетін жақтауды ашыңыз (әуелі оны төмен жылжытыңыз, одан кейін жоғарғы шетін өзіңізге тартыңыз). Жады картасын слотқа, тетін төменге қаратып орнатыңыз. Одан кейін жақтауды орнына қойып, картаны бекіттіңіз (жақтауды картаның үстіне қойып, оны картаны бойлай жоғары қарай тартыңыз)

MicroSD алып тастау
Деректерді жоғалтып алмау үшін жады картасын алып тастар алдында смартфонды сөндіріңіз. Сөндірген соң батарея тұрған бөліктің қақпағын алып, картаны бекітілті ашыңыз және жады картасын слоттан шығарыңыз.

Негізгі операциялар

Телефонды қосу / Телефонды сөндіру

Смартфонды қосу үшін қосу/сөнд. пернесін басып, бірнеше секунд ұстап тұрыңыз. Экранда сурет пайда болады, одан кейін негізгі интерфейс шығады. Экран бұғаттауын шешу үшін белгісін белгісіне дейін оңға жылжытыңыз. Экран бұғаттауын шешудің жеке күйіне келтіру әдісі үшін «Қосымшалар» > «Параметрлер» > «Қорғау» > «Экранды бұғаттау» дегенді таңданыз. Смартфонды сөндіру үшін қосу/сөнд. пернесін басып, ұстап тұрыңыз, одан кейін Сөндіру

3

және ОК басыңыз.

Ұйқы режиміне өту

Ұйқы режиміне өту үшін қосу/сөнд. пернесін басыңыз Экран сөніп қалады да, смартфон қуатты үндеуде режиміне өтеді. Егер құрылғы белгілі бір уақыт аралығында қолданылмаса, смартфон автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Ұйқы режимінен шығу үшін қосу/сөнд. пернесін басып, белгісін белгісіне дейін оңға жылжытыңыз. Экранда негізгі интерфейс пайда болады.

Сенсорлық экранды пайдалану

Сыйымды экранмен жұмыс істеу саусақтардың көмегімен немесе сыйымды экрандарға арналған арнайы стилустың көмегімен жүзеге асырылады. Сенсорлық экранды пайдаланған кезде мынадай әрекеттерді орындауға болады:

1. Басу: саусағыңызды экранға бір рет тигізіңіз. Қосымшаларды сіке қосу, мәтінді экран пернетақтасынан енгізу, бағдарламалық нүктелерді таңдау үшін пайдаланылады.




2. Ұзақ басып тұру: саусақпен элементті басып, бірнеше секунд басулы түрде ұстап тұрыңыз. Таңдап алынған элемент жазба белгісін жасау, қосымша функцияларды шақыру үшін пайдаланылады.




4

3. Айналдыру: саусағыңызды экранға тигізіп, саусағыңызды дисплей бетінен ажыратпай, қажетті бағытта қозғаныз. Меню, параметрлер, мәтін немесе сурет бойынша орын ауыстыру, сондай-ақ жұмыс үстелі үстмен орын ауыстыру үшін пайдаланылады.



4. Объектінің орнын ауыстыру: саусақпен экрандағы объектінің басыңыз және саусақты дисплей бетінен ажыратпай, оның орынн ауыстырыңыз. Жұмыс үстелімен объектілердің орнын ауыстыру үшін пайдаланылады.




5. Карау масштабын кішірейту/үлкейту: бір қолдың саусақтарын экран бетіне қойып, оларды үлкейту үшін араларын ашыңыз немесе экрандағы элемент масштабын кішірейту үшін арасын қосыңыз.



5

6. Экран бағдарын өзгерту: экран бағдарын автоматты түрде кітап түрінен альбомға немесе керісінше өзгертуді телефонды бүйіріне қисайту арқылы жүзеге асыруға болады.

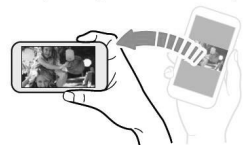

Смартфонның жұмыс үстелі

Негізгі интерфейс
Негізгі интерфейс смартфонды қосқаннан кейін пайда болады. Мұнда қосымшалар жазба белгілері, құй белгілері және басқа да элементтер көрінеді. Сол немесе оң жақтары қосымша экрандарға өту үшін, саусақты экраннан көлденең жүргізіңіз.

	Хабарламалар және жай-күй белгілерінің аумағы	Жай-күй белгілерін және хабарламаларды көрсету аумағы. Хабарламалар панелін ашады.
	Жүйелік ақпарат	Белгінің деңгейі, батареяның қуатының ағымдық деңгейі және ағымдық уақыт туралы ақпараттың көрсетілу аумағы.
	Іске қосу панелі	Жиі қолданылатын қосымшаларға (телефон, байланыстар, қосымшалар, SMS/MMS, браузер) қолжетімділік үшін қолданылады.

Ескертпелер панелі
Ескертпелер панелік ашыңыз. Ол үшін экранның жоғары бөлігіндегі жолды басып, саусақпен жоғары жүріңіз.

6

Кепілдік мерзімдер:

- Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
- Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
- Басқа аксессуарлар – 3 (үш) ай.

1. Бұл кепілдік өндірушінің кінәсінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана қолданылады.

2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші алдын алу жұмыстарын жүргізу және бұйымның одан әрі қауіпсіз пайдалынлуы жөнінде кеңестер алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа (АСО) жүгінуге кеңес береді.

3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ережелерін бұзу нәтижесінде туындаса (мысалы, механикалық бұзылулар немесе ылғал тию нәтижесінде), кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.

4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктерді байқаған жағдайда тұтынушы талап ету тізімі мен тәртібі «тұтынушылардың құқығын қорғау шалды» РФ Заңында белгіленген талаптар қоюға құқылы.

5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны қатаң сақтаңыз.
6. Кепілдік талон бұйымның моделі, сериялық нөмірі, сатылған күні, дұрыс әрі нақты көрсетілсе және сатушы фирманы нақты мөрлері, сатушының қолдары болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген моделі мен нөміріне сәйкес келуі тиіс.

VERTEX авторластырылған сервистік орталықтардың толық тізімін сондай-ақ www.vertex-mobile.ru сайтынан қарауға болады.

Кепілдік ақпарат

- Wi-Fi логотипі Wi-Fi Alliance сертификатталған белгісі болып табылады.

14

Экранда ескертпе панелі пайда болады. Бұл панельдің көмегімен Сіз:

- смартфонның басты күйіне келтірулерін жылдам басқара, экран жарығының деңгейін өзгерте, телефон қоңырауы режимін басқара, қосу каналдарын ажыратып қоса аласыз;
- смартфонды күйіне келтіруге жылдам өте аласыз;
- ескертпелердің өздерімен қосымша әрекеттер жасай аласыз.

Ескертпелер панелін жабу үшін панельдің төменгі жолын қозғалтыңыз немесе пернесін басыңыз.

Қосымша күйіне келтірулер мен операциялар
Негізгі және қосымша экрандарға қосымшалар мен виджеттер жазба белгілерін қосу.

белгісін басып, «Қосымшаларға» өтіңіз. Бұл менюде екі қосымша бетке: «Қосымшалар» және «Виджеттер» дегенге кіруге болады. Сіз негізгі немесе қосымша экранға орналастырғыңыз келетін элементті таңдап алыңыз.

Негізгі экрандар панелі пайда болғанша, оны басып, ұстап тұрыңыз. Элементті экрандардың біріне орналастырған соң, жібере салыңыз.

Жұмыс үстеліндегі элементтерді жою
Жойғыңыз келген элементті таңдап алып, ұстап тұрыңыз. Экранның жоғары бөлігінде жою белгісі пайда болады. Оны элементтің үстіне қойып, жібере салыңыз.

Тұсқағаздарды орнату
Негізгі экрандағы кез келген нүктені саусақпен басып, ұстап тұрыңыз. Экранда «Тұсқағаздарды орнату» менюі пайда болады. «Галерея», «Жанды тұсқағаздар», «Тұсқағаздар» деген суреттер көзін таңдап, ұнаған суретті орнатыңыз.

Күйіне келтіруді өзгерту
«Қосымшалар» белгісін басып, қосымшалар тізіміне өтіңіз. «Параметрлер» дегенді таңданыз. Экранда смартфонның барлық күйіне келтірулерін басқаруға мүмкіндік беретін

7

меню пайда болады. Талап етілген тармақты таңдап алып, қажетті күйіне келтіруді жүзеге асырыңыз.

Интернет желісіне қосылу

Ұялы оператор желісіне қосылу (3G)
Құрылғы қоса салынған 3G-модем жабдықталған. Ұялы Интернетке қосылу үшін SIM-карта пайдаланылады. SIM-картаны құрылғыға орнатыңыз. 3G ұялы желісіне алғаш рет қосылған кезде смартфон автоматты түрде оператордан Интернетке кіру нүктесін күйіне келтіруді алады. Интернетке кіру үшін Сізге деректерді беруге арналған қосымлысты таңдап алу қажет. Ол үшін «Параметрлер» > «SIM-карталарды басқару» > «Деректерді беруге арналған қосымсы» дегендерге өтіңіз және Интернетке кіру үшін қолданылатын SIM-картаны таңдап алыңыз. Сондай-ақ Сіз деректер беруді жылдам қосу және ажырату үшін ескертпелер панелін пайдалана аласыз.

Wi-Fi күйіне келтіру және қосылу
Жаңа қосымлысты күйіне келтіру үшін қосымшалар тізімін ашып, «Параметрлер» дегенді таңданыз. Күйіне келтіру менюінен «Сымсыз құралдар мен желілер» > «Wi-Fi» тармағын таңдап алыңыз. Егер Wi-Fi модулі сөндіріліп тұрса, сол тармақты таңдап, оны қосыңыз. Құрылғы экраннан табылған қолжетімді сымсыз желілер тізімін көрсетеді. Сіз қосылғыңыз келетін желіні таңдап алыңыз, содан кейін қажетті ақпаратты (логин/кілтсөз) енгізіңіз және «Қосылу» белгісін басыңыз. Құрылғы Сіз енгізген параметрлерді пайдаланып, таңдап алынған желімен қосылуға тырысады. Сондай-ақ Сіз Wi-Fi модулін жылдам қосу және ажырату үшін ескертпелер панелін пайдалана аласыз.

ЕСКЕРТУ. Wi-Fi ашық желісіне қол жеткізу үшін деректерді енгізу қажет емес. Қорғалған желілерге қосылу үшін логин және/немесе кілтсөз енгізу қажет, оны сол желінің провайдерінен анықтап алған жөн.

Компьютермен жұмыс істеу
Құрылғыны смартфонның сыртындағы microUSB ағытпасын

8

- Осы құжатта аталатын басқа тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек олардың иелеріне ғана тиесілі.
- Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді желілдіруге бар күшімізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқықмыз.
- Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақсырақ пайдалану үшін арналған. Осы нұсқаулыққа көрсетілген барлық суреттер тек анықтамалар үшін арналған. Телефонның және пернелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы нұсқаулықта келтірілген ақпараттың ішіндегілері сіздің телефондағы ақпараттан шамалы өзгешеуле болуы мүмкін не. Оларды тікелей өз телефоныңыздан анықтап алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылған кейбір қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтінеміз.
- Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін смартфондар кездегі ағымдағы ақпараттан тұрады. Құжатты дайындау кезінде ақпараттың шынайлылығын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерімізді салдық, алайда осы құжатта келтірілген барлық пайымдаулар, нәліметтер мен ұсыныстар айқын көрсетілген немесе тұспалданған (шынайлықтың немесе дұрыстығының) кепілдігі болып табылады.
- Нұсқаулықтағы сипаттамасы мен құрылғының шын мәніндегі функцияларында бағдарламалық қамтылуы мүмкін.
- Құрылғы тараптық тұлғалармен құрылғыда пайдалану үшін ұсынылатын қосымшалар мен бағдарламалық қамтымы («Тараптық тұлғалардың қосымшалары») қоса алғандағы деректерді қамтуы мүмкін. Бұл құрылғыдағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары қандай да бір кепілдемелік, тура немесе жанама, оның ішінде, белгілі бір пайдалану үшін, авторлық құқықтарды бұзбай басқа деректер мен қосымшалармен үйлесімді тауар кепілдігінің, «қалай берілсе солай» ұсынылады.
- Өндіруші компания зияткерлік меншік құқықтарын сақтауды есеп ала отырып ұялы құрылғылар өндірушісіне жүктелетін барлық міндеттемелерді орындады. Өндіруші компания осы құрылғыда қосымшалары пайдаланылатын үшінші тұлғалардың банкроттығы немесе ауқатсыздығы үшін жауап бермейді.
- Өндіруші компания тараптық тұлғалардың қосымшаларын пайдалану немесе пайдалануға тырысу нәтижесінде туындайтын шағымдар, талап арыздар немесе қандай да бір өзге іс-әрекеттер үшін жауап бермейді. Сонымен қатар, қазіргі кезде өндіруші компаниямен тегін ұсынылатын тараптық тұлғалардың қосымшалары болашақта ақылы хабарландыруларды талап етуі мүмкін; өндіруші компания алдағы уақытта сатыпалушыларға келтірілуі мүмкін қосымша шығындарға қатысты жауапкершіліктен бас тартады.
- Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланылатын елге байланысты өзгертілуі мүмкін. Ешбір жағдайда өндіруші компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық қамтымы, бір немесе бірнеше қосымшанын болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін сатып алушының алдында жауап бермейді.

16