


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM-карт и карты памяти

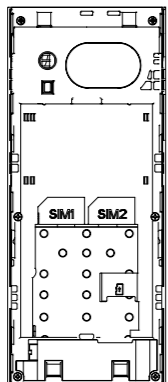

трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор
 Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы
 Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу отправки вызова.

Если вы потеряли телефон
 Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутым аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Бережть от детей
 Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход
 Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

1. Любоз жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дожда, влаги, пота и других жидкостей.

2. Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройству воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

3. СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

4. Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

5. Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

6. Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слот для SIM-карт, а карту памяти (в комплект не входит) – в слот для карты памяти.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи.

Зарядка аккумулятора
 Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратиться.

Включение/Выключение телефона
 Нажмите и удерживайте клавишу [Power]

Индикаторы служебной информации (значки)
 Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту.
 В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили!» или аналогичные.
 Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru

Гарантийная информация
 Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

- Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
- Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
- Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
- В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования,

	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Основные функции

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую софт-клавишу, а затем *.

Ввод номера и осуществление вызова
 Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызова.

Телефонная книга
 Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу софт. Воспользуйтесь полосой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор. Для быстрого набора зайдите в Контакты - Опции - Настройки телефонной книги - Быстрый набор

Экстренный вызов
 Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единый номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Журнал
 Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения
 Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение - Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой *.

Громкая связь
 Во время разговора вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт. Переключение между меню происходит нажатием влево/вправо на клавише Навигация.

Установка мелодии на звонок
 Главное меню – Установки – Профили – Опции – Настроить - Входящий вызов SIM1/SIM2. Мелодии по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и выберите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV

Мультимедиа
 Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки

фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Диктофон
 Вы можете включить диктофон. В Мультимедиа - Диктофон.

Аудиоплеер и Видеоплеер
 Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрав любой список) – Добавить песни.

Радио
 Меню – Мультимедиа – FM-радио. Слушайте любимые радиостанции, пользуйтесь автоматическими или ручным поиском.

Организер
 Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор», «Диктофон» помогут Вам в решении повседневных задач.

Bluetooth
 Организер – Bluetooth. Поставьте Вкл в первых двух пункта. Третий пункт меню Bluetooth позволяет найти другие устройства для сопряжения.

Блокировка телефона
 Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 0000. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый. **Будьте очень внимательными!** Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

Технические характеристики
 • Поддерживаемый стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц

ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Изготовитель, адрес
 COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM STR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA. COBEST TECHNOLOGY ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ

Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)
 ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 7, литер А, пом. 9Н.

Информация для связи
info@danalspb.ru

Торговая марка
 Vertex

Назначение
 Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

Страна производства
 Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
 Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

- Чипсет: MTK6261D
- Экран 2.4 дюйма с разрешением 240*320 точек
- Поддержка microSD до 8 Гб
- Камера 0.3 Мп
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 3.0
- Разъем зарядного устройства microUSB
- Li-ion аккумулятор емкостью 2000 мАч
- Размеры: 126*53*11,5 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности
 Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор:
 Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Правила и условия монтажа
 Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения
 Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)
 Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации
 Без ограничений

Правила и условия утилизации
 По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированным пунктам приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию
 Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах
 Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Берегите мобильное устройство от воды:
 Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства
 Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете
 Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ
 Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».


Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой
 Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов
 Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского

Информацию о мерах при неисправности оборудования
 В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления
 Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия



Изготовитель:
 "Кобест Технолоджи Лимитед", РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
 Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:
 ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н. info@danalspb.ru

Импортер:
 ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н. info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев



ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛЫҒЫ



Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану

Медициналық мекемелердің жанында орнатылған арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимуляторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыңызды кардиостимулятордың жанына қоймаңыз және төс қалтаға салып жүрмеңіз.

Аксесуарлар және аккумулятор

Өндірушімен рұқсат етілген аксесуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушімен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жарақаттандудың себебі болуы мүмкін.

Шұғыл қоңыраулар

Телефонды қызмет көрсету аймағында қосыңыз, шұғыл қоңырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қоңырау жолдау пернесін басыңыз.

Егер телефонныңызды жоғалтып алсаңыз


Егер сіз телефонныңызды жоғалтып алсаңыз, қаржылай заланды болдырмау үшін, байланс операторына немесе агенттікке сіздің SIM-картаңызды жауып тастау өтінішімен барыңыз.

Сіз байланс операторына немесе агенттікке SIM-картаны жауып тастау өтінішімен барған кезде, аккумуляторды алған кезде телефонның сыртқы жағында орналасқан затбелгісінен табуға болатын сіздің телефонныңыздың IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы байланс аппаратурасының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді болашақта пайдалану үшін көшіріп алуыңызды өтінеміз. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауға болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатсыз сіздің SIM-картанызбен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады.

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картан және жад картасын орнатыңыз

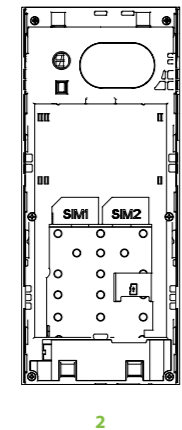

- Сыртқы қуат көзінен ажыратып, телефонды өшіріп, батареяны алып тастаңыз.
- (Жинаққа кірмейді) SIM-картасын және жад картасын үшін уаға SIM-картаны салыңыз – Жад картасы ұясының жылы.
- Батареяны салып, батарея қақпағын жабыңыз.

Аккумуляторды зарядтау
Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға және зарядтау құрылғысын электр розеткасына қосыңыз.

- Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға қосу кезінде шамадан тыс күш жұмсамаңыз. Электр розеткасы телефонға жақын жерде болуы керек және оңай қолжетімді болуы керек (үзартқыштарды пайдалану ұсынылмайды).
- Телефонды бірінші пайдаланар алдында аккумуляторды толықтай зарядтаңыз.
- Зарядтау аяқталған кезде экрандағы анимация суреті тоқтайды.

Телефонды қосу/өшіру
☞ клавишасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Қызметтік ақпарат индикаторы (белгілер)
Телефон жұмысы режимдерінің индикациясы, қосылған функциялары және қосымшалары үшін дисплейдің жоғарғы бөлігінде белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. Операторлар желілерінің қабылдайтын GSM сигналдары деңгейінің индикациясы.
	SMS. Оқылмаған SMS хабарламалардың болуы.
	Жіберілген шақырулар. Жіберілген шақырулардың болуының индикациясы.

	«Жиналыс» профилі қосылған.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақшындар) қосылған.
	Оятқыш қосылған.
	Bluetooth қосылған.
	Bluetooth қосылған.

Негізгі функциялар

Телефонмен жұмысты бастар алдында сол жақтағы софт-клавишаға, содан кейін * басу арқылы оны блоктан шығарыңыз.

Телефон кітабы
Телефон кітабындағы абонентті шақыру үшін Контакт-ларға кіріңіз немесе софт оң жақ клавишасын басыңыз. Айналдыру қиығын пайдаланыңыз немесе қажетті контактыны іздеу үшін пернетақтадан абонент атының бірінші әріптерін енгізіңіз. Контакттылар бөлімінде Сіз сонымен қатар контактылармен әр түрлі операцияларды жасай аласыз: хабарлама жіберу, контактыны алып тастау, қара тізімге енгізу, контакт үшін жылдам теруді ұсыну және т.с.с.

Шұғыл шақыру
Шұғыл шақыруды SIM-карта болған кезде де, болмаған кезде де жасауға болады. Шұғыл шақыру үшін 112 (шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі) және Шақыру клавишасын

басыңыз. Оператор езі тоқтатқанша сөйлесуді өз бетіңіше үзбейіз.

Журнал

Шақырулар журналына қолжетімділік үшін күту режимінде Шақыру клавишасын басыңыз немесе Мәзір – Қоңырауларды таңдайсыз. Тізім толған кезде жаңа нөмірлер неғұрлым бұрын сақталғандарымен алмастырылады.

Хабарлама

Жаңа хабарламаны навигациялық клавишасында солға басу арқылы немесе Мәзір – Хабарлама – Хабарлама жазу. Сіз сонымен қатар мәтінді кириллицамен және латиницамен жаза аласыз. Тілді баптау үшін # клавишасын басыңыз және «Енгізу тілі» пунктін таңдаңыз. Аралық 0 түймеші-гімен, тыныс белгілері – * түймешігімен қойылады.

Қатты сөйлегіш

Қоңырау кезінде, сіз тиісті элементке белсенді мәзірін таңдау арқылы атышулы қосуға болады. Мәзірлер арасын-да ауысу Сол / оң жақ шарлау пернелерін басу арқылы орын алады.

Қоңырауға әуенді белгілеу

Бас мәзір – Белгілеулер – Профильдер – Опциялар – Белгілеулер – Әуенді баптау. Бастапқы қалыптағы әуендер – бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе «Файлдан таңдау» пунктін таңдайсыз және жад картасындағы файлды таңдайсыз. MP3, AMR, MIDI, WAV форматтары қолдалады.

Мультимедиа

Телефонға орнатылған камера жарықтандырудың әр түрлі режимдерінде түсірілім жүргізуге мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей бейне іздегіш ретінде пайдаланылады. Фото-және бейне түсірілім баптаулары «Опциялар» мәзірінде қолжетімді. Сіз әсерлерді таңдай аласыз, фото/бейне режимдеріне ауыса аласыз, кескін көлемі мен сапасын және басқа да параметрлерді белгілей аласыз.

Диктофон

Сіз Media ету арқылы Диктофон белсендіре аласыз - Диктофон

Изображения

Фотокамермен жасалған кескіндерді қарауға, болмаса телефон немесе SD-карта жадындағы кескіндерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды жаңғыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоларды тыңдау үшін Аудиоплеер – Жаңғыру тізімі – (кез-келген тізімді таңдау арқылы) – Өлеңді қосуды таңдау керек.

Радио

Мәзір – Мультимедиа – FM-радио. Автоматты немесе темпратуралардың жұмыс ауқымы: -20C ден +55C дейін. Қоршаған орта ылғалдылығы 5% дан 95% ға дейін .

Органайзер

Орнатылған «Күнтізбе», «Калькулятор», «Диктофон» қосымшалары Сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Bluetooth

Органайзер – Bluetooth. Bluetooth-ға және Bluetooth көру мүмкіндігіне қанат белгісін қойыңыз. Басқа құрылғыларды іздеу үшін «Байланысқан құрылғыларды» таңдайсыз. Тізім ішінен қосылу үшін құрылғыны таңдайсыз және байланысу басталады.

Блокировка телефона

Сіз 4 тен 8 ге дейінгі сандар арқылы өз телефонныңызды блоктай аласыз. Бастапқы қалы бойынша пароль - 0000. Парольді өзгерту үшін ескі парольді енгізесіз, содан кейін екі рет жаңасын енгізесіз.



компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық қамтымы, бір немесе бірнеше қосымшалық болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін сатып алушының алдында жауап бермейді.

Өндіруші мекен-жайы
SOBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM STR 2–16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA. КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2–16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ

Атауы және жері уәкілетті адам (импорттаушы)
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 7, литер А, пом. 9Н.

Ақпарат қарым-қатынас
info@danalspb.ru

Сауда белгісі
Vertex

Тағайындау

Бұл пайдаланушы терминал болып табылады арналған жабдықтар оператор желілеріне қосылу Дауыс үшін 2G, 3G стандартты және мобильді деректер.

Ел өнім

Китай

Терминдер и шарттары қауіпсіз операциялық (Пайдалану)

Жабдық арналған жабық пайдалану қыздырылған бөлмелер кезінде қоршаған 0–35° С температура, және салыстырма-лы ылғалдылығы 95% -дан жоғары. Жабдықтар, олардың қызмет мерзімі ішінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. 2 жыл қызмет ету мерзімі.

Аса мұқият болыңыз! Парольді ұмытсаңыз телефон мәзіріне қолжетімділік ала алмайсыз!

Техникалық сипаттамалары

- Желінің қолдалатын стандарттары: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: MTK6261D
- 240*320 нүкте ажыратылымы бар 2.2. дюйм
- 16 Гб дейінгі microSD қолдау
- Камера 0.3 Мп
- Орнатылған микрофон және динамик
- Bluetooth 3.0
- Стереогарнитураға арналған microUSB
- MicroUSB зарядтау құрылғысының жалғағышы
- Сыйымдылығы 2000 мАч Li-Ion аккумулятор
- Өлшемдері: 126*53*11,5 мм

Қуат көзі аккумулятор батареясынан жүзеге асырылады. Температуралардың жұмыс ауқымы: -20C ден +55C дейін. Қоршаған орта ылғалдылығы 5% дан 95% ға дейін .

Пакет мазмұны

- Телефон
- Зарядтау
- Аккумуляторлық батарея
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік карта

Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Аккумулятор:

Ток өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүліктің бүлінуіне, жарақаттануға



Орнату шарттары және ережелері
Жабдықтарды орнату жүзеге асырылады пайдаланушы нұсқаулығын айтуынаша.

Терминдер е шарттары қойма
Жабдықтар сақталуы тиіс түпнұсқа жабық үй-жайда, Кезінде орау Air от -20 до +45° С және салыстырмалы 95% артық емес ылғалдылығы.

Терминдер е шарттары қозғалыс (Тасымалдау)
Жеткізу және өңдеу жабдықтар ғана рұқсат етіледі бастапқы орау, кез келген түрі Көлік шектеусіз арақашықтық.

Терминдер е шарттары іске асыру
Шектеусіз

Терминдер е шарттары қайта өңдеу
Өмірінің соңында жабдықтар, қараңыз қайта өңдеу үшін арнайы жинау пункттері жабдықтар.

Терминдер е шарттары қосылу тоқ және басқа да техникалық Бастау білдіреді, реттеу және басқарма берілген
Сәйкес шығарылады қолмен.

Туралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз ескере отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары

Жабдық арналған, Тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ қауіпті және зиянды әсері өндірістік факторлар. Жабдық арналған үздіксіз тәулік бойы тұрақты жұмыс істейтін жөк персоналдың болуы.

Туралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақаулық жабдық
Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар: — Жабдық өшіріп — Жабдықтар ажыратыңыз тоқ — Сіздің қызмет хабарласыңыз.

немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкеңізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:
Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану

Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану

Ұялы құрылғы құрделі кедергілер туғызуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кірерде, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану

Тісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны ықтимал жарылғыш қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану

Өз ұялы құрылғыңызды ЖЖС және отын және химиялық заттар құйылған контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Айы және жылы өндірістік
Пакетте көрсетілген құрылғы өндірісі күні.



Өндірілген:
"Кобест Технолоджи Лимитед", РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГОНГ, КИТАЙ Қытайда жасалған.

Шығамын қабылдау ұйымдастыру:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н. info@danalspb.ru

Импорттаушы:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н. info@danalspb.ru

Кепілдік мерзімі: 12 ай

