

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

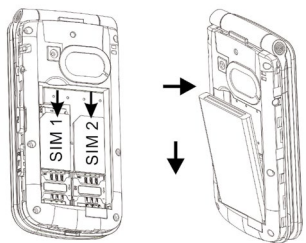
Конструкция телефона



НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.



Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу отправки вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон. Когда вы обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем. Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Береечь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросети.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
- Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.
- Пыли и грязи: Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. При исходе/входе/входящем вызове с/на одной из SIM карт, которая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту. В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

	Включен будильник.
	BT connection
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Режимы телефона

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу **Вызов** и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книги на главном экране нажмите правую soft клавишу , или выберите «Контакты» в главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Для открытия полной карточки контакта зайдите в «Опции» и выберите «Детали».

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу **Завершения вызова**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка

не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определитель номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу **Вызов**.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **Вызов**. Единый номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Функция экстренного вызова

Ваш телефон оснащён функцией экстренного вызова которая активизируется кнопкой . По умолчанию при нажатии на кнопку телефон будет пытаться дозвониться по номеру экстренных служб 112, даже если в телефоне не установлена SIM-карта или список номеров экстренного вызова пуст. Если вы добавили в список номеров экстренного вызова был один номер, при нажатии на кнопку телефон сначала пошлёт текстовое сообщение на установленный вами номер, а затем будет пытаться дозвониться по нему по громкой связи. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон пошлёт сообщение и начнёт осуществлять дозвон на следующие номера в списке если таковые имеются.

Настройка функции экстренного вызова

Нажмите клавишу для перехода в главное меню, затем выберите «Настройки» -> «Настройки SOS». Далее выберите «Номера SOS», нажмите кнопку OK и добавьте номер экстренного вызова. Возможно добавление вручную или выбор номера из Контакты. Вы можете добавить до 4-х номеров экстренного вызова.

Настройка экстренного текстового сообщения

В меню «Настройки SOS» выберите «SOS Сообщения» и нажмите «Редактировать» для редактирования сообщения по умолчанию. После того как вы закончили редактирование нажмите клавишу для сохранения сообщения.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую клавишу . Доступно 4 вкладки с Пропущенными, Набранными, Приятными и Отклонёнными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения в режиме ожидания нажмите вправо на **Клавише навигации**. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода».

Диктофон

В главном меню выберите «Инструменты» -> «Диктофон». Для начала записи нажмите центральную клавишу. Для завершения записи нажмите Центральную клавишу снова. Все записи могут сохраняться только на карту памяти.

Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием Центральной клавиши.

Установка мелодии на звонок

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профили пользователя», далее левой soft клавишей «Опции» и «Настроить». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Звонки 1-5 это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

Док-станция



компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.

- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем руководстве. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подлиски. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
- Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явным выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет

Изготовитель, адрес
COBES TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.
COBES TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONGKONG, KИТАЙ

Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 7, литер А, пом. 9Н.

Информация для связи

info@danalspb.ru

Торговая марка

Vertex

Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

В комплекте с вашим телефоном поставляется док станция которая позволяет более удобно заряжать ваш телефон. Подключите док станцию к сетевому зарядному устройству с помощью Micro USB разъема который находится с задней стороне док станции. Вставьте телефон в док станцию как показано на картинке и зарядка начнется автоматически.

Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

Фотокамера и Видеокамера
Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки Фото- и Видеосъемки доступны в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер изображения, частоту мерцания, качество изображения и другие параметры.

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или на карте памяти.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загрузить плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите левую/правую навигационные клавиши перемоти для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш «*» и «#». Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

Инструменты

BT connection

- Выберите Bluetooth в списке, включите его, затем активируйте видимость вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мои устройства», а затем «Поиск».
- Выберите из списка устройство для подключения и начнется сопряжение.

Страна производства

Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулированию и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Организер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Калькулятор» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию – 0000. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 900/1800 МГц
- Чипсет Spreadtrum SC6531DA
- QVGA экран 2.4 дюйма с разрешением 240x320 точек
- Поддержка карты памяти до 16 Гб
- Камера 1,3 Мегапикселя
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка BT connection 2.0
- Разъём для стереогарнитуры 3,5 mm
- Разъём зарядного устройства Micro USB
- Li-ion аккумулятор ёмкостью 900 мАч
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры в сложенном виде: 99*50*16.2 мм
- Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
 - Зарядное устройство
 - Аккумуляторная батарея
 - Руководство пользователя
 - Гарантийный талон
 - Док-станция
- Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры предосторожности

Присутствуя к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоблюдения устройства местному законодательству.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглогодичной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия

Изготовитель:
"Кобест Технолоджи Лимитед",
PM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONGKONG, KИТАЙ
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Импортер:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев



Ұялы телефон VERTEX C304

ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛЫҒЫ

Телефон құрылымы



1

2

3

4

5

6

7

8

Жинақталымы қосымша хабарлауыыз өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, ийтпесе бұл жаракаттандуды немесе құрылғының жергілікті заннамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Акумулятор:

Ток өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүліктің бүлінуіне, жаракаттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған акумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкенізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:

Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтанңыз.

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану

Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтанңыз. Өзіңіздің бар назарыңызда көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасыңыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлақпаңы пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану

Ұялы құрылғы жүрделі кедергілер туғызуы мүмкін, сондықтан оқиқ бортына кірерде, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану

Тісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтанңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

9

10

11

12

13

14

15

16

Акумуляторды қуаттау

Қуаттау құралының ұяшығын телефонға және қуаттау құралын электр розеткасына қосыңыз.

- Қуаттау құрылғысының ағытпасын телефонға қосқан кезде шамадан тыс күш салмаңыз.
- Электр розеткасы телефонға жақын орналасуы және оңай қолжетімді болуы тиіс (ұзартқышты пайдаланбаған жөн).
- Телефонды алғаш рет қолданар алдында акумуляторды толық қуаттап алыңыз (бұл шамамен 3 сағатты алады).
- Акумуляторды толық қуаттаған жөн.
- Қуаттау аяқталған кезде, экрандағы бейнесі көрінбей қалады.

Телефонды қосу






Батырмасын телефон қосылғанша басып ұстап тұрыңыз.

Телефонды сөндіру

Батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.

Қызметтік ақпарат индикаторлары (белгілері)

Телефонның, қосылу функциялар мен қосымшалардың жұмыс істеу режимін көрсету үшін дисплейдің жоғары жағында белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. SIM1 (SIM2 дәл сондай) операторлары желісінің қабылданатын GSM сигналының деңгейінің көрсетілуі.
	SMS. SIM1 (SIM2 дәл сондай) оқылмаған SMS хабарламаларының болуы.
	Жауап берілмеген қоңыраулар. SIM1 (SIM2 дәл сондай) жауап берілмеген қоңыраулардың болуын көрсету.
	«Мәжіліс» бейні қосылуы.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақпақ) қосылуы.

Сіздің SIM-картаңызбен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады.

оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін.

СІМ карталардың бірінен/біріне шығыз/кіріс қоңырау келіп тұскен кезде, екінші SIM карта оператор желісінен ажыратылады. Бұл ретте екінші SIM картаға кіріс қоңырауларды қабылдау мүмкіндігі болмайды. Кіріс қоңыраулар туралы ақпараттың жоғалуын болдырмау мақсатында, оператордың «Сізге қоңырау шалды» немесе басқа да ұқсас қызметтерін белсендіру қажет.

Пайдаланушы нұсқаулығының кеңейтілген нұсқасы www.vertex-mobile.ru сайтында орналастырылған. VERTEX авторластырылған сервистік орталықтардың толық тізімін сондай-ақ www.vertex-mobile.ru сайтынан қарауға болады.

Кез келген сұйықтықтан: Құрылғыны судың, жаңбырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсерінен қорғаныз.

Қатты ыстық пен суықтан: Құрылғыны -10/14 төмен немесе 45/113 жоғары температураныңәсерінен қорғаныз.

СВЧ-сәулеленуден: Телефонды қысқа толықнды пеште кептіруге тырыспаңыз.




Шаң мен ластанудан. Телефонды шаңның, кірдің, құмның, тамақ өнімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың әсерінен қорғаныз.

Сұйық тазартқы құралдардан: Телефонды тазалау үшін тек жұмыс қарақ матаны пайдаланыңыз. Спиртті немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.

Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмаңыз.

Назар аударыңыз!

Өндiрушi алдын ала хабарласыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық қамтымына өзгерістер енгізуге құқылы. Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және

	Оятқыш қосулы.
	BT connection.
	Акумулятор. Акумуляторлы батареяның қуат деңгейінің көрсетілуі.

Телефон режимдері

Қуту режимдері Осы режимде телефон пернетақтасының бұғаттауы шешілген және телефон экранында үй экранының суреті, сондай-ақ уақыт пен күн көрсетіледі.

Негізгі қоңырау шалу

Немірді енгізу және функциялар Қажетті немірді теріңіз. Абонентпен байланысу үшін **Қоңырау** батырмасын басып, қоңырау шалынатын SIM-картаны (SIM1 немесе SIM2) танданыз.

Телефон кітабынан немірді іздеу

Жазба кітабынан абонентті шақыру үшін бас экранда батырмасының оң жақ софтын басыңыз, немесе бас менюден «Байланыстар» дегенді танданыз. Сізге қажетті байланысты іздеу үшін айналдыру жолағын пайдаланыңыз немесе батырмасының көмегімен абонент есімінің әріптерін енгізіңіз. Байланыстың толық карточкасын ашу үшін «Опцияға» кіріп, «Бөлшектер» дегенді танданыз.

Сөйлесуді аяқтау

Кез келген сөйлесуді аяқтау үшін **Сөйлесуді аяқтау** батырмасын басыңыз.

Қоңырауға жауап беру

Кіріс қоңырауы кезінде телефон дыбыстық сигнал береді және/немесе дірілдейді. Егер кіріс қоңырауы жүзеге асырылған телефон немірі телефон кітабында жазылса, онда дисплейде

осы телефон немірі сәйкес келетін абоненттің аты шығады. Егер кіріс қоңырауының немірі сәйкес немір табылмаса, онда қоңырау шалынған телефонның немірі ғана көрінеді. Нөмір немесе абонент атының индикациясы «Немірді анықтауыш» қызметі болған жағдайда ғана көрінеді. Қоңырауға жауап беру үшін **Қоңырау** батырмасын басыңыз.


Шұғыл қоңырау шалу

Телефоннан шұғыл қызметтерге SIM-картамен де, олар болмаса да қоңырау шалуыңызға болады. Телефон тұрған қолдану аймағындағы кез келген оператордың GSM желісінен шұғыл қоңырау шалуға болады. Шұғыл қоңырау шалу үшін шұғыл қызмет немірін теріп, Қоңырау батырмасын басыңыз. Шұғыл қызметтердің бірыңғай немірі — 112. Оператор оны өз бетінше тоқтатқанда, әңгімелесуді үзбейіз.

Шұғыл шақыру қызметі


Сіздің телефоныңыз **605** тұйымен іске қосылатын, жедел шақыру қызметімен жабдықталған. Бастапқы қалыпта осы **605** тұймені басқанда, телефонда SIM-карта орнатылмаса да, немесе жедел шақыру номерлерінің тізімі бос болған жағдайда да, телефон жедел қызметтің 112 номеріне қоңырау шала бастайды. Егер сіз жедел шақыру номерлерінің тізіміне болмағанда бір номер енгізеніз, **605** тұймені басқан кезде, телефон алдымен сіздің енгізген номеріңізге мәтіндік хабарлама жібереді, содан соң сол номерге дауыстан сөйлесу байланысы бойынша қоңырау шала бастайды. Егер тізімдегі алғашқы номермен байланыс болмаса, телефон хабарлама жібереді және тізімдегі басқа номерлерге қоңырау шала бастайды, олар болған жағдайда.

Жедел қоңырау шалу қызметін баптау


Басты мәзірге өту үшін  батырмасын басыңыз,содан соң «Баптау» -> «SOS баптау» танданыз. Әрі қарай «SOS номерлерін» танданыз, ОК тұймесін басыңыз және жедел қоңырау шалу номерін енгізіңіз. Номерді енгізуді қолмен теру арқылы да, сондай-ақ, тізімде бар Контактілерден таңдауға болады. Сіз жедел қоңырау шалынатын 4 номерге дейін енгізе аласыз.

Жедел мәтіндік хабарламаны баптау

«SOS баптау» басты мәзірінде «SOS Хабарламаны» танданыз және бастапқы хабарламаны редакциялау үшін «Редакциялауды»

басыңыз. Редакциялауды аяқтаған соң, хатарламаны сақтау  бастырмасын басыңыз.

Журнал

Қуту режимінде қоңыраулар журналына кіру үшін  сол батырманы басыңыз. Жауап берілмеген, Терілген, Қабылданған және Көтермеген қоңыраулары бар 4 қосымша бетке кіруге болады. Тізім толып қалған кезде, жаңа нөмірлер бұрынғы нөмірлердің орнын басады.

Хабарламалар

Қуту режимінде жаңа мәтіндік хабарлама жазу үшін оңға қарай Навигация батырмасын басыңыз. Сіз орыс, латын, украин және қазақ символдарын пайдалана отырып, мәтінді енгізе аласыз. Енгізу тілін күйіне келтіру үшін # батырмасын басып, «Енгізу тілі» тармағын таңданыз.

Диктофон

Бас менюден «Құралдар» -> «Диктофон» дегенді таңдап алыңыз. Жазбаны іске қосу үшін орталық батырманы басыңыз. Жазбаны аяқтау үшін Орталық батырманы тағы басыңыз. Барлық жазбалар тек жады картасында сақталуы мүмкін.

Ашық сөйлесу

«Ашық сөйлесу» режимін қосу/сөндіру Орталық батырманы басу арқылы жүзеге асырылады.

Қоңырауға әуен қою

Бас менюден «Күйіне келтіру», одан кейін «Пайдаланушы бейіндерін» танданыз, одан кейін «Опциялар» және «Күйіне келтіру» батырмаларының сол жақ софтын танданыз. Пайда болған менюде «SIM1 кіріс қоңырау» немесе «SOS кіріс қоңырауы». 1-5 қоңырауы бұл алдың ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуендіңізді қойғыңыз келсе, «Файлдан таңдау» тармағын таңдап алып, жады картасындағы файлды көрсетіңіз. .mp3, .mid, .wav форматындағы файлдар қолданылады.

Док-станция

Сіздің телефоныңызбен жиынықта Сіздің телефоныңызды біршама қолайлы қуаттауға мүмкіндік беретін док станция болуы мүмкін. Док станцияны док станцияның артық жағындағы Micro USB

ажыратқышты көмегімен желілік қуат көзі құрылғысына қосыңыз. Телефонды суретте көрсетілгендей док станцияға қойыңыз, қуаттандыру автоматты түрде басталады.



Телефонның қосымша мүмкіндіктері

Мультимедиа

Фотокамера және Бейнекамера Телефонға қоса салынған камера әртүрлі жақтықандыру режимінде түсіріліп жасауға мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артық панелінде орналасқан, дисплей түр іздеуші ретінде пайдаланылады. Фото- және Бейнетүсірілмдер күйіне келтіруге «Опциялар» меню арқылы күйге болады. Әсерлерін таңдай аласыз, фото/бейне режиміне өтіп, бейнені мөлшерін, жылт ету жиілігін, бейненің сапасы мен басқа да параметрлерді күйіне келтіре аласыз.

Галерея

Фотокамеран түсірілген бейнелерді қарап шығуға, не телефон жадында немесе картада сақталуы бейнелерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер және Бейнеплеер

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды көрсетуге мүмкіндік береді. Сіз файлдардан плеипарақшаларды таңдауға да, жады картасына да жүктеі аласыз.

Радио

Кез келген FM-радиостанцияны қосуға мүмкіндік береді. Жиілікті өзгерту үшін сол/оң навигациялық айналдыру батырмаларын басыңыз. Дауыс «*» және «#»батырмаларын басу арқылы реттеледі. Каналдар тізімін қарау, жазба енгізу немесе FM-радиосын күйіне келтіру үшін «Опцияны» ашыңыз.

Сауда белгісі

Vertex

Тағайындау

Бұл пайдаланушы терминал болып табылады арналған жабдықтар оператор желілеріне қосылу Дауыс үшін 2G, 3G стандартты және мобильді деректер.

Ел өнімі

Китай

Терминдер и шарттары қауіпсіз операциялық (Пайдалану)

Жабдық арналған жабық пайдалану қыздырылған бөлмелер кезінде қоршаған 0–35° C температура, және салыстырмалы ылғалдылығы 95% -дан жоғары. Жабдықтар, олардың қызмет мерзімі ішінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. 2 жыл қызмет ету мерзімі.

Орнату шарттары және ережелері

Жабдықтарды орнату жүзеге асырылуда пайдаланушы нұсқаулығын айтуына.

Терминдер е шарттары қойма

Жабдықтар сақталуы тиіс түпнұсқа жабық үй-жайда, Кезінде орау Air от -20 до +45° C және салыстырмалы 95% артық емес ылғалдылығы.

Терминдер е шарттары қозғалыс (Тасымалдау)

Жеткізу және өңдеу жабдықтар ғана рұқсат етіледі бастапқы орау, кез келген түрі Көлік шектесіз арақашықтық.

Терминдер е шарттары іске асыру

Шектесіз

Терминдер е шарттары қайта өңдеу

Өмірінің соңында жабдықтар, қараңыз қайта өңдеу үшін арнайы жинау пункттері жабдықтар.

Терминдер е шарттары қосылу тоқ және басқа да техникалық Бастау білдіреді, реттеу және басқарма берілген

Сәйкес шығарылады қолмен.

Құралдар

BT connection

- Тізімен BT connection таңдап алып, оны қосыңыз, одан кейін сіздің аппаратыңыздың басқа құрылғыларға көрінуін іске қосыңыз.
- «Менің құрылғыларым», одан кейін «Іздеу» дегенді таңданыз.
- Тізімен қосылу үшін құрылғыны таңдап алыңыз және ұштасу іске қосылады.

Организер

Қоса салынған «Күнтізбе», «Оятқыш» және «Калькулятор» деген қосымшалар сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Телефонды бұғаттау

Сіз өз телефоныңызды 4-8 цифрден тұратын кілтсөзбен бұғаттау аласыз. Әдепкідей кілтсөз - 0000. Кілтсөзді ауыстыру үшін ескі кілтсөзді, одан кейін жаңасын екі рет енгізіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Қолданылатын желі стандарттары: GSM 900/1800 МГц
- Чипсет Spreadtrum SC6531DA
- 2.44 дюймдік QQVGA экраны 240x320 нүкте шешімінде
- 16 Гб дейінгі картада қолдауы
- Камера 1,3 Мегапиксель
- Қоса салынған микрофон және динамик
- BT connection 2.0 қолдауы
- Стереогарнитурға арналған ағытма 3,5 мм
- Қуаттау құрылғысының ағытпасы Micro USB
- Сыйымдылығы 900 мАч Li-ion акумулятор
- Екі SIM-карта қолдану
- Мөлшері жиналған түрінде: 99*50*16.2 мм
- Акумуляторлары батареядан қуатталады.
- Жұмыс температурсы диапазоны: -20 С-дан +55 дейін. Қоршаған ортаның ылғалдылығы 5%-дан 95% дейін.

Жеткізу жиынтығы

- Телефон
- Қуаттау құрылғысы
- Акумуляторлы батарея
- Пайдаланушы нұсқалары
- Кепілдік талон
- Док-станциясы

Туралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз ескерге отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары

Жабдық арналған, Тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ қауіпті және зиянды әсері өндірістік факторлар. Жабдық арналған үздіксіз тәуелі бойы тұрақты жұмыс істейтін жоқ персоналдың болуы.

Туралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақаулық жабдық

Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар:

- Жабдықтaр өшіріп
- Жабдықтар ажыратыңыз тоқ
- Сіздің қызмет хабарласыңыз.

Айы және жылы өндірістік

Пакетте көрсетілген құрылғы өндірісі күні.

Сәйкестіктік белгісі

Өндірілген:
 “Кобест Технолоджи Лимитед”,
 RM 1605С HO KING COMM CTR 2-16 ФА УЕН СТ
 МОНГКОК КЛИ, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
 Қытайда жасалған.

Шағымын қабылдау ұйымдастыру:
 ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
 ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Импорттаушы:
 ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
 ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Кепілдік мерзімі: 12 ай

