


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM-карты и карты памяти

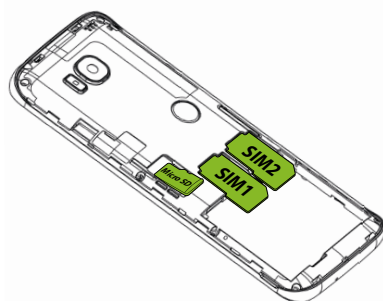

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.

- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, а карту памяти (в комплект не входит) – в слот для карты памяти. Чтобы вставить SIM-карту и карту памяти, потяните металлическую защиту вверх, не прилагая чрезмерных усилий. Вставьте карту и потяните защиту вниз.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи. После смены SIM-карты или карты памяти перезагрузите телефон (выключите и включите)

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратиться.

Включение/Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу **[Power]**

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие прочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Основные функции

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую soft-клавишу, а затем *.

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызова.

Телефонная книга

Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу soft. Воспользуйтесь полосой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единица номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберете в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение – Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой *.

Громкая связь

Во время разговора вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт. Переключение между меню происходит нажатием влево/вправо на клавише Навигация.

Установка мелодии на звонок

Меню – Установки – Профили – Опции – Установки – Настройки мелодий. Мелодии по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберете пункт «Выбор из файла» и выберете файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV. Вы также можете устанавливать разные мелодии на группы контактов. Для этого выберете Контакты – Опции – Рингтоны.

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видискателя. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Диктофон

Для осуществления записи необходимо наличие свободного места на карте памяти (в комплект не входит).

Изображения

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрав любой список) – Добавить песни.

Радио

Меню – Мультимедиа – FM-радио. Слушайте любимые радиостанции, пользуясь автоматическими или ручным поиском.

Органайзер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор» помогут Вам в решении повседневных задач.

Bluetooth

Органайзер – Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимость Bluetooth. Для поиска других устройств выберете «Сопряженные устройства». Выберете из списка устройств для подключения и начнется сопряжение.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 1122. Для того чтобы сменить

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

пароль введите старый пароль, а затем дважды новый.

Будьте очень внимательны! Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

- Технические характеристики**
- Поддерживаемый стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
 - Чипсет: MTK MT6261D
 - Экран 2.8 дюйма с разрешением 240x320 точек
 - Поддержка microSD до 32 Гб
 - Камера 0.3 Мп
 - Встроенные микрофон и динамик
 - Поддержка Bluetooth 2.1
 - Разъем зарядного устройства microUSB
 - Li-ion аккумулятор емкостью 950 мАч
 - Работа в режиме ожидания - до 400 часов
 - Работа в режиме разговора - до 10 часов
 - Размеры: 136.6*58*8.5мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством производителя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия EAC

Изготовитель:
«Кобест Технолоджи Лимитед», РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.
info@danalspb.ru

Импортер:
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев

EAC

