


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM-карты и карты памяти

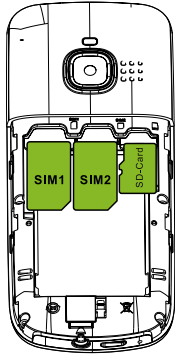

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.

устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу посылки вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынужденном извлечении аккумулятора. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем. Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код

для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Бережч от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройству воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.
- Пыли и грязи: Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения

- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, а карту памяти (в комплект не входит) — в слот для карты памяти. Чтобы вставить SIM-карту и карту памяти, потяните металлическую защиту вверх, не прилагая чрезмерных усилий. Вставьте карту и потяните защиту вниз.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи. После смены SIM-карты или карты памяти перезагрузите телефон (выключите и включите)

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение/Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводятся информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).

	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Основные функции

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую soft-клавишу, а затем *.

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызова.

Телефонная книга

Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу soft. Воспользуйтесь полосой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д.

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единный номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню — Вызовы. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню — Сообщения — Написать сообщение — Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации — кнопкой *.

Громкая связь

Во время разговора вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт.

Установка мелодии на звонок

Главное меню — Настройки — Профили — Опции — Настройки — Настроить мелодии. Мелодии по умолчанию — это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Больше мелодий» и выберите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, MIDI, WAV

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Объектив камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать

эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Диктофон

Для осуществления записи необходимо наличие свободного места на карте памяти (в комплект не входит).

Изображения

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер — Список воспроизведения — (выбрав любой список) — Добавить песни.

Радио

Меню — Мультимедиа — FM-радио. Слушайте любимые радиостанции, пользуясь автоматическими или ручным поиском.

Организер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор» помогут Вам в решении повседневных задач.

Bluetooth

Организер — Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимости Bluetooth. Для поиска других устройств выберите «Сопряженные устройства». Выберите из списка устройство для подключения и начните сопряжение.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый.

В случае, если телефон заблокирован и вы не помните, не знаете код блокировки - вы можете разблокировать телефон,

удалив все пользовательские данные из памяти устройства (но не из памяти SIM-карты). Для этого воспользуйтесь кодом #**893 после неудачной попытки ввода пароля.

Технические характеристики

- Поддерживаемый стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: SC6531E
- Экран 2.4 дюйма с разрешением 240x320 точек
- Поддержка microSD до 16 Гб
- Камера 0.3 Мп
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 2.1
- Разъем зарядного устройства microUSB
- Li-ion аккумулятор емкостью 800 мАч
- Работа в режиме ожидания - до 160 часов
- Работа в режиме разговора - до 6 часов
- Размеры: 121.6 * 49 * 11.3 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

1

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; используйте переговорный устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

vertex-digital.ru

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Изготовитель:
"Кобест Технолджи Лимитед",
PM 1605C XO KING COMM CTR 2-16 FA UEN ST
МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.
info@danalspb.ru

Импортер:
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев


ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛҒЫ



Телефон құрылымы

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картан және жад картасын орнатыңыз

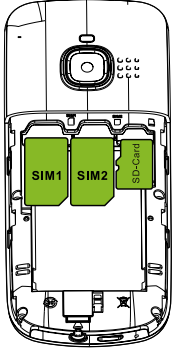

- Сыртқы қуат көзінен ажыратып, телефонды өшіріп, батареяны алып тастаңыз.

арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимуляторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыңызды кардиостимулятордың жанына қоймаңыз және тес қалтаға салып жүрмеңіз.

Аксессуарлар және аккумулятор
 Өндірушінен рұқсат етілген аксессуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушінен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жарақаттанудың себебі болуы мүмкін.

Шұғыл қоңыраулар
 Телефонды қызмет көрсету аймағында қосыңыз, шұғыл қоңырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қоңырау жолдау пернесін басыңыз.

Егер телефоныңызды жоғалтып алсаңыз
 Егер сіз телефоныңызды жоғалтып алсаңыз, қаржылай залалды болдырмау үшін, байланыс операторына немесе агенттікке сіздің SIM-картаңызды жауып тастау өтінішімен барыңыз.

Сіз байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картаны жауып тастау өтінішімен барған кезде, аккумуляторды алған кезде телефонның сыртқы жағында орналасқан затбелгісінен табуға болатын сіздің телефоныңыздың IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы байланыс аппараттарының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді болашақта пайдалану үшін көшіріп алуыңызды өтінеміз.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауға болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатсыз сіздің SIM-картаңызбен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады. **Балалардан қорғау**
 Ықтимал жарақаттануды болдырмау үшін балаларды телефонға, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына

жақындатпаңыз.

Пайдалану және күтім жасау
 Осы ұялы құрылғыға тиісінше күтім жасалуын қамтамасыз ету үшін, оны мыналардың әсерінен қорғаңыз:

Кез келген сұйықтықтан: Құрылғыны судың, жаңбырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсерінен қорғаңыз.

Қатты ыстық пен суықтан: Құрылғыны -10/14 төмен немесе 45/113 жоғары температураныңәсерінен қорғаңыз.

СВЧ-сәулеленуден: Телефонды қысқа толқынды пеште кептіруге тырыспаңыз.

Шаң мен ластанудан. Телефонды шаңның, кірдің, құмның, тамақ өнімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың әсерінен қорғаңыз.

Сұйық тазартқыш құралдардан: Телефонды тазалау үшін тек жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз. Спирттік немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.

Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмаңыз.

Назар аударыңыз!
 Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық қамтымынаөзгерістер енгізуе құқылы. Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін.

- (Жинаққа кірмейді) SIM-картасын және жад картасын үшін уяға SIM-картаны салыңыз – Жад картасы ұясының жылы. Сим-картасын және жад картасын салыңыз, шамадан тыс күш қолданбай металл қорғауды тартыңыз. Картасын салыңыз және ашымалы қорғауды.
- Батареяны салып, батарея қақпағын жабыңыз. SIM-карта немесе жад картасына өзгерген соң, телефонды қайта іске (өшіру және т.б. бойынша).

Аккумуляторды зарядтау
 Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға және зарядтау құрылғысын электр розеткасына қосыңыз.

- Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға қосу кезінде шамадан тыс күш жұмсамаңыз. Электр розеткасы телефонға жақын жерде болуы керек және оңай қолжетімді болуы керек (үзартқыштарды пайдалану ұсынылмайды).
- Телефонды бірінші пайдаланар алдында аккумуляторды толықтай зарядтаңыз.
- Зарядтау аяқталған кезде экрандағы анимация суреті тоқтайды.

Телефонды қосу/өшіру
 клавишасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Қызметтік ақпарат индикаторы (белгілер)
 Телефон жұмысы режимдерінің индикациясы, қосылған функциялары және қосымшалары үшін дисплейдің жоғарғы бөлігінде белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. Операторлар желілерінің қабылдайтын GSM сигналдары деңгейінің индикациясы.
	SMS. Оқылмаған SMS хабарламалардың болуы.

	Жіберілген шақырулар. Жіберілген шақырулардың болуының индикациясы.
	«Жиналыс» профилі қосылған.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақшындар) қосылған.
	Оятқыш қосылған.
	Bluetooth қосылған.
	Аккумулятор. Аккумулятор батареясының заряды деңгейінің индикациясы.

Негізгі функциялар

Телефонмен жұмысты бастар алдында сол жақтағы софт-клавишаға, содан кейін * басу арқылы оны блоктан шығарыңыз.

Телефон кітабы
 Телефон кітабындағы абонентті шақыру үшін Контакт-ларға кіріңіз немесе софт оң жақ клавишасын басыңыз. Айналыру қиығын пайдаланыңыз немесе қажетті контактыны іздеу үшін пернетақтадан абонент атының бірінші әріптерін енгізіңіз. Контакттар бөлімінде Сіз сонымен қатар контактылармен әр түрлі операцияларды жасай аласыз: хабарлама жіберу, контактыны алып тастау, қара тізімге енгізу, контакт үшін жылдам теруді ұсыну және т.с.с.

Шұғыл шақыру

4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктерді байқаған жағдайда тұтынушы талап ету тізімі мен тәртібі «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» РФ Заңында белгіленген талаптар қоюға құқылы.

5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны қатаң сақтаңыз.

6. Кепілдік талон бұйымның моделі, сериялық нөмірі, сатылған күні, дұрыс әрі нақты көрсетілсе және сатушы фирманы нақты мөлері, сатушының қолдары болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген моделі мен нөміріне сәйкес келуі тиіс.

Маңызды ақпарат
 • Осы құжатта аталатын тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек олардың иелеріне ғана тиесілі.
 • Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге бар күшімізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқылымыз.
 • Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақсырақ пайдалану үшін арналған. Осы нұсқаулықта көрсетілген барлық суреттер тек анықтамалар үшін арналған. Телефонның және пернелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы нұсқаулықта келтірілген ақпараттың ішіндегілері сіздің телефондағы ақпараттан шамалы өзгешеулеу болуы мүмкін не. Оларды тікелей өз телефоныңыздан анықтап алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылатын кейбір қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтінеміз.
 • Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін

1. Бұл кепілдік өндірушінің кінісінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана қолданылады.
2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші алдын алу жұмыстарын жүргізу және бұйымның одан әрі қауіпсіз пайдаанлығын жөнінде кеңестер алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа (АСО) жүгінуге кеңес береді.
3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ережелерін бұзу нәтижесінде туындаса (мысалы, механикалық бұзылулар немесе ылғал тию нәтижесінде), кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.

Шұғыл шақыруды SIM-карта болған кезде де, болмаған кезде де жасауға болады. Шұғыл шақыру үшін 112 (шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі) және Шақыру клавишасын басыңыз. Оператор өзі тоқтатқанша сөйлесуді өз бетіңіз-ше үзебеңіз.

Журнал
 Шақырулар журналына қолжетімділік үшін құту режимінде Шақыру клавишасын басыңыз немесе Мәзір – Қоңырауларды таңдаңыз. Тізім толық кезде жаңа нөмірлер неғұрлым бұрын сақталғандарымен алмастырылады.

Хабарлама
 Жаңа хабарламаны навигациялық клавишасында солға басу арқылы немесе Мәзір – Хабарлама – Хабарлама жазу. Сіз сонымен қатар мәтінді кириллицамен және латиницамен жаза аласыз. Тілді баптау үшін # клавишасын басыңыз және «Енгізу тілі» пунктін таңдаңыз. Аралық 0 үйімешігімен, тыныс белгілері – * үйімешігімен қойылады.

Қатты сөйлегіш
 Қоңырау кезінде, сіз тиісті элементке белсенді мәзірін таңдау арқылы атышулы қосуға болады.

Қоңырауға әуенді белгілеу
 Бас мәзір – Белгілеулер – Профильдер – Опциялар – Белгілеулер – Әуенді баптау. Бастапқы қалыптағы әуендер – бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе «Файлдан таңдау» пунктін таңдайсыз және жад картасындағы файлды таңдайсыз. MP3, MIDI, WAV форматтары қолдалады.

Мультимедиа
 Телефонға орнатылған камера жарықтандырудың әр түрлі режимдерінде түсірілім жүргізуге мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей бейне іздегіш ретінде пайдаланылады. Фото- және бейне түсірілім баптаулары «Опциялар» мәзірінде қолжетімді. Сіз әсерлерді таңдай аласыз, фото/бейне режимдеріне ауыса

аласыз, кескін көлемі мен сапасын және басқа да параметрлерді белгілей аласыз.

Диктофон
 Жазба үшін, сіз жад картасына (жинаққа кірмейді) тегін орын болуы керек.

Изображения
 Фотокамеранен жасалған кескіндерді қарауға, болмаса телефон немесе SD-карта жадындағы кескіндерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер и Видеоплеер
 Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды жаңғыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоларды тыңдау үшін Аудиоплеер – Жаңғыру тізімі – (кез-келген тізімді таңдау арқылы) – Өлеңді қосуды таңдау керек.

Радио
 Мәзір – Мультимедиа – FM-радио. Автоматты немесе қолмен іздеу арқылы Сіздің сүйікті радио станцияны тыңдау.

Организер
 Орнатылған «Күнтізбе», «Калкулятор» қосымшалары Сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Bluetooth
 Организер – Bluetooth. Bluetooth-ға және Bluetooth көру мүмкіндігіне қанат белгілің қойыңыз. Басқа құрылғыларды іздеу үшін «Байланысқан құрылғыларды» таңдайсыз. Тізім ішінен қосылу үшін құрылғыны таңдайсыз және байланысу басталады.

Блокировка телефона
 Сіз 4 тен 8 ге дейінгі сандар арқылы өз телефоныңызды рәкжытай аласыз. Бастапқы қалпы бойынша пароль - 1234. Парольді өзгерту үшін ескі парольді енгізеісіз, содан кейін екі рет жаңасын енгізеісіз.
Аса мұқият болыңыз! Парольді ұмытсаңыз телефон мәзіріне қолжетімділік ала алмайсыз!

өндіруші компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық қамтымы, бір немесе бірнеше қосымшаның болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін тұтындауы мүмкін пайымдаулар, мәліметтер мен ұсынстар айқын көрсетілген немесе тұспалданған (шынайлықтың немесе дұрыстығының) кепілдігі болып табылады.

Өндіруші мекен-жайы
COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2–16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.
КӨБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2–16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ

Атауы және жері уәкілетті адам (импорттаушы)
 ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литер. А, 511.

Ақпарат қарым-қатынас
 info@danalspb.ru

Сауда белгісі
 Vertex

Тағайындау
 Бұл пайдаланушы терминал болып табылады арналған жабдықтар оператор желілеріне қосылу Дауыс үшін 2G, 3G стандартты және мобилдіді деректер.

Ел өнім
 Китай

Терминдер и шарттары қауіпсіз операциялық (Пайдалану)
 Жабдық арналған жабдық пайдалану қыздырылған бөлмелер кезінде қоршаған 0–35° С температурасы және салыстырмалы ылғалдылығы 95% -дан жоғары. Жабдықтар, олардың қызмет мерзімі ішінде мерзімді

Техникалық сипаттамалары
 • Желінің қолдалатын стандарттары: GSM 850/900/1800/1900 МГц
 • Чипсет: SC6531E
 • 240х320 нүкте ажыратылымы бар 2.4 дюйм
 • 16 Гб дейінгі microSD қолдау
 • Камера 0.3 Мп
 • Орнатылған микрофон және динамик
 • Bluetooth 2.1
 • Стереогарнитурға арналған microUSB
 • MicroUSB зарядтау құрылғысының жалғағышы
 • Сыйымдылығы 800 мАч Li-Ion аккумулятор
 • Өлшемдері: 121.6 * 49 * 11.3 мм

Қуат көзі аккумулятор батареясынан жүзеге асырылады. Температуралардың жұмыс ауқымы: -20С ден +55С дейін. Қоршаған орта ылғалдылығы 5% дан 95% ға дейін .

Пакет мазмұны
 • Телефон
 • Зарядтау
 • Аккумуляторлық батарея
 • Пайдаланушы нұсқаулығы
 • Кепілдік карта

Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары
 Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттанудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Аккумулятор:
 Ток өткізетін материалдың ауытқуындағы жанаусы қысқа тұйықталу туғызып, мүліктің бұзылуыне, жарақаттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкеңізде немесе басқа жерде металл

техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. 2 жыл қызмет ету мерзімі.

Орнату шарттары және ережелері
 Жабдықтарды орнату жүзеге асырылады пайдаланушы нұсқаулығын айтырмаша.

Терминдер е шарттары қойма
 Жабдықтар сақталуы тиіс тұпнұсқа жабық үй-жайда, Кезінде орау Air от -20 до +45° С және салыстырмалы 95% артық емес ылғалдылығы.

Терминдер е шарттары қозғалыс (Тасымалдау)
 Жеткізу және өңдеу жабдықтар ғана рұқсат етіледі бастапқы орау, кез келген түрі Көлік шектеусіз арақашықтық.

Терминдер е шарттары іске асыру
 Шектеусіз

Терминдер е шарттары қайта өңдеу
 Өмірінің соңында жабдықтар, қараңыз қайта өңдеу үшін арнайы жинау пункттері жабдықтар.

Терминдер е шарттары қосылу тоқ және басқа да техникалық Бастау білдіреді, реттеу және басқарма берілген
 Сәйкес шығарылады қолмен.

Туралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз ескере отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары
 Жабдық арналған, Тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ қауіпті және зиянды әсері өндірістік факторлар. Жабдық арналған үздіксіз тәулік бойы тұрақты жұмыс істейтін жоқ персоналды болуы.

Туралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақау-лық жабдық
 Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар:

заттармен бірге жақтан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:
 Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану
 Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалар мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану
 Ұялы құрылғы күрделі кедергілер туғызуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кірерде, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану
 Тиісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны ықтимал жарылғыш қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану
 Өз ұялы құрылғыңызды ЖЖС және отын және химиялық заттар құйылған контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану
 Медициналық мекемелердің жанында орнатылған

- Жабдық өшіріп
- Жабдықтар ажыратыңыз тоқ
- Сіздің қызмет хабарласыңыз.

Айы және жылғы өндірістік
 Пакетте көрсетілген құрылы өндірісі күні.

vertex-digital.ru

Өндірілген:
 "Кобест Технолоджи Лимитед", РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ Қытайда жасалған.

Шағымын қабылдау ұйымдастыру:
 ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литер. А, 511. info@danalspb.ru

Импорртаушы:
 ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литер. А, 511. info@danalspb.ru



Кепілдік мерзімі: 12 ай