

Мобильный телефон VERTEX C322

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона




- 1. Динамик
- 2. Дисплей
- 3. Клавиша вызова
- 4. Клавиша завершения вызова
- 5. Навигация
- 6. Клавиши Включения/Выключения функций
- 7. Клавиша включения фонарика
- 8. Вход для наушников / гарнитура

1

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

2

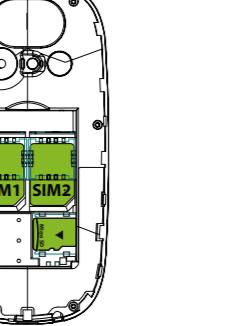

Пользование устройством за рулем транспортного средства
Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при входении в место пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете
Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключите свое мобильное устройство, находя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ
Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключите свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой
Выключите свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключите свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов
Выключите свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

9

- 9. Micro USB разъем
- 10. Клавиша активации беззвучного режима
- 11. Клавиши блокировки, разблокировки клавиатуры

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

Ұялы телефон VERTEX C322

ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛЫГЫ



- 1. Динамик
- 2. Дисплей
- 3. Софт пернеси
- 4. Он софт пернеси
- 5. Навигация
- 6. Түймесі, жоңғаралық аяқтау
- 7. Пернетакта

пайдалану
Көлік жүргізу кезінде келген жерде ұялы құрылғыны пайдаланаңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сактаңыз. Әзіндең бар назарындағы көлік тізін мен жолға салыңыз; Егер қонырау шалу жақет болса, телефон тұтынсызы жұмыс істейтін сейлесу құрылғыны немесе құлапқанты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшқақта пайдалану
Ұялы құрылғы күрделі түрлерде мүмкін, сондайткан ұшқақтына кірерде, өз ұялы құрылғындың сөндіріп койыңыз.

Құрылғыны жақындастырып жүргізілетін жерде пайдалану
Түсті шектеулөр, нормалар мен ережелерін міндетті түрде сактаңыз әжел құрылғыны жақын жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланыңыз. «Электрондық құрылғылардың сөндірілігі» деңеге ескертке жазыу бар жерлерде өз ұялы құрылғындың сөндіріп койыңыз.

Құрылғыны ықтимал жақындастырып жүргізілтін жерде пайдалану
Егер өз телефонның жоғалытын алсаныз, жақындастырып жүргізілтін жерлерде пайдаланыңыз. «Электрондық құрылғылардың сөндірілігі» деңеге ескертке жазыу бар жерлерде өз ұялы құрылғындың сөндіріп койыңыз.

Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану
Медициналық мекемелердің жаһында орнатылған арнайы белгілер жылдан барлық жерлерде өз ұялы құрылғындың сөндіріп койыңыз. Ұялы құрылғын жардиюституттарлардың, есту аппараларының жаңе кейір баска да медициналық трансплантациялардың жабдықтардың жұмысын көрсөткіштің түзілімінде орнады.

Аксессуарлар жаңе аккумулятор
Өндірушімен рұқсат етілген аксессуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушімен

- 8. Фонарь батарынса
- 9. Кіру ўшин нұшников / құлакқап
- 10. Micro USB ұзыны
- 11. Құлыштау пернеси

ЖҰМЫСТАЙЫН БАСТАЛАУЫ

SIM-картыны орнату және алып тастау

- Телефондың сандырылған жаңе батареясын алып тастаңыз, сыртқы қуат көзін ажыратыңыз.
- SIM-картыны теменде көрсетілгендегі слоттарға салыңыз.
- SIM-карталардың бірін алып тастаңыз. Содан кейін SIM-картыны шығарып аласыз.

- төлжык қуаттау алыныз (бұл шамамен 3 сағатты алады).
- 9. Кіру ўшин нұшников / құлакқап
- 10. Micro USB ұзыны
- 11. Құлыштау пернеси

ЖҰМЫСТАЙЫН БАСТАЛАУЫ

Батареяның телефон қосылғанша басып ұстап тұрыныз.



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның қуат деңгейінің көрсетілуі.

дисплейде осы телефон нөмірі сәйкес келетін абоненттің аты шығады. Егер кіріс қонырауыңың нөмірі сәйкес нөмір табылмаса, онда қонырау шалынған телефонның нөміріға фана көрнеді. Нөмір немесе абонент атының индикациясы «Нөмірді анықтауда» қызмет болған жағдайда фана көрнеді. Қонырау жауап беруінен үшін **Қонырау** батарынсын басыңыз.

Шұғыл қонырау шалу

Телефоннан шұғыл қызыметтерге SIM-картамен де, опар болмаса да қонырау шалуныңа болады. Телефон тұрған колдана аймағындағы кез келген оператордың GSM жөлсінен шұғыл қонырау шалу болады. Шұғыл қонырау шалу үшін шұғыл қызымет нөмірін терпір, Қонырау батарынсын басыңыз. Шұғыл қызыметтердің бірнешегі нөмірі — 112. Оператор оны өз бетінше тоқтатқанша, әнгелеуді үзбен.

- Чипсет MT6261D
- QVGA экран 1,77 дюйм рұқсатымен 160x128 нұктес
- Колдау картада дәйін 16ГБ
- Ендірілген микрофон және динамик
- Колдау Корсеттілті ВТ 2.0
- Ажыратылыш үшін стереогарнитура 3,5 мм
- Ажыратылыш үшін көліктерге 800 мАч
- Колдау екі SIM-карталарды
- Өлшемдері: 126*56*13.2 мм

Аккумуляторы

Жұмыстары

Батареяның

Б